


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se a boneca não responder aos estímulos, ou se seus movimentos e sons estiverem falhando, a pilhas podem estar gastas. Troque as pilhas.

Se a boneca não estiver respondendo aos estímulos ou se os braços parecerem estar fora de posição, ajuste-os manualmente até que encaixem com um clique.

PARA SUBSTITUIR AS PILHAS

Usando uma chave Phillips (não incluída), solte o parafuso na tampa do compartimento das pilhas (o parafuso permanece preso à tampa). Retire a tampa. Remova e descarte as pilhas gastas. Substitua por 4 novas pilhas alcalinas AA ou LR6 de 1,5V. O uso de pilhas alcalinas é recomendado. Recoloque a tampa e aperte o parafuso.

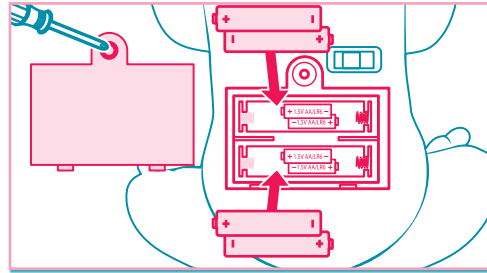

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS

⚠️ ATENÇÃO:

1. Siga corretamente as instruções contidas no manual de instruções do brinquedo. Esteja certo de inserir as baterias de acordo com as polaridades + e - corretamente.
2. Não misture baterias novas com baterias velhas ou baterias do tipo carbono-zinco com baterias do tipo alcalinas.
3. As pilhas não devem ser recarregadas.
4. Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar.
5. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
6. Atente-se para não causar curto circuito nos terminais.
7. No caso da não utilização do produto por um longo período, favor remover as baterias.
8. No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida ou recoloque as baterias.
9. **BATERIAS RECARREGÁVEIS:** não misture baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de bateria. Sempre remova as baterias do produto antes de recarregá-las. O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto.

Acessórios Baby Alive (vendidos separadamente) compatíveis com esta boneca: suco e fralda.



© 2010 Hasbro, Pawtucket, RI 02862 USA. All rights reserved.
TM & ® denote U.S. trademarks.


Caso você tenha alguma dúvida sobre este produto, escreva para Caixa Postal 21152 CEP: 04602-970 – São Paulo – SP – Brasil ou envie e-mail para: sac@hasbro.com

As cores e componentes podem diferir dos apresentados na embalagem.



PN 70787101

TAMBÉM INCLUI:

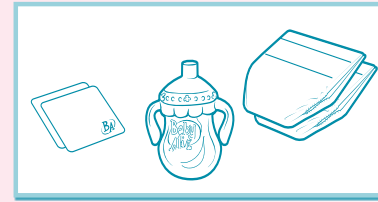

A mamadeira contém um imã.



O suco para boneca **BABY ALIVE** não é tóxico e não é próprio para consumo humano. Porém, se for ingerido acidentalmente não será prejudicial à saúde. Use somente suco para boneca **BABY ALIVE** com a sua boneca **BABY ALIVE**.



x4 1,5 V AA (LR6) PILHAS INCLUÍDAS

Substitua por 4 pilhas alcalinas AA ou LR6 de 1,5V. Será necessária uma chave Phillips (não incluída) para substituir as pilhas.



Brincalhona

COMO BRINCAR




Em primeiro lugar, certifique-se de que a chave ON/OFF/TRY ME esteja na posição “ON” (LIGA). Agora a sua boneca bebê está pronta para brincar com você.

Modo Brincadeira

Como você quer brincar com a sua boneca hoje? Você prefere ouvir uma piada ou cantar uma música? Que tal uma brincadeira de “faz-de-conta”? Estas são algumas das coisas que ela vai fazer no “Modo Brincadeira”. Aperte a pulseira repetidamente e ela irá sugerir muitos outros jeitos divertidos de brincar. Você pode responder a uma de suas sugestões apertando os sensores de ativação da seguinte maneira:

Um sensor é uma parte do brinquedo que responde ao seu toque.

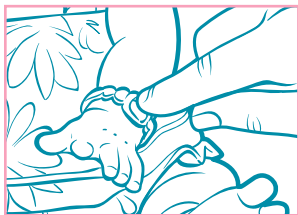


Modo Alimentação

Quando a sua boneca disser “Sede”, é porque está querendo a mamadeira. Coloque a mamadeira em sua boca e ela irá mamar. Ela irá avisar se está satisfeita ou se quer mais.

Modo Abraçadinha

Quando a sua boneca bebê disser “Eu adoro o seu abraço” é porque ela está pronta para um abraço.

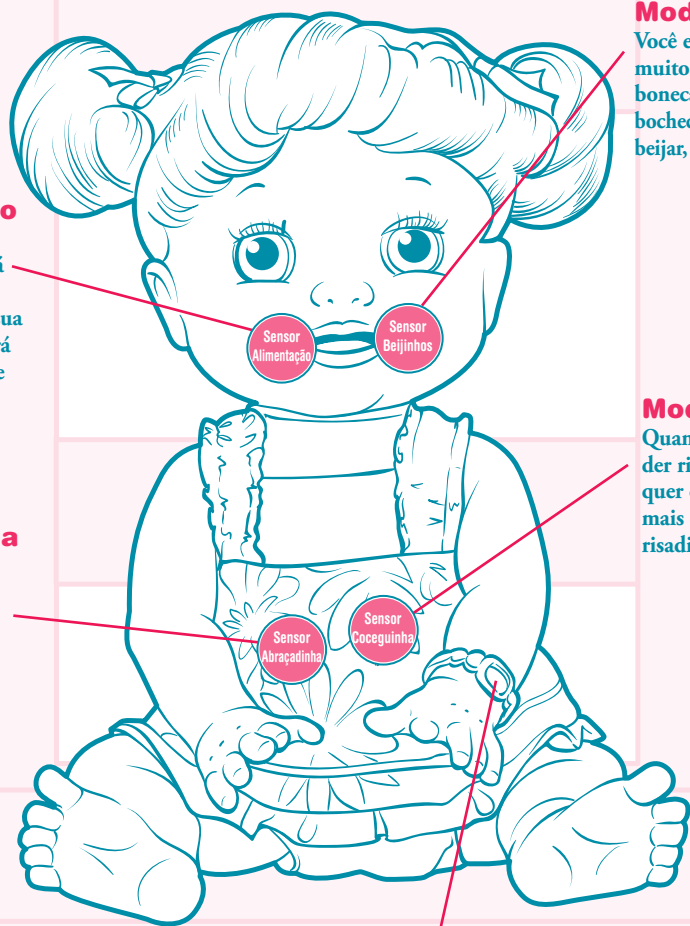

Modo Beijinhos

Você está pronta para dar muitos beijinhos na sua boneca? Beije uma das bochechas. Quanto mais você beijar, mais feliz ela ficará!

Modo Coceguinha

Quando a sua boneca bebê der risadinhas é porque ela quer coceguinhas. Quanto mais cócegas você fizer, mais risadinhas ela vai dar!

Modo Silencioso

Quer brincar sem som? Aperte a pulseira por aproximadamente 3 segundos e ela vai entrar no modo silencioso. Aperte a pulseira de novo para tirá-la do modo silencioso.

Modo Soninho

Se você não brincar com a boneca por aproximadamente um minuto, ela vai pegar no sono. Aperte a sua pulseira para acordá-la e ela irá brincar com você novamente.

NOTA: Para conservar as pilhas, coloque a chave na posição “OFF” (desliga) quando não for brincar com a boneca por um longo período de tempo.


HORA DE BEBER

NOTA: Certifique-se de usar somente água ou água misturada com a mistura de suco para boneca com sua boneca. Não use comida para boneca Baby Alive® (vendida separadamente); ela não foi feita para ser usada com esta boneca.


Se você quiser que a sua boneca durma, alimente-a continuamente com a mamadeira. Ela irá bocejar e fechar os olhos depois de pouco tempo.

Antes de alimentar sua boneca, certifique-se de que ela esteja de fralda.

1. Encha a mamadeira com **água limpa e fria** e um pacote de mistura de suco para boneca.
2. Feche bem o topo da mamadeira.
3. Coloque o bico da mamadeira na boca da boneca e aperte a mamadeira com **movimentos pequenos e suaves**. A boneca irá levantar os braços e fará barulhinhos de sucção enquanto “mama”.
4. Depois que você tirar a mamadeira da boca da boneca, ela vai dizer se está satisfeita – “Prontinho!” – ou se quer mais.

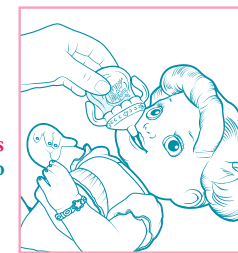

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA A HORA DE BEBER

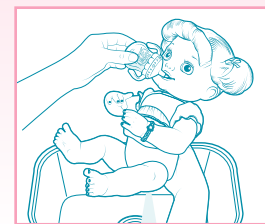


- Dê somente UMA MAMADEIRA de mistura de suco para boneca ou água entre as trocas de fralda. Você pode dar metade da mamadeira para a boneca.
- Não utilize suco de verdade ou outras bebidas ao invés de água limpa e fria.

Para limpar a boneca depois de alimentá-la com mistura de suco para boneca, dê a ela uma mamadeira cheia de água até que a mistura seja completamente diluída e a água corra limpa (é melhor fazer isso em cima de uma pia). Use um pano macio ou toalha de papel para limpar restos de mistura da boca da boneca. Deixe a boneca secar.

HORA DE TROCAR A FRALDA

Depois de alimentar sua boneca você vai precisar trocar a fralda dela!

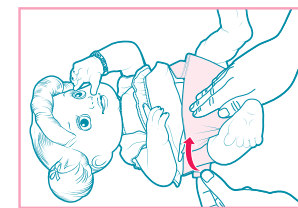

Como trocar a fralda:

1. Tire a fralda e limpe a boneca com um pano macio e úmido ou toalha de papel.
 2. Coloque uma fralda nova e ajuste bem.
- **SEMPRE** troque a fralda da sua boneca e limpe-a depois que ela beber.
 - **NUNCA** deixe a sua boneca permanecer com uma fralda molhada.
 - Descarte as fraldas sujas; elas não podem ser lavadas ou reaproveitadas.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA IMPORTANTES

Para evitar obstruções, é importante enxaguar a boneca imediatamente após cada utilização. Se a mistura de suco permanecer na boneca, ela poderá endurecer e será difícil de limpar.

- Para limpar a boneca depois de alimentá-la com mistura de suco para boneca, dê a ela várias mamadeiras de água até que a mistura seja completamente diluída e a água corra limpa (é melhor fazer isso em cima de uma pia). Use um pano macio ou toalha de papel para limpar restos de mistura da boca da boneca. Deixe a boneca secar.
- **AVISO SOBRE MANCHAS:** A mistura de suco para boneca BABY ALIVE pode manchar certas superfícies. É recomendada a supervisão de um adulto. Se derramar, lave com água e sabão.
- Limpe cuidadosamente o rosto e o corpo da boneca usando um pano macio e úmido. **Não esfregue.**
- **Não mergulhe a boneca na água; ela não foi feita para brincar na água.**
- Não coloque objetos estranhos na boca ou em outras aberturas da boneca.
- As roupas da boneca podem ser lavadas na máquina (com detergente neutro, água fria, no ciclo suave e sem alvejante); elas também podem ser limpas, conforme necessário, com um pano úmido frio; pendure para secar.
- Lave a mamadeira à mão com detergente neutro e água; ela **não pode** ser colocada na lava-louças.

