

# Manual de Instruções

Termo de Garantia

## CLIMATIZADOR DE AR



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre seu Climatizador de ar Suggar. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

## INSTALAÇÃO E SEGURANÇA

- Somente conecte a unidade à tensão relacionada na placa de classificação, que deve coincidir com a tensão de sua fonte de energia.
- Não conserte ou monte novamente por conta própria o aparelho, isto deve ser feito por um posto autorizado SUGGAR.
- Não opere o aparelho com as mãos molhadas, para evitar danos.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Quando o aparelho não estiver em uso, desligue-o e retire o plugue da tomada.
- Não coloque objetos estranhos nas entradas e saídas de ar para evitar danos.
- Não use o aparelho perto de gás combustível ou explosivos. Evite radiação solar direto por muito tempo seguido.
- Use o aparelho apenas em uma superfície plana.
- Não o use em ambientes externos.
- O nível do reservatório de água nunca deve estar acima do nível "MAX", na umidificação, e nunca abaixo do nível "MIN".
- Após adicionar água ao reservatório, não incline ou vire o aparelho quando você coloca ou quando você movimentar. Se você quiser movimentar, empurre suavemente pela lateral para evitar derramamento.
- Não modifique o aparelho. Se estiver tombando ou se tiver água no corpo do aparelho, desligue a energia primeiro. Depois envie-o para o departamento de conserto ou serviço de pós-vendas e revisão geral.
- AVISO: Para evitar superaquecimento, não cubra o climatizador. Principalmente o aquecedor PTC modelo CA1401/02BR com aquecimento.
- Limpe o aparelho com um pano levemente úmido. Não use qualquer tipo de detergente ou solução. Não lave o aparelho.
- Não coloque as saídas de ar próximas à parede ou cortina.
- Não dê pancadas ou balance o corpo do aparelho quando o estiver usando, isso pode fazer com que ele pare automaticamente.
- Troque a água do reservatório periodicamente.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade mental, sensorial ou física reduzida, ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções a respeito do uso por uma pessoa responsável pela segurança das mesmas.
- As crianças devem ser supervisionadas para que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Para evitar o risco causado pela instabilidade da unidade, você deve fixar firmemente a unidade conforme o manual.
- O modelo CA1401/02BR com aquecimento não deve estar localizado próximo de uma tomada.
- Não use este aparelho perto de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- Caso seja necessário mover a unidade após a água ter sido adicionada, role-a gentilmente para a Posição desejada e ative o suporte de rodas.
- AVISO: Certifique-se de que o ventilador esteja desligado do cabo elétrico principal antes de remover a tela de filtro de ar.
- Atenção: desligue a energia quando limpar o aparelho

## DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES



01. Filtro de ar (tela)
02. Filtro de ar (colmeia)
03. Bomba d'água
04. Painel de controle
05. Direcionadores de ar (saída de ar)
06. Indicador de nível de água
07. Rodas
08. Reservatório de água
09. Recipiente com gel
10. Parte traseira
11. Alça
12. Cordão de alimentação
13. Filtro de água

## MONTANDO E COLOCANDO ÁGUA

- Montagem das rodas: Coloque o aparelho em uma superfície plana, tire a chave inglesa da caixa de espuma e monte as rodas. Atenção: A roda traseira possui freio, mas a dianteira não.
- Adicione água no reservatório. (Fig. 1)
- Retire/ troque a água do reservatório: O reservatório de água possui um tampão no fundo. Retire o tampão para permitir que a água do reservatório escoe. Retire ou troque a água do reservatório em local apropriado, para evitar que a água cause dano a seu piso. (Fig. 2)

### Atenção:


- Fique atento ao nível de água do reservatório.
- O nível do reservatório de água nunca deve estar acima do nível "MAX", na umidificação, e nunca abaixo do nível "MIN". (Fig.3)
- Coloque os 2 recipientes (azul) que contém gel no congelador e certificar-se de que os mesmos fiquem completamente congelados. (Fig.4)
- Coloque um recipiente (azul) congelado no reservatório de água para aumentar a eficiência do resfriamento. Mas, o nível do reservatório de água não deve ultrapassar a escala "MAX".
- Quando for necessário, utilize o outro recipiente (azul) que está congelado.



Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

## UTILIZANDO O APARELHO

### MODELO CA1401/02BR (COM AQUECIMENTO)

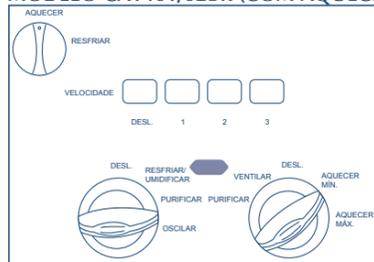

1. Verifique se os seletores estão na posição "DESLIGAR" e se os botões de velocidade (1, 2 e 3) não estão pressionados. Conecte o plugue na tomada.


2. Selecione a função aquecer ou resfriar.

### POSIÇÃO RESFRIAR

- Gire o seletor da direita para posição "VENTILAR" e pressione um botão de velocidade (1, 2 ou 3) para ligar o climatizador de ar na velocidade de vento desejada. Com o seletor direito na posição "PURIFICAR" o climatizador purifica e esteriliza o ar através de geração de íon negativo, mantendo a função "VENTILAR".  
**Obs.:** As posições "AQUECER MIN" e "AQUECER MAX" são exclusivas para o uso no modo "AQUECER". Não utilize no modo "RESFRIAR".
- Gire o seletor esquerdo e selecione a função desejada conforme abaixo:
  - RESFRIAR/UMIDIFICAR:** Adota a tecnologia de refrigeração e umidificação do ar. Diminui a temperatura a partir da ventilação do ar e eleva a umidade relativa, impedindo a secagem do ar. Coloque o recipiente com gel no reservatório de água para melhorar o rendimento da refrigeração.
  - PURIFICAR:** Purifica e esteriliza o ar através da geração de íon negativo, mantendo a função "RESFRIAR/UMIDIFICAR".
  - OSCILAR:** movimentam as lâminas automaticamente para a esquerda e para a direita, ventilando em um ângulo horizontal com amplo alcance, mantendo a função "RESFRIAR/UMIDIFICAR". Pode também movimentar as lâminas manualmente para cima e para baixo, escolha a direção conforme sua preferência.

### POSIÇÃO AQUECER


- Gire o seletor direito para posição "AQUECER MIN" OU "AQUECER MAX", de acordo com a intensidade desejada.
  - AQUECER MIN:** O climatizador funciona em aquecimento baixo.
  - AQUECER MÁX:** O climatizador funciona em aquecimento alto.**OBS.:** No modo "AQUECER" as posições "VENTILAR" e "PURIFICAR" funcionam, mas não apresentam seu melhor rendimento. Para que estas funções apresentem seus melhores rendimentos, utilize-as com o climatizador no modo "RESFRIAR".
- Gire o seletor esquerdo para adicionar as funções abaixo junto com a função aquecimento:
  - PURIFICAR:** Purifica o ar através da geração de íon negativo.
  - OSCILAR:** Movimenta as lâminas automaticamente para esquerda e para direita, ventilando em um ângulo horizontal com amplo alcance. Pode também movimentar as lâminas manualmente para cima e para baixo, escolha a direção conforme sua preferência.**OBS.:** No modo "AQUECER" a função "RESFRIAR/UMIDIFICAR" não funciona.

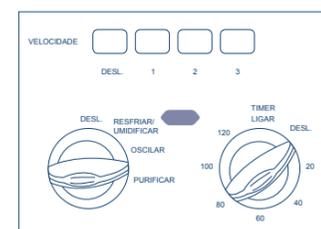

### MODELO CA1201/02BR (SEM AQUECIMENTO)

- Verifique se os seletores estão na posição "DESLIGAR" e se os botões de velocidade (1, 2 e 3) não estão pressionados. Conecte o plugue na tomada.
- Pressione um botão de velocidade (1, 2 ou 3) para ligar o climatizador de ar na velocidade de vento desejada. Com o seletor de função na posição "DESL." o climatizador irá funcionar como um ventilador.
- Gire o seletor esquerdo para selecionar as funções "RESFRIAR/UMIDIFICAR", "PURIFICAR" ou "OSCILAR". Para descrição das funções, leia o tópico 2 do modo resfriar do MODELO CA1401/02BR (COM AQUECIMENTO).
- Com o timer na posição "LIGAR", o climatizador de ar irá funcionar continuamente. Gire o timer para selecionar o tempo desejado para que o produto desligue automaticamente em até 2 horas. O climatizador de ar não irá funcionar quando o timer estiver na posição "DESL."

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

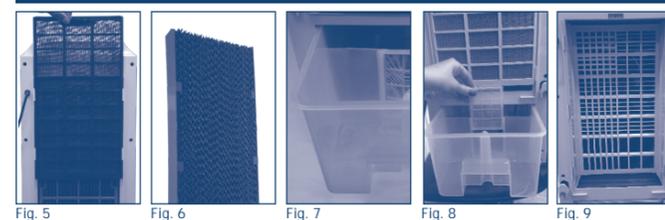

- Desconecte o aparelho da tomada.
  - Desparafuse a tela do filtro de ar (Fig. 05) e puxe-a para cima. Lave com água e detergente neutro e uma escova.
  - Destrave o filtro de ar (coméia) (Fig. 06) e retire-a do suporte. Lave com água e detergente neutro e uma escova.
  - Puxe o reservatório de água (Fig.07) e retire a tela do filtro de água (Fig. 8), puxando-a para cima. Lave com água e detergente neutro e uma escova.
  - Em seguida, com o reservatório de água aberto (Fig.07), retire o tampão para escorrer toda água (Fig.02). Lave com água e detergente neutro.
  - Por fim, limpe a armação (Fig. 9) com detergente e um pano macio.
- OBS:** Não deixe molhar o painel de controle.

## MAU FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO SUGERIDA
Sem ação	1. Desligado ou conexão defeituosa. 2. Não apertou o botão de energia na parte traseira da estrutura. 3. Não apertou o botão "ON/OFF" no painel de controle.	1. Conecte o cabo de alimentação e certifique-se de que o mesmo está bem conectado. 2. Aperte o botão de ligar na parte traseira da estrutura. 3. Aperte o botão ON/OFF no painel de controle.
Remoção de poeira ineficaz	1. Bloqueio da tela do filtro de ar com poeira. 2. Bloqueio da entrada de ar com corpos estranhos.	1. Purifique a tela do filtro de ar. 2. Remova os corpos estranhos da entrada de ar.

### CONSERTE O APARELHO NAS SITUAÇÕES A SEGUIR:

- Ação anormal ou sem ação. A abordagem acima não é suficiente.
- Ação anormal causada pela entrada de água ou corpos estranhos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	QUENTE E FRIO	FRIO
COR	BRANCO	BRANCO
TENSÃO (V)	127 ou 220	127 ou 220
POTÊNCIA (W)	1200 e 2000	75
CONSUMO (kWh)	1,2 e 2,0	0,75
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	6,6	6,6
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	30,0x71,0x32,0	30,0x71,0x32,0
CAPAC. DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (L)	7	7

**OBS.:** Compressor livre de C.F.C.

## TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site [www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br).

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

### Esta garantia não cobre danos causados por:

- Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Para solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
[www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br)

RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

**Belo Horizonte/MG**  
Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água  
CEP: 30390-150  
Fax: (31) 2125-5266



CENTRAL DE RELACIONAMENTO  
**0800 200 5050**

