

Si. Sim

LAVADORA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FIORETA SIM

Altura	83,00 cm
Largura	53,00 cm
Comprimento	68,50 cm
Consumo de Água	80,3L/ciclo
Capacidade de lavagem	3,0 kg
Voltagem	127V ou 220V
Consumo de energia	0,05 kWh/ciclo
Corrente em 127 volts	2,6A
Corrente em 220 volts	1,3A
Material da cuba	Polipropileno
Material do gabinete	PET (Polietileno Tereftalado)
Peso do produto + embalagem	13 kg + 1,6 kg



FIORETA ELETRODOMÉSTICOS
Rua Miguel Guidotti, 2025 - Marginal da Via Anhanguera, km 150
Limeira | SP | Brasil | CEP 13485-342
Tel 55 19 3404.9999 Fax 55 19 3404.9998
www.fioreta.com.br

Fioreta
ELETRODOMÉSTICOS

Si. Sim

LAVADORA


MANUAL DE INSTRUÇÕES

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

O seu tanquinho deve ser instalado conforme as instruções abaixo:

- 1 Coloque o tanquinho em um local plano, ele precisa estar próximo a uma tomada e onde exista entrada e saída de água (uma torneira e ralo de esgoto.)

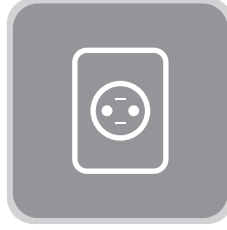

2 ATENÇÃO



Confira a voltagem do seu tanquinho antes de ligá-lo, e verifique as condições das instalações elétricas, para que futuramente não gerem sobrecarga.

A instalação elétrica do tanquinho deve ser única, ou seja, não devem existir extensões ou benjamim para ligá-lo.

A garantia não cobre qualquer dano causado no tanquinho decorrente de ligação em voltagem errada.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

- 3 Ligue a mangueira fina na torneira, coloque o fio elétrico na tomada e encaixe a mangueira grossa na lateral do tanquinho.



A pressão máxima d'água na entrada da máquina não deve ultrapassar o valor de 400kPa (400m de coluna de água ou 40,0N/cm²). A Mangueira de entrada de água vem com adaptador para torneira (unho). Este adaptador é dimensionado para torneiras de 1/2" (meia polegada), caso sua torneira for de 3/4", retire a redução de 1/2" da mangueira para poder usar em sua torneira de 3/4".

Finalizando, encaixe a mangueira de escoamento na lateral do tanquinho.

Certificado de Garantia

Certificamos a este aparelho, _____ conforme Nota Fiscal nº _____ Série _____ de _____, garantia de 2 anos contra defeitos elétricos e/ou mecânicos, a contar pela data de compra do produto pelo consumidor. Todos os reparos, bem como substituição de quaisquer peças ou componentes do aparelho serão efetuadas somente pelo **SERVIÇO AUTORIZADO FIORETA**, ou outro especificado pelo fabricante.

A Garantia fica automaticamente anulada se:

- Na instalação ou uso, as especificações técnicas contidas no manual não forem observadas;
- O aparelho tiver sofrido mau trato, descuidos, alterações elétricas e/ou mecânicas por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
- O consumidor não apresentar, no ato do conserto, a Nota Fiscal de compra ou o certificado de garantia do produto.

A Garantia de Atendimento FIORETA não se responsabiliza por:

- Despesas com instalação elétrica, hidráulica ou de alvenaria, necessárias à instalação do produto;
- Transporte do produto até Posto Autorizado mais próximo. O deslocamento deverá ser acertado previamente entre clientes e o Posto Autorizado;
- Produtos e/ou peças que tenham sofrido danos em decorrência do transporte ou manuseio, riscos e amassamentos, atos ou efeitos da ação da natureza;
- Falhas de funcionamento decorrentes de problemas com instalações elétricas, hidráulicas e alvenaria, no local onde o aparelho será instalado.


Sim
LAVANDA

Fiorreta
ELETRODOMÉSTICOS

ATENÇÃO: ESTE APARELHO É DE USO EXCLUSIVO DOMÉSTICO

Siga os passos ilustrados abaixo:

- 1 Encha o tanquinho com água conforme indica o nível máximo d'água, coloque sabão conforme indicado pela instrução do fabricante e ligue o tanquinho por um minuto para dissolver o sabão.

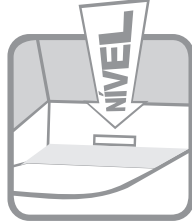


ATENÇÃO

NÃO LIGAR SEM ÁGUA



- 2 Gire o botão em sentido horário até a operação desejada e encha o tanquinho com aproximadamente 3,0kg de roupa seca. Veja a tabela de operação para cada tipo de roupa.

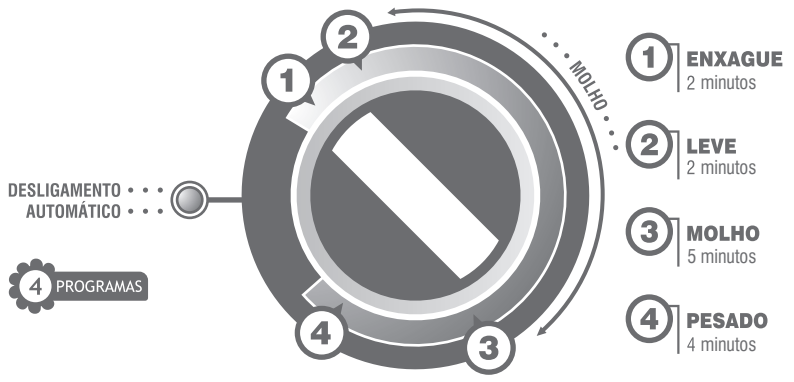

- 3 O tanquinho 4 programas desliga automaticamente, após esse processo retire a mangueira da lateral, coloque no ralo até escoar toda água do tanquinho.



Este aparelho é de uso exclusivo doméstico para no máximo 3,0 kg de material têxtil seco.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Não coloque objetos pesados ou aquecidos sobre a tampa da lavadora.



O tanquinho não funciona se não há energia elétrica ou mal contato na tomada.



O tanquinho não escoar, caso a mangueira esteja dobrada ou entupida, verifique se ela está no ralo.



ATENÇÃO
Não exponha o tanquinho ao sol ou chuva.

Recomenda-se a lavagem da parte interna do tanquinho após o uso do mesmo, afim de remover o excesso de sabão e qualquer resíduo, que por ventura tenha ficado na cuba.

A parte externa deve ser limpa com uma esponja suave e sabão neutro, tomando cuidado para não respingar no timer.

O painel deve ser limpo apenas com um pano úmido.

Não obstruir as aberturas para ventilação na base da máquina com tapetes, carpetes, etc.

OBS.: Produtos multi-uso e esponjas de metal ou palha de aço não devem ser utilizados na limpeza do tanquinho.

DICAS

Aqui estão algumas dicas simples, mas bastante importantes para aumentar a qualidade da lavagem das suas roupas e melhorar o desempenho da sua lavadora:



Aproveite melhor a água e o sabão, lavando primeiro as roupas brancas e os tecidos mais finos.



As meias e peças íntimas são roupas que soltam fiapos. Procure lavá-las no início.

OUTRAS DICAS

- Leia atentamente ao manual de instruções e siga as instruções de uso
- Antes de colocar a roupa na máquina, feche os botões de pressão e zíperes. Costure os rasgos e furos dos tecidos;
- Remova ganchos de cortinas e retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, cliques, parafusos, moedas, canetas, etc.). Eles podem causar danos à lavadora e às roupas;
- Peças pequenas e delicadas necessitam de cuidados. Lave-as embrulhadas em uma fronha ou dentro de sacos apropriados. Sutiãs com armações metálicas também devem ser lavados dentro de uma fronha ou saco apropriado para evitar que o desprendimento da barbatana danifique a lavadora;
- Lave somente tecidos que permitam o uso em lavadoras, seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas;
- Selecione as peças de roupa de acordo com o tipo de tecido, cor e grau de sujeira;
- Roupas de lã e felpudas devem ser sempre lavadas separadamente;
- Nunca utilize alvejante ou água sanitária em roupas com estampas ou totalmente coloridas, independente do tipo de tecido;
- Não deixe que a roupa permaneça suja por

muito tempo antes de lavar, sobretudo se estiver úmida. Roupas úmidas produzem mofo e mau cheiro. Manchas causadas por mofo são de difícil remoção;

• Antes de colocar na lavadora roupas com manchas difíceis (ferrugem, alcatrão, pintura, tinta), aplique primeiro um tira-manchas adequado. Isso melhora a qualidade da lavagem;

• Não lave tecidos que estejam impregnados com produtos derivados de petróleo. Remova-os do tecido antes de colocar na lavadora;

• É recomendável que os punhos e colarinhos de camisas, que acumulam sujeira facilmente, sejam previamente lavados à mão, antes de irem para a lavadora;

• Jamais exceder a carga de roupa seca permitida por lavagem.

• O dispenser faz com que o sabão seja totalmente diluído e distribuído no início do processo de lavagem.

• O filtro, produzido em polipropileno, tem a função de reter fiapos e pequenos objetos esquecidos nas roupas.

• Após o uso da máquina, enxague-a com água corrente.