



# Digitizer stylus VGP-STD1

## Manual de Instruções

4-448-458-51(1) © 2012 Sony Corporation Printed in Japan



### Português

## AVISO

**Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esse produto à chuva ou umidade.**

**Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Encaminhe a manutenção somente para pessoal qualificado.**

### Registro do proprietário

O número do modelo e o número de série estão localizados na embalagem. Registre o número de série no espaço fornecido abaixo. Consulte esse número sempre que você ligar para o revendedor Sony em relação a este produto.

Modelo nº VGP-STD1

Nº de série \_\_\_\_\_

### Informações de segurança

- Nas seguintes circunstâncias, desligue esse produto e faça com que ele seja verificado por pessoal técnico qualificado antes de continuar a usá-lo.
  - Água ou um objeto estranho tiverem entrado nesse produto.
  - Estiver saindo fumaça desse produto.
  - Houver um barulho ou um cheiro incomuns.
  - Esse produto sofrer uma queda ou a parte exterior desse produto estiver quebrada.
- Não coloque esse produto em locais sujeitos às seguintes condições:
  - Em uma superfície instável
  - Em áreas muito úmidas ou onde não haja ventilação
  - Onde haja muita poeira
  - Onde haja luz do sol direta ou calor extremo
  - Onde haja vibração mecânica ou choque
  - Onde haja fumaças gordurosas
- Se esse produto for levado diretamente de um local frio para um local quente, ou se for colocado em uma sala muito úmida, a umidade pode condensar-se dentro desse produto. Se isso ocorrer, esse produto pode não funcionar adequadamente.
- Mantenha esse produto e a pilha longe do alcance de crianças.


### Bateria Primária

#### Atenção:

- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado.
- As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.
- Certifique-se de utilizar apenas pilhas especificadas nos "Requisitos de alimentação" das "Especificações".

## DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

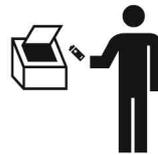

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



## Antes de Usar


Este produto é um stylus digitalizador (caneta), projetado para utilização com computadores pessoais.

Dependendo de seu modelo, nem todas as funções descritas neste manual estarão disponíveis.

Antes de usar este produto, verifique seu modelo.

O uso da caneta pode diferir dependendo do aplicativo. Consulte os manuais fornecidos junto com o seu computador

## Nomes de Peças

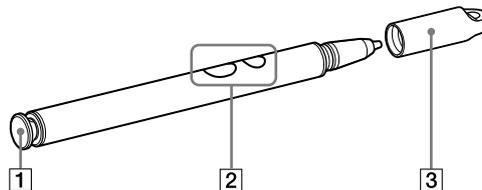

### 1 Tampa traseira

Não remova a tampa traseira exceto para substituir a pilha.

### 2 Botões

Pressione o botão inferior para exibir os diversos menus pop-ups, dependendo da posição do cursor. (Similar ao clique com o botão direito do mouse).

### 3 Tampa da caneta

Remova antes de usar e recoloca-a quando a caneta não estiver em uso ou para transportá-la (para proteger a ponta).

### Observação

Esta caneta não tem um interruptor de alimentação. Insira uma pilha na caneta para operar.

# Preparações

## Inserindo uma pilha


Ao inserir uma pilha, você pode operar a caneta.

Substitua a pilha quando a caneta começar a funcionar incorretamente.

### 1 Remova a tampa traseira da corpo da caneta.



### 2 Insira a pilha na caneta com o lado + direcionado para a ponta.

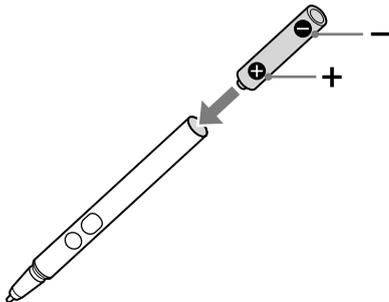

### 3 Recoloque a tampa traseira.

#### Observações

- A caneta não deve ser usada com uma pilha recarregável disponível no mercado. Usar uma pilha recarregável pode resultar no mau funcionamento ou no vazamento da pilha.
- Quando a energia da pilha estiver no fim, substitua-a imediatamente por uma nova pilha. Manter uma pilha descarregada na caneta pode ocasionar o vazamento da pilha.

## Substituindo a ponta (ponta da caneta)

Substitua por uma nova ponta (fornecida) se a escritura não estiver macia ou se desejar experimentar uma ponta com outro formato.

### 1 Segure a ponta da caneta e depois puxe a reto para fora.



### 2 Verifique a direção da nova ponta e insira-a no corpo da caneta.

#### Observação

Se a ponta da caneta quebrar ou se perder, entre em contato com o centro de suporte/serviço da Sony.

# Especificações

<b>Botões</b>	2 botões
<b>Método de comunicação</b>	Transmissão digital sem fio
<b>Requisitos de alimentação</b>	Pilhas alcalinas LR8D425* (tamanho AAAA) (1)
<b>Duração da pilha</b>	Aprox. 18 meses (pilha alcalina) **
<b>Dimensões</b>	Aprox. 117,0 × 9,5 mm (comprimento × diâmetro) (incluindo projeções)
<b>Massa</b>	Aprox. 15 g (incluindo pilha)
<b>Temperatura de operação</b>	5 °C a 35 °C (gradiente de temperatura inferior a 10 °C/hora)
<b>Umidade operacional</b>	20% a 80% (não condensada), contanto que a umidade seja inferior a 65% a 35 °C (leitura de higrômetro inferior a 29 °C)
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 °C a +60 °C (gradiente de temperatura inferior a 10 °C/hora)
<b>Umidade de armazenamento</b>	10% a 90% (não condensada), contanto que a umidade seja inferior a 20% a 60 °C (leitura do higrômetro inferior a 35 °C)
<b>Acessório fornecido</b>	Pilhas alcalinas LR8D425* (tamanho AAAA) (1 ou 2) *** Ponta da caneta (1 ou 3) *** Tampa da caneta (1) (A tampa da caneta é enviada presa à caneta). Manual de instruções (este documento) (1)

\* Chamada também de LR61

\*\* Esta estimativa é baseada em quatro horas de uso por dia, sete dias por semana. A estimativa pode diferir dependendo do ambiente de uso.

\*\*\* No caso de um modelo fornecido com computadores pessoais, são fornecidas uma pilha alcalina (1) e uma ponta de caneta (1).

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso.