

Instruções para a montagem e advertências para a manutenção

PCZ 70 V5

Manual de Instruções


PCZ 70 V5



gorenje

COOKTOP A GÁS

MODELO: GT76AB1

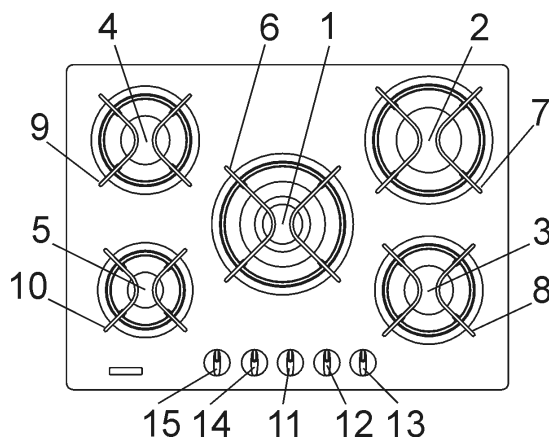

- | | |
|---|-----------|
| 1 Queimador ultra-rápido | de 3100 W |
| 2 Queimador rápido | de 2800 W |
| 3 Queimador semi-rápido dianteiro direito | de 1400 W |
| 4 Queimador semi-rápido traseiro esquerdo | de 1750 W |
| 5 Queimador auxiliar | de 1000 W |
| 6 Grelha do queimador ultra-rápido | |
| 7 Grelha do queimador rápido | |
| 8 Grelha do queimador semi-rápido dianteiro direito | |
| 9 Grelha do queimador semi-rápido traseiro esquerdo | |
| 10 Grelha do queimador auxiliar | |
| 11 Manípulo de comando do queimador nº 1 | |
| 12 Manípulo de comando do queimador nº 2 | |
| 13 Manípulo de comando do queimador nº 3 | |
| 14 Manípulo de comando do queimador nº 4 | |
| 15 Manípulo de comando do queimador nº 5 | |

Atenção: Este cooktop a gás de embutir é projetado exclusivamente para uso doméstico.

UTILIZAÇÃO

ADVERTÊNCIAS:

- a utilização de um aparelho de cozimento a gás produz calor e umidade no ambiente no qual está instalado. Portanto, é necessário garantir uma boa ventilação do ambiente mantendo as aberturas de ventilação natural desobstruídas (fig. 3) e ativando o dispositivo mecânico de ventilação (exaustor ou ventilador elétrico fig. 4 e fig. 5).
- Uma utilização intensiva e prolongada do aparelho pode requerer uma ventilação suplementar, por exemplo a abertura de uma janela, ou uma ventilação mais eficaz, mediante o aumento da potência de exaustão mecânica, se presente.
- O aparelho foi concebido para cozinhar e aquecer alimentos. Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria.
- Nunca use o aparelho para aquecer o ambiente.
- Não tente alterar as características técnicas do produto pois pode ser perigoso.
- Quando desfazer-se do produto observe, que este não é um resíduo doméstico normal. Deve ser entregue a um serviço de recolha especializado ou a uma estação de tratamentos de resíduos que recolha e recicla equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao desfazer-se do aparelho seguindo as recomendações, você contribui com a preservação do meio ambiente. Para obter mais informações sobre a recolha e a reciclagem deste produto, favor contactar a câmara e o serviço de limpeza da sua localidade, ou a loja onde o comprou.
- Não toque no produto quando tiver as mãos ou pés molhados ou umidos.
- Não utilize no produto quando estiver descalço.
- O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano resultante de utilização incorreta ou imprópria.
- Logo após a utilização algumas áreas do produto estão muito quentes: evite toca-las.
- Depois de usar o cooktop, verifique se o botão está na posição fechada e fechar.
- No caso de detectar o cheiro de gás, desligue imediatamente a válvula principal do botijão ou da mangueira de gás. Apague tudo o que possa inflamar o gás, e ventile abundantemente o local. Não ligue nenhum aparelho elétrico, e contate imediatamente um técnico qualificado!
- A válvula principal do botijão deve estar fechada em caso da não utilização dos queimadores durante um período considerável de tempo (p.ex. viagem, etc...).

Atenção: Durante o funcionamento do produto, a superfície, especialmente ao redor dos queimadores, aquece. Mantenha as crianças afastadas e alerte-as para o perigo de queimaduras.

(*) ENTRADA DE AR: CONSULTE O CAPÍTULO INSTALAÇÃO (PARÁGRAFOS 5 E 6)

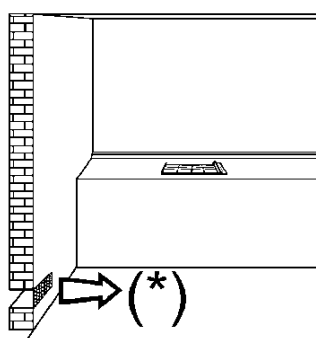


FIG. 3

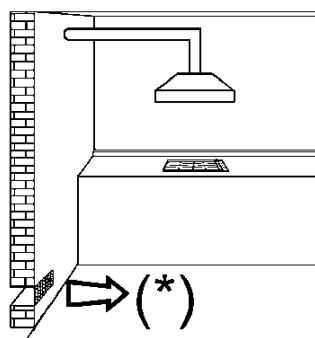


FIG. 4

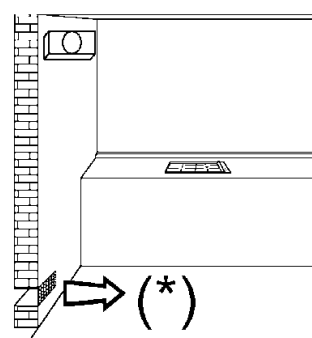


FIG. 5

LIMPEZA

ATENÇÃO:

antes de efetuar qualquer operação de limpeza, desligar o aparelho da rede de alimentação de gás e elétrica.

2) BANCADA

Para manter a superfície da mesa brilhante, é muito importante que seja lavado periodicamente com água morna e sabão, bem enxaguado e seco. Da mesma maneira devem ser lavadas as grelhas esmaltadas, as tampas esmaltadas "C" e tampas dos queimadores "M" (veja fig. 6).

A limpeza deve ser efetuada quando o cooktop e os componentes não estiverem quentes e nunca use esponjas metálicas, produtos abrasivos em pó ou spray corrosivos.


Nunca deixe em contato com o esmalte, durante muito tempo, vinagre, café, leite, água salgada, suco de limão ou de tomate.

AVISOS:

ao remontar os componentes respeite as seguintes recomendações:

- antes de colocar as cabeças dos queimadores "M" (fig. 6), é indispensável verificar se os furos estão desentupidos.
- Verifique se a tampa esmaltada "C" (fig. 6) está posicionada corretamente na tampa do queimador. Para ter certeza desta condição a tampa posicionada sobre a cabeça do queimador deve estar perfeitamente estável.
- Se for difícil abrir ou fechar alguma torneira, não a force e peça a intervenção da assistência técnica.
- Não utilize jatos do vapor para a limpeza do equipamento.

Nota: o uso contínuo pode resultar, em correspondência de queimadores, uma coloração diferente da original, devido à alta temperatura.

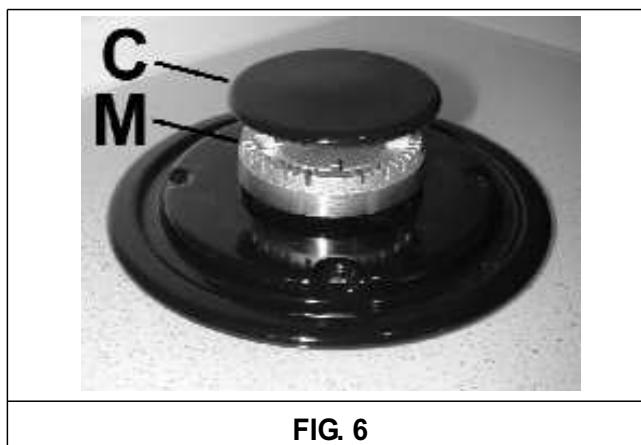

INSTALAÇÃO

NOTAS TÉCNICAS DEDICADAS AOS SENHORES INSTALADORES

A instalação, todas as regulações, transformações e operações de manutenção descritas nesta parte devem ser feitas exclusivamente por pessoal qualificado.

O cooktop deve ser corretamente instalado em conformidade com as leis em vigor e as instruções do fabricante.

Uma instalação errada pode causar danos a pessoas, animais ou objetos, pelos quais o fabricante não pode ser considerado responsável.

Os dispositivos de segurança ou de regulação automática dos aparelhos, durante a vida útil dos mesmos, poderão ser modificados exclusivamente pelo fabricante ou pelo fornecedor devidamente autorizado.

3) COLOCAÇÃO DO COOKTOP

Depois de tirar a embalagem externa e as embalagens internas das várias partes móveis, certifique-se da integridade do produto. Se tiver

dúvidas, não utilize o aparelho e contate pessoal qualificado.

Os elementos que compõem a embalagem (cartão, sacos de plástico, poliestireno expandido, pregos...) não devem ser deixados ao alcance das crianças porque representam uma fonte potencial de perigo.

No tampo do móvel componível, é necessário fazer uma abertura para o encaixe com as dimensões indicadas na fig. 7, certificando-se de que sejam respeitadas as dimensões críticas do espaço no qual o aparelho deve ser instalado (ver as figs. 7 e 8).

O aparelho é classificado em classe 3, sendo por isso sujeito a todas as prescrições previstas pelas normas para estes aparelhos.

IMPORTANTE: Por medida de segurança, o produto deve ser instalado e ligado à gás e a rede elétrica apenas por técnicos qualificados. A não observância desta regra resulta em perda de garantia.

ATENÇÃO: não apoie a vidro diretamente contra o móvel, e sim, o fundo da placa de cozimento contra o móvel.

MEDIDAS A RESPEITAR (em mm relativamente à abertura)

	A	B	C	D	E
5F (70)	553	473	63.5	63.5	175 min.

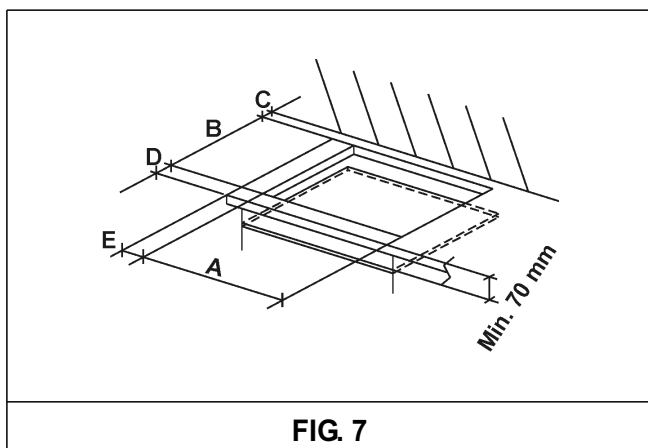


FIG. 7

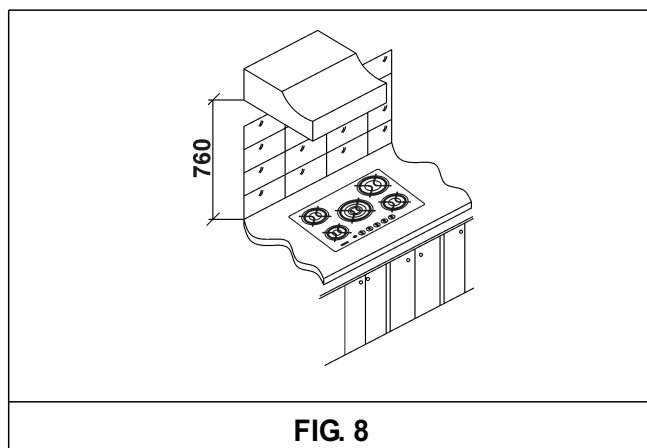


FIG. 8

INSTALAÇÃO

4) FIXAÇÃO DO COOKTOP

O cooktop está fornecido com uma fita adesiva de vedação, que serve para evitar qualquer infiltração de líquido no móvel. Para aplicar esta fita corretamente, por favor seguir as instruções abaixo:

- tire todas as partes móveis do cooktop.
- Corte a fita de vedação em 4 partes de comprimento necessário para a aplicar nas 4 bordas do vidro.
- Vire a placa de cabeça para baixo e aplique corretamente o lado adesivo da fita de vedação "E" (fig. 9) em baixo da borda da placa de maneira que o lado exterior da fita de vedação coincida perfeitamente com a borda do perímetro exterior do vidro. As pontas das tiras devem coincidir perfeitamente sem sobreposição.
- Faça a fita de vedação aderir ao vidro de

maneira uniforme e segura, exercendo pressão nela com os dedos.

- Fixe-a com os suportes "S" próprios, tendo o cuidado de introduzir a parte saliente na abertura "H" existente no fundo e atarraxando o parafuso "F" até o suporte "S" ficar bloqueado no tampo do móvel (ver a fig. 10).
- Para evitar possíveis contatos acidentais com a superfície da caixa da placa sobreaquecida durante o respectivo funcionamento, é necessário aplicar uma separação de madeira fixada por parafusos a uma distância mínima de 70 mm do tampo do móvel (fig. 7).

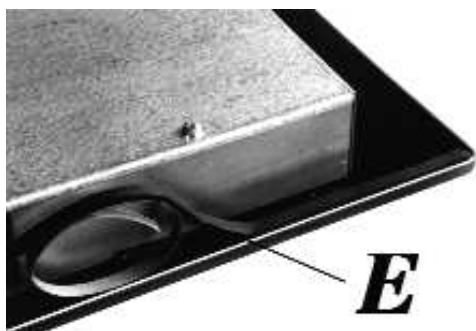


FIG. 9

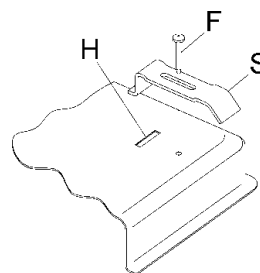


FIG. 10

INSTALAÇÃO

PRESCRIÇÕES IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO

Lembramos o instalador que a altura das paredes laterais, se presentes, não deve ultrapassar a altura do cooktop. Para além disso, a parede traseira e as superfícies vizinhas e à volta do cooktop devem resistir a um aumento de temperatura.

O adesivo que cola o laminado plástico ao móvel deve resistir a temperaturas iguais ou superiores a 150 °C para evitar a descolagem do revestimento.

A instalação do aparelho deve ser feita de acordo com as prescrições das normas em vigor.

Este aparelho não está ligado a um dispositivo de evacuação dos produtos da combustão. Portanto, ele deve ser ligado respeitando as regras de instalação mencionadas anteriormente. Uma atenção especial deve ser dedicada às disposições abaixo indicadas, aplicáveis em matéria de ventilação e arejamento.

5) VENTILAÇÃO DO AMBIENTE

É indispensável que o local no qual o aparelho é instalado seja permanentemente ventilado para garantir um funcionamento correto dele. A quantidade de ar necessária é a requerida pela combustão normal do gás e pela ventilação do ambiente cujo volume não poderá ser inferior a 20 m³. A entrada natural de ar deve acontecer de

maneira direta através de aberturas permanentes feitas nas paredes do local a ventilar que dêem para o exterior, com uma seção mínima de 100 cm² (ver a fig. 3). Estas aberturas devem ser feitas de maneira que não possam ser obstruídas.

É permitida também a ventilação indireta mediante obtenção do ar de locais contíguos ao ambiente a ventilar, respeitando à risca as prescrições das normas em vigor.

ATENÇÃO: se os queimadores do cooktop não possuírem o termopar de segurança, a abertura de ventilação deve ter uma seção mínima de 200 cm².

6) LOCALIZAÇÃO E AREJAMENTO

Os aparelhos de cozimento a gás devem descarregar sempre os produtos da combustão mediante exaustores ligados a chaminés, fumeiros ou diretamente ao exterior (ver a fig. 4). Se não existir a possibilidade de instalação do exaustor, admite-se a utilização de um ventilador instalado numa janela ou numa parede que dê para o exterior, que deve funcionar simultaneamente ao aparelho (ver a fig. 5), desde que sejam respeitadas à risca as disposições referentes à ventilação impostas pelas normas em vigor.

INSTALAÇÃO

7) LIGAÇÃO A GÁS

Antes de proceder à ligação do aparelho, certifique-se de que os dados da etiqueta de identificação, aplicada na parte inferior da caixa, sejam compatíveis com a rede de distribuição do gás.

Uma etiqueta impressa neste manual e uma aplicada na parte inferior da caixa, indicam as condições de regulação do aparelho: tipo de gás e pressão.

Se o gás for distribuído mediante canalização, o aparelho deve ser ligado à rede de distribuição do gás:

- com tubo metálico rígido de aço em conformidade com as normas em vigor, cujas junções devem ser realizadas mediante conexões roscadas em conformidade com a norma EN 10226.
- Com tubo de cobre em conformidade com as normas em vigor, cujas junções devem ser realizadas mediante conexões com vedação mecânica que respeitem as normas em vigor.
- Com tubo flexível de aço inoxidável de parede contínua, em conformidade com as normas em vigor, com extensão máxima de 2 metros e vedantes que cumpram os requisitos das normas em vigor. Este tubo deve ser instalado de maneira que não possa entrar em contato com partes móveis do módulo de encaixe (por exemplo, gavetas) e não deve atravessar compartimentos onde se armazena material.

Quando o gás é fornecido diretamente por um botijão, o aparelho, alimentado com um regulador de pressão em conformidade com as normas em vigor, deve ser ligado:

- com tubo de cobre em conformidade com as normas em vigor, cujas junções devem ser realizadas mediante conexões com vedação mecânica que respeitem as normas em vigor.
- Com tubos flexíveis de aço inox de parede contínua, em conformidade com as normas em vigor, com extensão máxima de 2 metros e

vedantes que cumpram os requisitos das normas em vigor. Este tubo deve ser instalado de maneira que não possa entrar em contato com partes móveis do módulo de encaixe (por exemplo, gavetas) e não deve atravessar compartimentos onde se armazena material. Aconselha-se a aplicar no tubo flexível o adaptador especial, que pode ser facilmente encontrado em comércio, para facilitar a ligação com o porta-tubos do regulador de pressão instalado no botijão.

Importante: quando a instalação estiver acabada, verifique a impermeabilidade de todos os anéis de ligação utilizando uma solução de água e sabão e nunca uma chama. Verifique igualmente se o tubo flexível não entra em contato com uma peça móvel (gaveta, por exemplo) e não está numa posição em que possa ficar danificado.

ADVERTÊNCIAS:

ressaltamos que a conexão de entrada de gás do aparelho tem rosca de 1/2" gás cônico macho em conformidade com as normas EN 10226.

- O aparelho está em conformidade com as prescrições das Diretivas Europeias abaixo indicadas:

CEE 2009/142 + 93/68 relativas à segurança dos aparelhos a gás.

Para além disso, as paredes e as superfícies adjacentes e circundantes à placa devem resistir a um aumento de temperatura de 100°C.

INSTALAÇÃO

8) LIGAÇÃO ELÉTRICA

IMPORTANTE: o aparelho deve ser instalado segundo as instruções do fabricante. Este não se responsabiliza por danos causados a pessoas, animais ou objetos, resultantes de uma instalação incorreta.

- As ligações devem ser executadas apenas por técnicos qualificados. O fio terra deve estar em conformidade com as regulações.
- Os terminais de ligação são revelados quando a tampa da caixa de ligação é removida.
- Antes de executar alguma ligação verifique que a tensão indicada na etiqueta de identificação é compatível com fonte de alimentação onde o equipamento for instalado.
- A etiqueta de características técnicas cooktop é fixada à parte inferior do produto.
- O produto é fabricado para utilização com uma fonte de alimentação de AC 220 V.
- As linhas elétricas devem estar equipadas com um disjuntor que isole o aparelho dos cabos alimentadores em todos os pontos principais, com uma distância entre terminais de no mínimo 3 mm em posição aberta. Isto pode ser realizado por meio de fusíveis, interruptores de segurança, etc.
- A ligação deve ser selecionada de acordo com a capacidade dos cabos alimentadores e da potência dos fusíveis.
- Estes produtos podem ser montados na lateral de um armário, que ultrapasse a altura do aparelho. Contudo do lado oposto, o armário deve ter no ápice a altura do equipamento, para que haja circulação de ar.
- Quando a instalação estiver pronta, os fios desencapados e os cabos isolados sob tensão devem ser protegidos corretamente para evitar qualquer contato acidental.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Se a ligação à rede de alimentação for feita mediante tomada:

- aplique ao cabo de alimentação "C", se estiver desprovido (ver a fig. 11), um plugue normalizado adequado para a carga indicada na etiqueta de identificação. Ligue os fios respeitando o esquema da fig. 11 tendo o cuidado de respeitar as correspondências indicadas.
- O cabo de alimentação deve ser colocado de maneira que não atinja, em nenhum ponto, um aumento de temperatura de 75 K.

ATENÇÃO!

Antes de executar quaisquer reparações no produto, desligue a fonte de alimentação. De acordo com a tensão da alimentação o aparelho deve estar ligado em linha com o diagrama externo. O fio terra (PE) deve estar ligado ao terminal marcado com o símbolo de terra . O cabo de ligação deve conduzir através do instrumento de segurança, evitando ser puxado acidentalmente. Após completar a instalação ligue todas as placas durante cerca de 3 minutos para verificar o funcionamento correto.

- Uma ligação incorreta pode danificar peças do aparelho.

Esses danos não estão cobertos pela garantia!

- Antes de fazer as ligações verifique se a tensão indicada na etiqueta de características técnicas é compatível com as instalações na sua casa. Uma pessoa autorizada deve verificar a tensão da tomada 220 V com o voltímetro!
- Coloque o cabo de alimentação na parte traseira do aparelho, evitando que entre em contato com o painel traseiro do aparelho, pois pode aquecer durante o funcionamento.

Antes de efetuar qualquer serviço na parte elétrica do aparelho deve obrigatoriamente desligá-la da rede de alimentação.

Se for necessário efetuar modificações na instalação elétrica existente ou se a tomada não for compatível com a ficha, todas as alterações deverão ser efetuadas por pessoal qualificado. Em particular a pessoa deve verificar a seção dos fios.

ADVERTÊNCIAS:

todos os nossos aparelhos são concebidos e realizados segundo as normas europeias EN 60 335-1, EN 60 335-2-6 e EN 60 335-2-102, e respectivas modificações.

O aparelho está em conformidade com as prescrições das Diretivas Europeias:

- CEE 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética.
- CEE 2006/95 relativa à segurança eléctrica.

REGULAÇÕES

Corte a corrente para o aparelho antes de qualquer regulação.

Uma vez concluídas as regulações ou pré-regulações, os lacres eventualmente presentes devem ser recolocados pelo técnico.

A regulação do ar primário nos nossos queimadores não é necessária.

9) Conexões

Regulação do "Mínimo":

- acenda o queimador e coloque o botão de comando na posição de "Mínimo" (fogo baixo fig. 1).
- Tirar o manípulo "M" (fig. 12 e 12/A) da torneira fixada com uma simples pressão na haste da mesma. O by-pass para a regulação da capacidade mínima pode ser: no lado da torneira (fig. 12) ou dentro da haste. Em todo caso, tem-se acesso à regulação mediante a inserção de

uma pequena chave de fenda "D" no lado da torneira (fig. 12), ou no furo "C" dentro da haste da torneira (fig. 12/A).

- Girar o by-pass para a direita ou esquerda, regulando adequadamente a chama na posição de capacidade reduzida.

Recomenda-se não exagerar no "Mínimo": a chama pequena deve ser contínua e estável. Remontar corretamente os vários componentes.

Ressaltamos que a referida regulação deve ser feita somente com queimadores alimentados com G20, enquanto que com queimadores alimentados com G30 ou G31, o parafuso deve ser bloqueado no fim do seu curso (no sentido dos ponteiros do relógio).

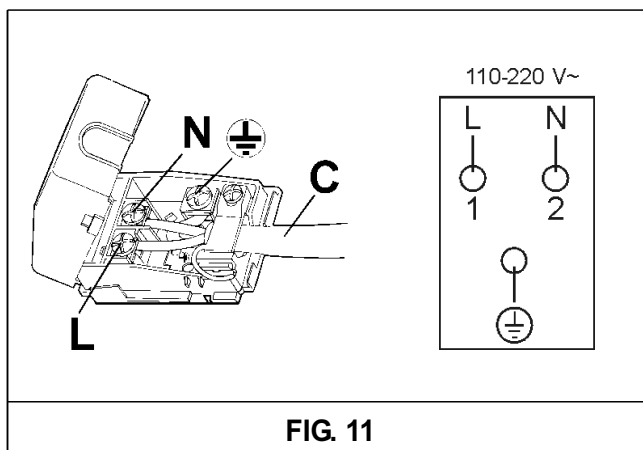


FIG. 11

Letra L (fase) = fio castanho

letra N (neutro) = fio azul

símbolo de terra = fio amarelo-verde



FIG. 12

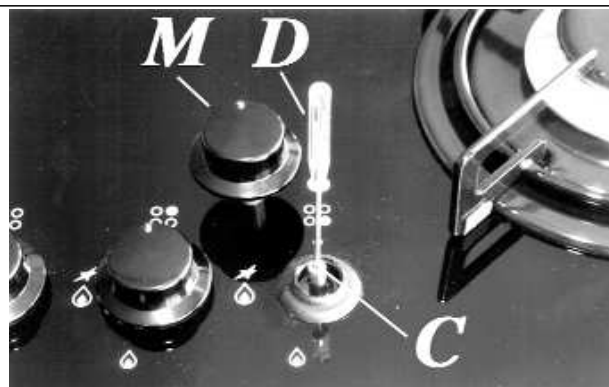


FIG. 12/A

TRANSFORMAÇÕES

10) SUBSTITUIÇÃO DOS INJETORES

Os queimadores podem ser adaptados a diferentes tipos de gás mediante a instalação dos injetores próprios para o gás de utilização. Para fazer esta operação, é necessário tirar as tampas dos queimadores e, com uma chave "B", desatarraxar o injetor "A" (ver a fig. 13) e substituí-lo por um injetor correspondente ao gás de uso. Aconselhamos a apertar o injetor energicamente.

Depois de fazer as referidas substituições, o técnico deverá proceder à regulação dos

queimadores conforme descrito no parágrafo 9, lacrar os componentes de regulação ou pré-regulação eventualmente presentes e aplicar no aparelho, no lugar da existente, a etiqueta correspondente à nova regulação de gás feita no aparelho. Esta etiqueta está contida no envelope dos injetores sobressalentes.

Para auxiliar o instalador, reproduzimos abaixo uma tabela com os débitos, as capacidades térmicas dos queimadores, o diâmetro dos injetores e a pressão de trabalho para os vários gases.

DISPOSIÇÃO DOS QUEIMADORES

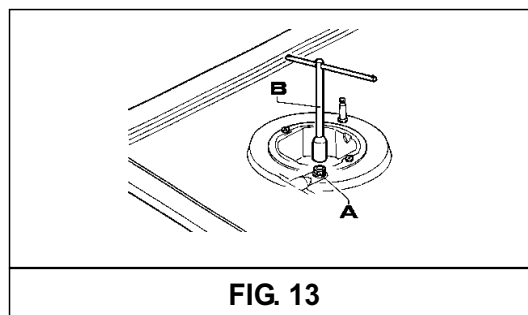
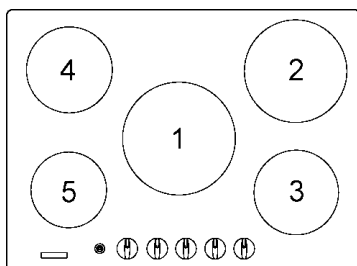


FIG. 13

TABELA

QUEIMADORES		GÁS	PRESSÃO DE TRABALHO mbar	CAPACIDADE TÉRMICA		DIÂMETRO DO INJETOR 1/100 mm	CAPACIDADE TÉRMICA (W)	
Nº	DENOMINAÇÃO			g/h	l/h		Min.	Max.
1	Ultra-rápido	G30 - BUTANO G31 - PROPANO G20 - NATURAL	28 - 30 37 20	225 221	295	90 90 121 Y	1400 1400 1400	3100 3100 3100
2	Rápido	G 30 - BUTANO G 31 - PROPANO G 20 - NATURAL	28 - 30 37 20	204 200	267	83 83 117 Y	750 750 750	2800 2800 2800
3	Semi-rápido frente direita	G 30 - BUTANO G 31 - PROPANO G 20 - NATURAL	28 - 30 37 20	102 100	133	58 58 85 Y	500 500 500	1400 1400 1400
4	Semi-rápido traseira esquerda	G 30 - BUTANO G 31 - PROPANO G 20 - NATURAL	28 - 30 37 20	127 125	167	68 68 98 Z	500 500 500	1750 1750 1750
5	Auxiliar	G 30 - BUTANO G 31 - PROPANO G 20 - NATURAL	28 - 30 37 20	73 71	95	51 51 75 X	400 400 400	1000 1000 1000

MANUTENÇÃO

Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, desligue o aparelho das redes de alimentação de gás e elétrica.

11) SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES

Para substituir os componentes alojados no interior da placa, é necessário tirá-la do móvel, virá-la de cabeça para baixo, desatarraxar os parafusos “V” (fig. 14), e remover o caixa “T”.

Depois de fazer as operações indicadas acima, é possível substituir os queimadores (fig. 15), as torneiras (fig. 16) e os componentes elétricos (fig. 17).

Aconselhamos a mudar a fita de vedação “D” todas as vezes que substituir uma torneira para garantir uma vedação perfeita entre o corpo e a rampa.

Lubrificação das torneiras (ver as figs. 18 - 19)

Se a manobra de uma torneira se tornar dura, é necessário lubrificá-la seguindo as instruções fornecidas a seguir sem esperar mais tempo:

- desmonte o corpo da torneira.
- Limpe o cone e o respectivo alojamento com um pano embebido em dissolvente.
- Lubrifique ligeiramente o cone com a massa lubrificante própria.
- Introduza o cone, manobrando-o várias vezes, extraia-o novamente, remova a massa supérflua e certifique-se de que as passagens do gás não estejam obstruídas.
- Reinstale todas as peças na ordem inversa da desmontagem.
- A verificação da estanqueidade deve ser feito com o auxílio de água e sabão; **a utilização de uma chama livre é proibida.**

Para facilitar o trabalho do técnico encarregado da manutenção, reproduzimos na próxima página uma tabela com os tipos e seções dos cabos de alimentação.

NOTA: A MANUTENÇÃO DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL AUTORIZADO

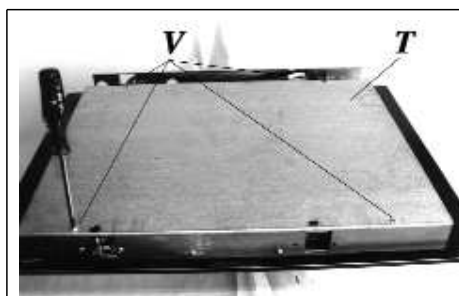


FIG. 14



FIG. 15

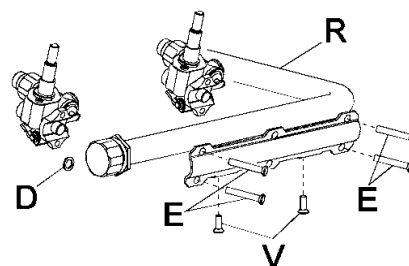


FIG. 16

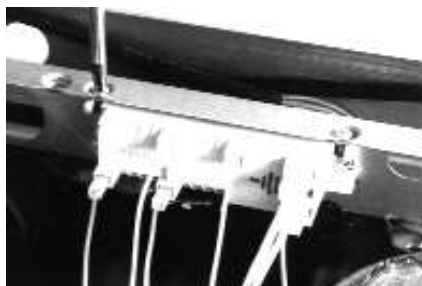


FIG. 17

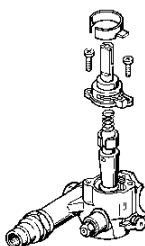


FIG. 18




FIG. 19


MANUTENÇÃO

TIPOS E SEÇÕES DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO

TIPO DE PLACA	TIPO DE CABO	ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA
Placa a gás	H05 RR-F	Seção 3 x 0.75 mm ²

ATENÇÃO!!!

No caso de substituição do cabo de alimentação, o instalador deverá manter o condutor de terra "B" mais comprido do que os condutores de fase (fig. 19) e deverá também respeitar as advertências indicadas no parágrafo 8.

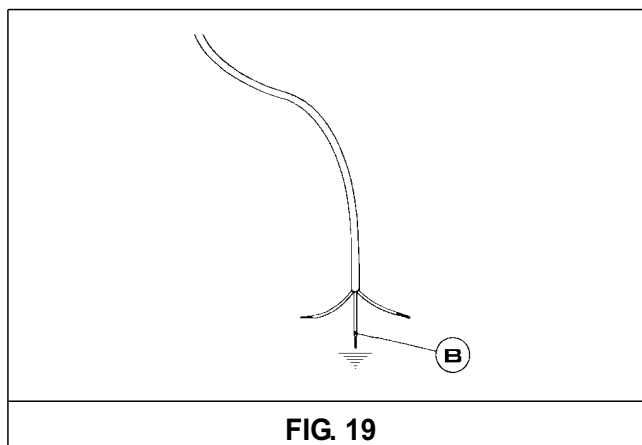

DADOS TÉCNICOS INDICADOS NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

5 QUEIMADORES (70)

Categoria = II_{2,3}

G 30 - Butano = 28 - 30 mbar

G 31 - Propano = 37 mbar

G 20 - Natural = 20 mbar

ΣQ_n Gás Natural = 10.05 kW

ΣQ_n LPG Gas = 731 g/h

Tensão = 110 - 220 V~

Frequência = 50/60 Hz

DADOS TÉCNICOS RELATIVOS À REGULAÇÃO DE GÁS DO APARELHO

Este aparelho deve ser instalado em conformidade com as normas de segurança em vigor e usado somente em um ambiente dotado de adequada ventilação.

Antes de proceder a instalação e ao uso do aparelho, consultar os respectivos manuais de instruções. Este aparelho está regulado para funcionar com gás GLP

G 30 – p 28-30 mbar

G 31 – p 37 mbar

Para outro tipo de gás proceder como indicado nas instruções de instalação e uso.

COD. 0030570 - 07/04

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS SOBRESSALENTES

Antes de deixar a fábrica, este aparelho foi testado e regulado por pessoal experiente e especializado, com o intuito de garantir os melhores resultados de funcionamento.

As peças sobressalentes genuínas estão disponíveis somente nos nossos Centros de assistência Técnica e lojas autorizadas.

Todas as reparações ou regulações que se tornem posteriormente necessárias devem ser feitas com a máxima atenção e cuidado por pessoal qualificado.

Por este motivo, aconselhamos a contatar sempre o Concessionário que efetuou a venda ou o nosso Centro de Assistência mais próximo especificando a marca, o modelo, o número de série e o tipo de problema apresentado pelo seu aparelho. Os dados do aparelho estão gravados na etiqueta de identificação aplicada na parte inferior do aparelho e na etiqueta aplicada na caixa de embalagem.

Estas informações permitem ao técnico da assistência procurar as peças sobressalentes adequadas e, assim, garantir uma intervenção rápida e focalizada. Aconselhamos a transcrever estes dados abaixo para os ter sempre prontos quando necessário:

MARCA:

MODELO:

SÉRIE:

GORENJE DO BRASIL LTDA.
contato@gorenje.com