





SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO

Fechadura Solenóide

Manual de Instruções



Itens que Acompanham



1x - Fechadura Solenóide



1x - Espelho da Porta



4x - Parafusos M4x32mm
Auto-atarrachante

Funcionamento

Fechando a Porta:

- Empurre a porta até a posição fechada;
- Quando o sensor detectar o fechamento total da porta, o tempo de retardo será contado e ao término deste, o pino será estendido;
- Se por algum motivo o pino estiver sendo obstruído, o mesmo será retraído e se estenderá repeditadamente até que esteja 100% estendido.


Abrindo a Porta:

- Acione o controle de acesso ou botão de acionamento (O mesmo irá cortar a alimentação da fechadura);
- O pino será retraído e a porta será aberta;

Programando Tempo de Travamento:



- Pressione o botão temporizador por 3, para manter a fechadura aberta por 3 seg;
- Repita o processo para configurar de 1 a 60 segundos;

Dimensões

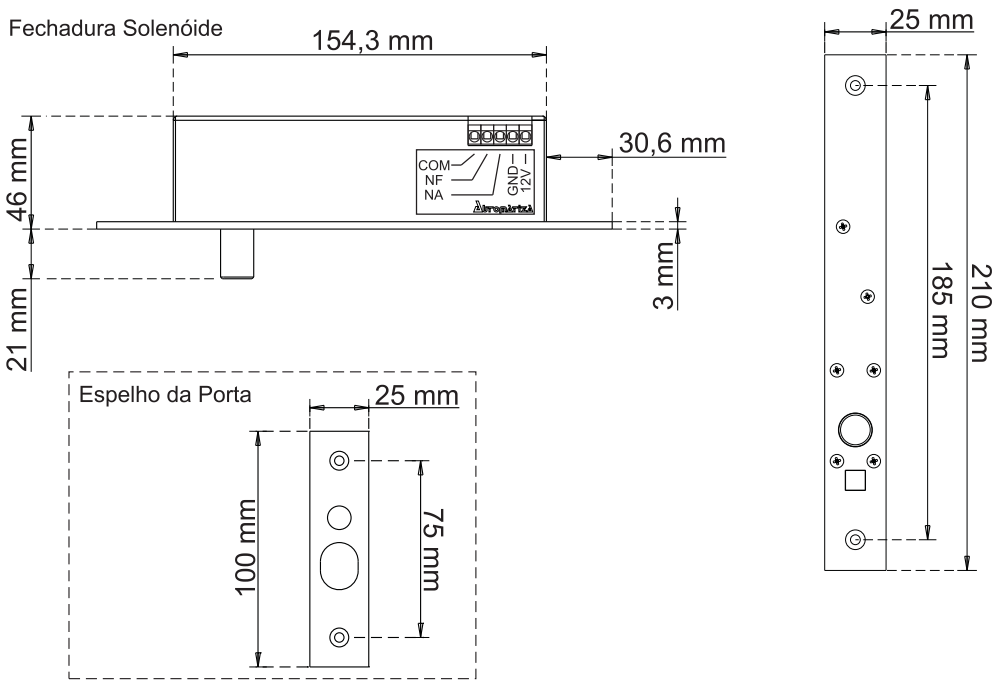

Especificações

- Acabamento em aço INOX Escovado;
- Tempo de retrave ajustável de 1 a 60 seg;
- Funciona com comando NF (Alimentar para travar);
- Força: 750 kg;
- Tensão: 12VDC;
- Corrente de acionamento de 750 mA;
- Corrente de retenção 160 mA;
- Dimensões: 210x46x25;

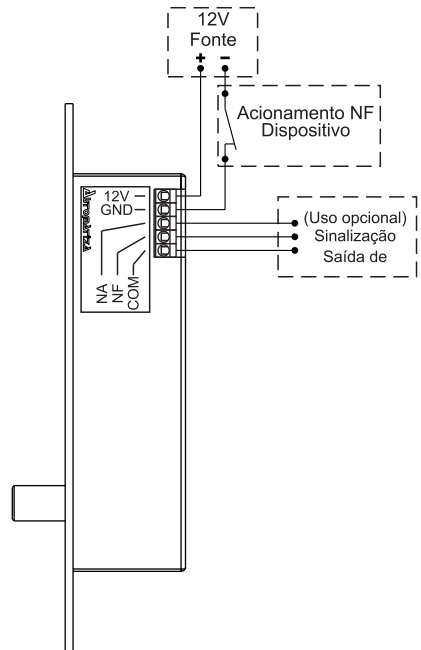

IMPORTANTE! A Fechadura deve ser fixada de cabeça para baixo