

Óculos Espião

Manual de Instruções


1. INTRODUÇÃO

O "OCULOS ESPIAÃO" possui câmera digital, microfone e memória de armazenamento de arquivos, especialmente projetado para gravações sigilosas e discretas, oferece alta resolução e belo design. Para conhecer todos os aplicativos desse produto, leia atentamente todo o manual.

AVISO IMPORTANTE:

Este aparelho é constituído de mecanismos internos muito sensíveis e delicados, sendo que os mesmos são vulneráveis a impactos, sujeira e umidade, tenha muito cuidado ao manusear e "NUNCA" deixe-o ou utilize-o em ambientes empoeirados ou úmidos como banheiros, sauna, sereno, garoa, chuva e outros ambientes que possam umedecer os mecanismos internos do aparelho. Ao limpar o "Óculos Espião" não utilize produtos químicos.

Conhecendo o produto e suas partes:

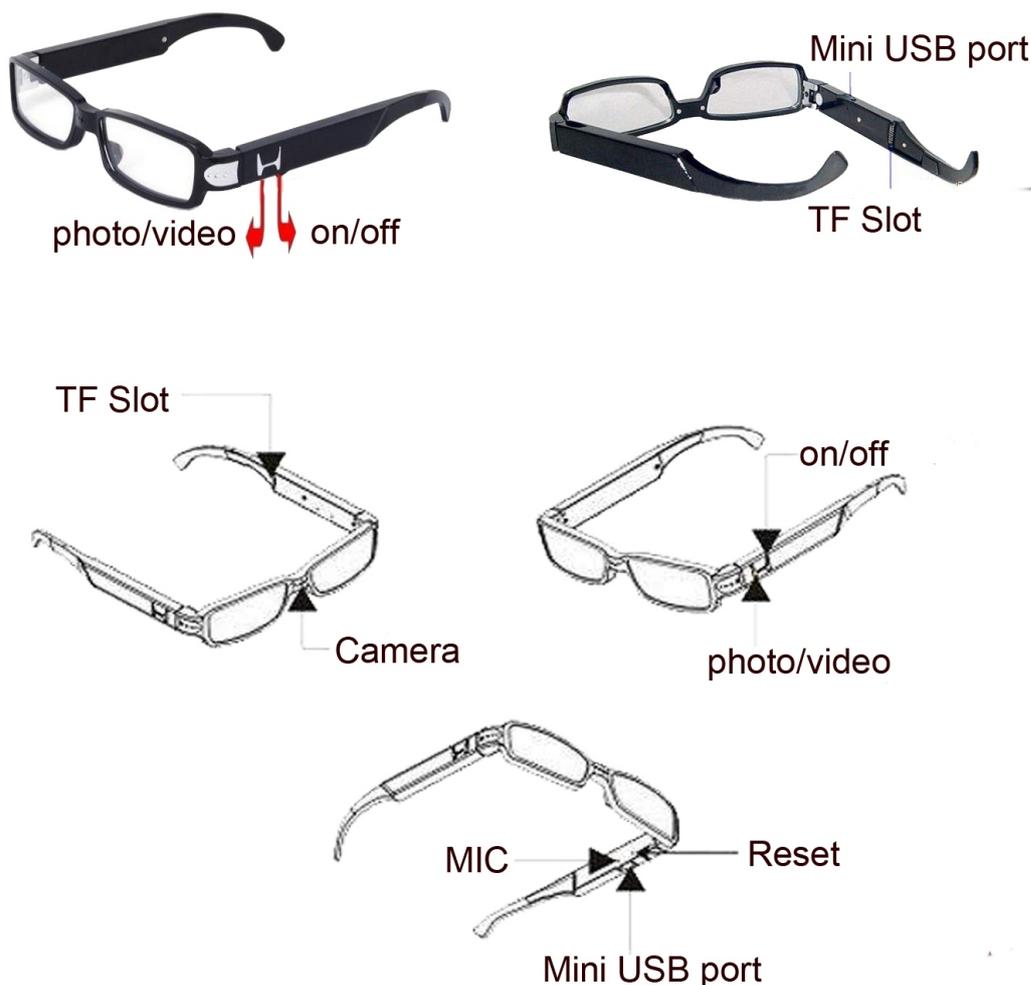

ON/OFF: botão de liga/desliga a câmera

Photo/Video: botão de acionamento/pausa da câmera

Mini USB Port: entrada USB para conexão com o computador

TF Slot: entrada para o cartão de memória

Câmera: lente da câmera onde as imagens são captadas

MIC: microfone onde o áudio é captado

Reset: botão para reiniciar o sistema

1. Carregando a bateria:

Este produto em bateria interna recarregável que pode ser carregada das seguintes maneiras:

- 1) Conectando com o computador através do cabo USB;
- 2) Conectando com o carregador de tomada

Carregue a bateria entre 3 e 4 horas, nunca mais que 4 horas, caso contrário a bateria sofre sobrecarga e pode parar de funcionar, ocasionando assim perda da garantia.

2. Ligar e gravar:

Pressione o botão "on/off" por aproximadamente 3 segundos, até que a luz azul acenda, neste momento a câmera foi ligada e esta no modo "espera", aguardando novo comando. Pressione o botão "photo/vídeo" por aproximadamente 2 segundos, após

alguns instantes esta luz azul começará a piscar, isto significa que a câmera começou a gravar vídeo e áudio. Para parar de gravar clique novamente no botão "photo/vídeo", neste momento a luz azul parará de piscar e se manterá acesa continuamente, isto significa que o vídeo foi salvo na memória e a câmera voltou ao modo "espera", aguardando novo comando para entrar em ação novamente .

Aviso:

Para obter imagens com boa definição certifique-se de que o ambiente esta devidamente iluminado, o objeto a ser focado esteja a mais de 50cm das lentes da câmera, caso esteja em movimento tente não tremer ou virar bruscamente a câmera.

3. Foto:

Com a câmera ligada no modo "espera", dê apenas um clique no botão "photo/vídeo", a luz azul piscará e voltará a ficar acesa continuamente, no momento em que a luz azul piscou a foto foi tirada e salva na memória. Após a foto ser tirada a câmera retornará automaticamente ao modo "espera", aguardando novo comando.

Aviso:

Para obter fotos com boa definição mantenha o alvo focado a mais de 50cm da câmera e não trema durante a fotografia.

4. Desligar a camera:

Quando a câmera estiver no modo "espera" pressione o botão "on/off" até que a luz azul apague-se.

5. Desligamento automatico:

A câmera desligará automaticamente nas seguintes situações:

- . Bateria fraca, caso alguma gravação esteja sendo feita a câmera salvará as mesmas na memória e se desligará automaticamente.
- . Memória cheia, caso alguma gravação esteja sendo feita a câmera salvará as mesmas na memória e se desligará automaticamente.
- . Sem comando por 5 minutos, caso a câmera esteja no modo "espera" e não receba nenhum comando por 5 minutos ela se desligará automaticamente para economizar bateria.

6. Transferir as gravações para o computador:

Com a câmera desligada conecte o cabo USB na "Mini USB port" localizada na aste do "Óculos Espião" e a outra extremidade do cabo conecte na entrada USB do computador (preferencialmente utilize as entradas na parte traseira do computador), então abra a pasta de arquivo do "Óculos Espião" e transfira as gravações para seu computador.

Aviso:

Antes de conectar o "Óculos Espião" ao computador certifique-se de que a câmera **NÃO** esta ligada fazendo vídeos ou tirando fotos.

Os vídeos devem ser reproduzidos somente depois de salvos no computador, pois a visualização das gravações diretamente da memória do "Óculos Espião" é defeituosa uma vez que este dispositivo é feito exclusivamente para gravar e não para reproduzir.

Após transferir as gravações para o computador sempre apague, "delete", as mesmas da memória do "Óculos Espião" para manter espaço disponível para novas gravações, caso contrário a memória cheia não permitirá novas gravações e a câmera nem se quer ligará.

7. Ajuste da Data e Hora das gravações:

Para atualizar a data e hora mostradas nos vídeos e fotos siga as instruções abaixo:

1. Crie um arquivo de texto editavel e salve na área de trabalho de seu computador.
2. Neste arquivo digite a data e hora conforme abaixo:

Ano mês dia hora minuto segundos

"2011 06 22 10 45 00"

A separação dos caracteres deve ser feita apenas com espaço.

- 2) Com a câmera desligada conecte o "Óculos Espião" no computador e salve na pasta principal este arquivo de texto onde foram digitadas a data e hora.
- 3) Desconecte o "Óculos Espião" com segurança e ligue a câmera, pronto a data e hora foram atualizados para as próximas gravações..

8. Reiniciar o sistema:

Caso a câmera não esteja obedecendo corretamente os comandos deve-se reiniciar o sistema, para isto basta clicar no botão "RESET" localizado na aste do "Óculos Espião", recomenda-se utilizar a ponta de um clipe para clicar no "Reset".

9. Especificações

Dimensões :	145mm×30mm (aprox.)
Peso :	50g (aprox.)
Angulo de abertura da câmera :	62°
Video :	AVI 720x480
Gravação :	30 quadros por segundo
Foto :	JPG 1280x960
Sistema operacional compativel :	2000/XP/Vista/WIN7
USB :	USB 2.0/1.1
Voltagem :	DC 5V

10. Itens inclusos:

- 1) 1 Óculos Espião com lentes transparentes sem grau e 1 micro cartão SD
- 2) 1 Manual de instruções
- 3) 1 Carregador de bateria
- 4) 1 Cabo USB

EVILON
Paixão por Inovação