

# NTech

*Intelligent Technologies*

www.ntech.pt

## Tablet *Alexis* RX3DC3G 7" Dual Core



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## **Caro Cliente,**

Gostaríamos de o congratular pela sua aquisição de um Tablet da marca NTech, pois a mesma demonstra um elevado sentido de escolha.

Ao desenvolvermos o Ntech Alexis RX3DC3G, estabelecemos como objectivo principal, proporcionar uma experiência de utilização única aos seus utilizadores. E para o conseguir, incluímos no Alexis as tecnologias mais recentes, como o novo processador Dual-Core RK3066 da Rockchip, que partilha toda a sua performance com um GPU quad-core Mali 400 para lhe garantir uma experiência de utilização fluida, independentemente da aplicação ou jogo que esteja a utilizar, ou o seu ecrã capacitivo multi-touch, que lhe assegura cores vivas e brilhantes, de alto contraste, em qualquer ângulo de visualização.

E porque a portabilidade é um factor de relevo em qualquer tablet, o Alexis proporciona-lhe uma autonomia de até 5h entre cargas. Assim, poderá exibir as suas apresentações ou ver os seus filmes, sem interrupções inesperadas por falta de bateria. O seu design também foi pensado tendo em vista a portabilidade, sendo o Alexis um tablet fino e leve, para que o possa transportar e manusear sem complicações.

Mas portabilidade não é necessariamente um antónimo de expansibilidade, e o Alexis incorpora módulo 3G livre de operador, permitindo-lhe utilizá-lo com uma subscrição de banda larga móvel de qualquer operador. Adicionalmente, o seu Alexis possui: 1 porta micro USB, que lhe permite ligá-lo a um PC, mas também ligar um teclado, rato, flash memory ou pen 3G; Slot para cartão micro SD; Porta mini HDMI para ligação a TV, capaz de reproduzir vídeo Full HD 1080p.

Aliado a um hardware de excelência, está também o sistema operativo do Alexis, baseado na última versão do Android, o 4.1 (Jelly Bean). A versão incluída inclui pré-instaladas aplicações que o irão auxiliar a aumentar a sua produtividade, mas poderá sempre fazer o download das aplicações e jogos que mais gosta, directamente do Google Play Store, também pré instalado.

Explore, navegue, visualize, e disfrute o mundo com o Alexis, o tablet que lhe oferece a melhor relação qualidade preço do mercado!

Leia atentamente este manual de instruções para garantir uma utilização correcta do Alexis, e guarde-o para consultas futuras. Não hesite em contactar-nos caso lhe surja alguma dúvida.

Os nossos melhores cumprimentos


***NTech Intelligent Technologies***

**www.ntech.pt**

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1- Tablet NTech      | 4- Manual do Utilizador |
| 2- Adaptador DC      | 5- Cabo USB             |
| 3- Adaptador USB OTG |                         |

## TECLAS E FUNÇÕES

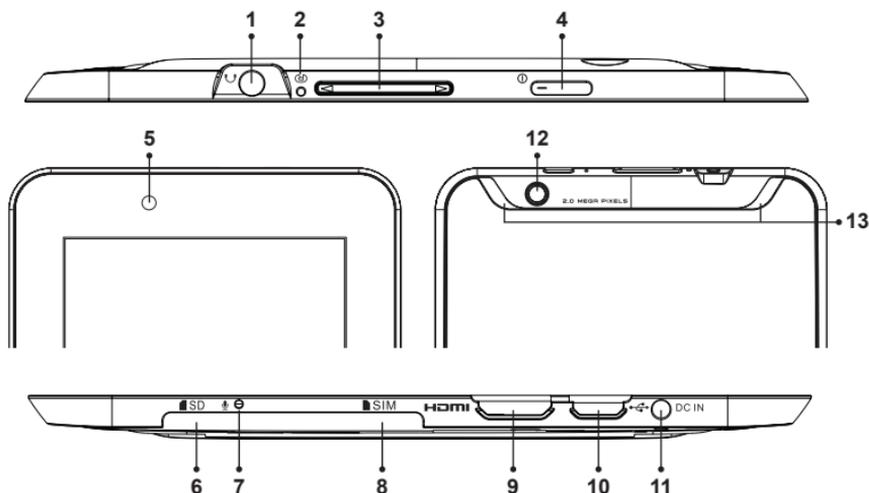


- 1) Auscultadores / Mic In:** Para ligar os seus auscultadores estéreo, ou um auricular com microfone incorporado (acessórios não incluídos);
- 2) RESET;**
- 3) Tecla Vol + / -:** prima para aumentar ou diminuir o volume;
- 4) Power e Lock Key:** Prima e mantenha para ligar/desligar o Alexis. Prima para ligar/desligar o ecrã;
- 5) Câmara frontal:** 0.3 Mpx;
- 6) Porta SDCard:** Para inserir cartão Micro SD;
- 7) Microfone;**
- 8) Slot para cartão SIM:** Para inserir cartão SIM de serviço de banda larga móvel;
- 9) Porta Mini HDMI:** Ligação a um TV HD;
- 10) Porta Micro-USB OTG:** Ligação a um computador para transferência de dados ou ligação de dispositivos USB (Rato, Teclado, Flash Pen, 3G);
- 11) Jack de Alimentação:** Ligar a um Adaptador de 5V (incluído na embalagem);
- 12) Câmara traseira:** 2 Mpx;
- 13) Altifalantes**

## 1) FUNÇÕES

### 1.1 - LIGAR/DESLIGAR

#### 1.1.1 - Ligar

Para iniciar o seu Alexis, mantenha a tecla power pressionada por algum tempo.

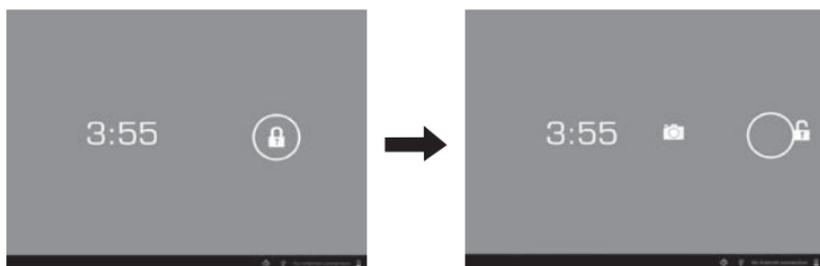

Toque e arraste a marca  para:

- cima do ícone “cadeado aberto” à direita, retomando o ultimo menu antes de suspender ou o menu principal caso esteja a ligar pela primeira vez.
- cima do ícone “câmara” à esquerda, activando de imediato a mesma.

#### 1.1.2 - Desligar

Para desligar o seu Alexis, prima o botão power durante algum tempo até aparecer a seguinte frase: “Pretende encerrar?”. Clique em “OK” para desligar a unidade.


### 1.2 - Bloquear/Desbloquear o ecrã (modo sleep)

Para economizar bateria, deve colocar o seu Alexis no modo de suspensão, desligando o monitor LCD. Para tal, prima a tecla de power brevemente. Se a premir novamente, o seu Alexis está pronto a funcionar.

### 1.3 Ligação ao Computador

Pode ligar o Alexis ao seu computador através do cabo USB fornecido para que possa transferir arquivos de mídia. Se o seu computador tem sistema operativo XP, por favor instale o Windows Media Player 11 para que seja possível a transferência de ficheiros de mídia.

## 2) ECRÃ PRINCIPAL

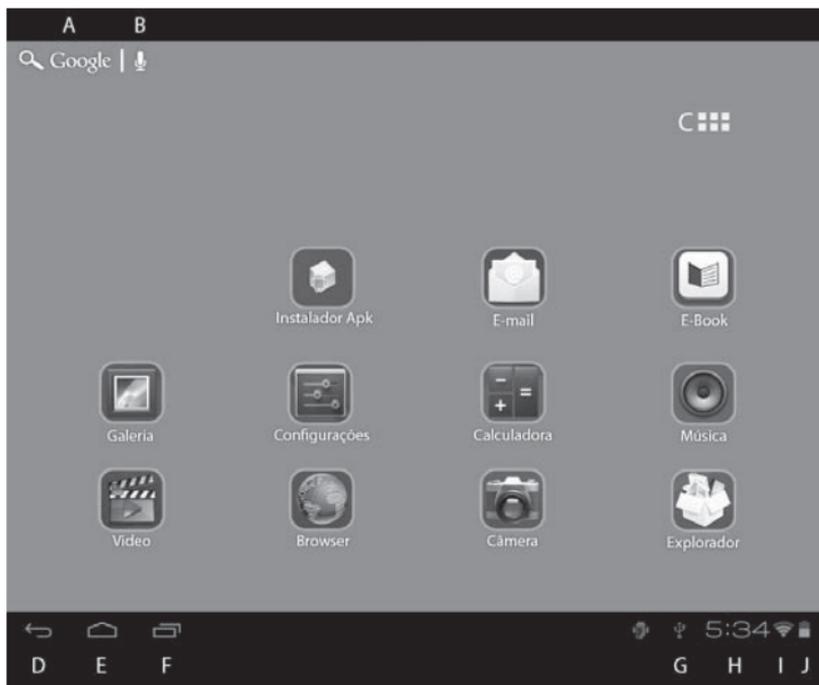

*Nota: O fundo da imagem pode ser diferente em função do launcher utilizado na série de produção.*

**A) Pesquisa Google:** Toque para entrar na página de pesquisa do Google;

**B) Pesquisa por Voz:** Toque para abrir a pesquisa por voz;

**C) Todos os Aplicativos:** Toque para mostrar todas as aplicações instaladas;

**D) Tecla ESC:** Toque para voltar ao ecrã/página anterior;

**E) Home:** Toque para voltar à página principal;

**F) Operações Recentes:** Toque para mostrar as operações recentes;

**G) Ligação ao PC:** Quando ligado ao PC, este ícone aparecerá.

Deslize-o para seleccionar entre o dispositivo mídia ou câmara;

**H) Hora do Sistema:** Mostra a hora actual do sistema;

**I) Wi-Fi:** Sinal Wi-Fi aparece quando ligado ao Wi-Fi;

**J) Estado da Bateria:** Mostra o estado da bateria

## 2.1 Alteração do fundo do ecrã principal

Toque e mantenha o dedo em qualquer espaço em branco (imagem de fundo) no menu principal. No menu que surge, seleccionar um fundo da Galeria, Imagem de fundo e Imagens de fundo activas.

## 2.2 Adicionar/Remover aplicações na página principal

Há vários aplicativos na tela inicial. Pode adicionar ícones de aplicativos utilizados com maior frequência na página principal e eliminar os menos utilizados.

Toque no guia dos aplicativos, canto superior direito, para visualizar todos os aplicativos do painel. Toque e segure no aplicativo que deseja e mova-o para a tela inicial.

Para eliminar um aplicativo do ecrã principal, toque e segure-o. Em seguida leve-o até ao ícone de “Remover” (clique sobre o ícone até surgir o botão “Remover” no topo do ecrã, e depois arraste o ícone para a zona “Remover”).

## 2.3 Adicionar widgets ao menu principal

Toque em Todos os Aplicativos (canto superior direito) e de seguida no tab WIDGETS. Existem relógios analógicos, favoritos, calendário, emails e muitos outros widgets. Arraste o widget que deseja para a página principal.

*Dicas: Além do seu menu inicial, pode aceder a outros quatro painéis, deslizando para a esquerda ou direita no ecrã principal. Também pode personalizar esses painéis.*

## Exemplo de um Ecrã personalizado




## 3) LIGAÇÃO DE REDE

### 3.1 Wi-Fi

O Wi-Fi pode ser utilizado apenas quando se liga a uma rede disponível. No menu “Redes Sem Fios & Outras”, toque em “Wi-Fi” para o activar. Após alguns momentos, a sua lista de redes Wi-Fi aparece preenchida. Se precisar verificar novamente as redes disponíveis, toque em “procurar”.

#### 3.1.1 Ligar a rede Wi-Fi

Dentro do Painel Aplicações, toque em “Definições” e, em seguida, em “Redes Sem fios & Outras” “Wi-Fi”. Desta forma liga o Wi-Fi.

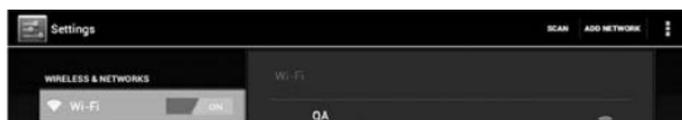

O Alexis indica a lista das redes disponíveis e ao seu alcance. Toque numa rede para se ligar. Se necessário, insira o SSID da sua rede, a autenticação utilizada e palavra passe da rede, e por fim toque em “Ligar”. Quando o Alexis está ligado à rede, o indicador de rede sem fios aparece na barra de estado. As ondas indicam a qualidade do sinal.

#### 3.1.2 Desligar a rede Wi-Fi

Por favor desligue o Wi-Fi se não o está a utilizar. Desta forma irá poupar a bateria. Para desligar o Wi-Fi, toque suavemente no ícone.



### 3.1.3 Adicionar uma rede Wi-Fi


Os utilizadores também podem adicionar uma rede Wi-Fi em “Definições”, “Wi-Fi”. No canto superior direito, toque sobre “Adicionar rede”. Introduza o SSID (nome) da rede. Se necessário, selecione o tipo de segurança ou outros detalhes de configuração de rede. Toque em Gravar.

## 3.2 Bluetooth

O Bluetooth pode ser utilizado para se ligar a teclados, ratos, auscultadores, ou outros dispositivos.

### 3.2.1 Ligar o Bluetooth

No menu “Redes Sem Fios e Outras”, toque em “Bluetooth” para o activar. Após alguns momentos, a sua lista de dispositivos aparece preenchida. Se precisar de verificar novamente os dispositivos activos no raio de alcance, toque em “procurar”.

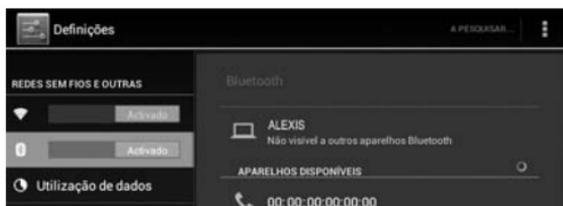

O Alexis indica a lista dos dispositivos disponíveis e ao seu alcance. Toque num dispositivo para se ligar ao mesmo. Se necessário, introduza a chave de emparelhamento e por fim toque em “Ligar”.

### 3.2.2 Desligar o Bluetooth

Por favor desligue o Bluetooth se não o está a utilizar. Desta forma irá poupar a bateria. Para desligar o Bluetooth, toque suavemente no ícone.

## 3.3 Rede 3G (Network)

A rede 3G é uma rede móvel de alta velocidade, que permite transferência de dados a alta velocidade e aumenta exponencialmente as potencialidades do acesso internet, principalmente quando comparadas com a 2G.

### 3.3.1 Instalação do cartão Mini-SIM



Ao subscrever o seu serviço de Banda Larga Móvel, deverá solicitar um cartão Mini-SIM com as dimensões 25x15x0,76mm. Insira o cartão no compartimento respectivo, conforme indicação no seu Alexis. O Equipamento estará agora pronto a utilizar o serviço 3G contratado.

*Nota: Não remova o cartão SIM com o modem em funcionamento. Aceda às “Definições”, “Mais...”, “Modem Power” e desactive esta última opção.*

O Alexis também suporta redes 3G externas através de um dongle 3G, ligado ao Alexis através da porta USB HOST.

*Nota: Nem todos os modelos de dongle são suportados.*

### 3.4 GPS

O Alexis RX3DC3G possui receptor GPS integrado, permitindo aceder à rede de posicionamento global (Global Positioning System). Para activar esta função, deverá aceder às “Definições”, e em seguida a “Serviços de Localização” e por fim toque em “Satélites GPS”. O Receptor GPS ficará deste modo activo, ficando disponível para qualquer aplicação que dele necessite.


## 4) NAVEGAÇÃO NA INTERNET

### 4.1 Navegação na Internet



Antes de utilizar o navegador, certifique-se de que está ligado à internet, quer através de Wi-Fi ou de 3G.

Na lista de aplicações do seu Alexis, toque sobre o ícone do browser para o abrir. Toque na barra de endereço, o teclado Android vai aparecer para a introdução da URL.

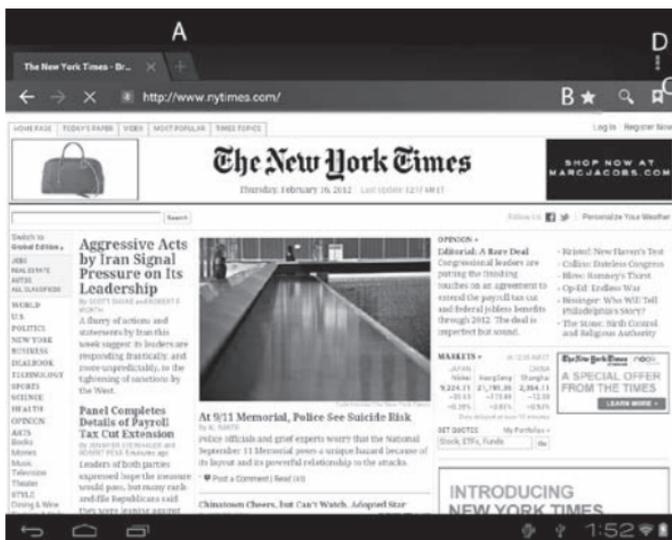

- A) Nova Aba      C) Abrir Marcadores / Histórico  
B) Favoritos      D) Submenu

Toque em “C” no canto superior da página para abrir o submenu e seleccionar o item pretendido..

## 5) INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÕES

### 5.1 Instalar Aplicações



**5.1.1** O método recomendado de instalação de aplicações é mediante a utilização da Play Store da Google.

Através dessa aplicação, e após criação de uma conta Google, ou registo de uma conta existente, poderá localizar e instalar as aplicações que pretender, bem como efectuar actualizações às mesmas, quando existam, ou desinstalá-las, quando não as pretender utilizar mais.

*Nota: Algumas aplicações requerem pagamento para permitirem o download. Essa informação é visível na página da aplicação.*

**5.1.2** Caso pretenda instalar uma aplicação para a qual possua o .apk, inicie o aplicativo “ApkInstaller” para instalar e configurar as suas aplicações. Para instalar uma aplicação, siga os seguintes passos:


1. Toque para abrir ‘APKInstaller’-> ‘Install’ em seguida toque em “Internal Memory” ou “TF Card”. Ficheiros disponíveis do tipo .apk aparecerão no lado direito. Toque no que pretende instalar.

*Nota: Verifique se o ficheiro .Apk é adequado ao Android 4.2, e o sufixo é .apk, por exemplo, “Angrybirds.apk”.*

Em alguns casos, pode não haver ícone no Painel App depois de um ficheiro .apk estar instalado. Uma das razões possíveis para tal acontecer é este aplicativo não ser compatível com o sistema operativo que possui ou ter feito download de uma versão incompleta ou danificada.

### 5.2 Configurar Aplicações no APKInstaller

Toque para abrir o ‘APKInstaller’ -> “Manage“. Toque numa aplicação e poderá executar, exportar, desinstalar ou cancelar a operação.

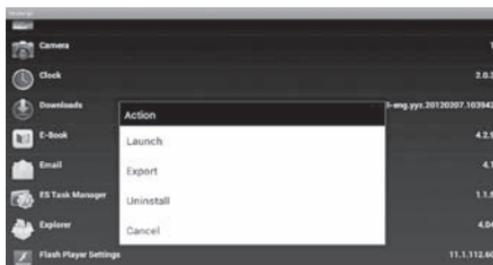

Também pode configurar as aplicações, acedendo através de “Aplicações”, dentro de “Definições”.

## 6) FUNÇÕES MULTIMÉDIA

### 6.1 Música



Depois de copiar as suas músicas preferidas no Alexis, toque no ícone da música para abrir o leitor. Pode seleccionar músicas por artista, álbuns, músicas ou listas. Toque para seleccionar.

O Media Player permite misturar, saltar ou parar e ainda exibir a capa do álbum que está a escutar, quando disponível.



Toque no botão “A” para abrir o submenu na página de reprodução de música.

## 6.2 Vídeo



Pode reproduzir vídeos gravados no seu Alexis ou cartão SD. Para ver, toque no ícone “Vídeo” para inicializar o reprodutor de vídeo.



Toque no vídeo que gostaria de reproduzir. Toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas de vídeo. Pode reproduzir, avançar e fazer pausas neste menu. Também pode adicionar marcadores para o seu vídeo, ajustar o brilho, ou definir a relação do ecrã neste menu. Esta é a barra de ferramentas:




Com o Wi-Fi activo, pode visualizar vídeos on-line.

## 6.3 Galeria



Pode visualizar, mostrar, e até mesmo editar as suas fotos digitais no Alexis. Depois de copiar as suas imagens, toque no ícone “Galeria” para exibir as fotos:

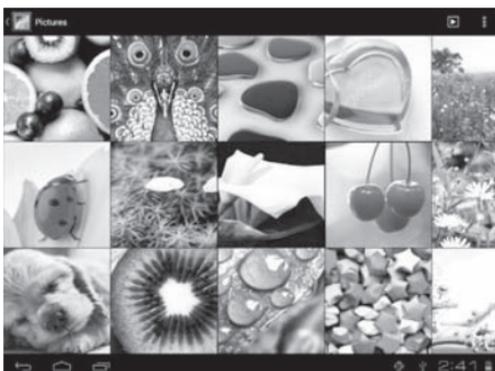


## 6.4 Câmera



Toque no ícone “Câmera” para abrir a câmera. O Alexis inclui uma câmera frontal e outra traseira. Pode tirar uma foto ou criar um vídeo tanto com a câmera frontal como com a câmera traseira.

*Nota: Depois de ligar o Alexis, pode ir directamente para a câmera caso arraste o bloqueio para a esquerda.*

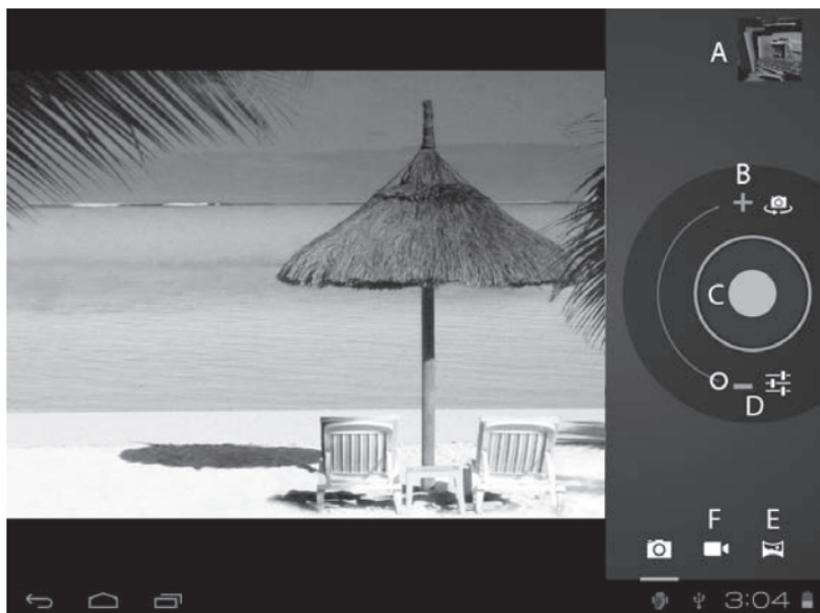


- A) Reproduzir Fotos
- B) Câmera Frontal / Traseira
- C) Tocar para tirar Foto / Filmar
- D) Definir Equilíbrio de brancos, Modo Cena, etc
- E) Fotografia Panorâmica
- F) Passar para Interface Vídeo

## 6.5 Leitor de e-Book



O Alexis suporta vários formatos de eBook tal como PDF, Texto, E-Pub, FB2 .... Aceda à Play Store, e faça download de um leitor a seu gosto.\*

Toque no ícone do seu leitor de “e-book” para visualizar a sua biblioteca. Toque no e-book desejado para abrir o livro que pretende ler.

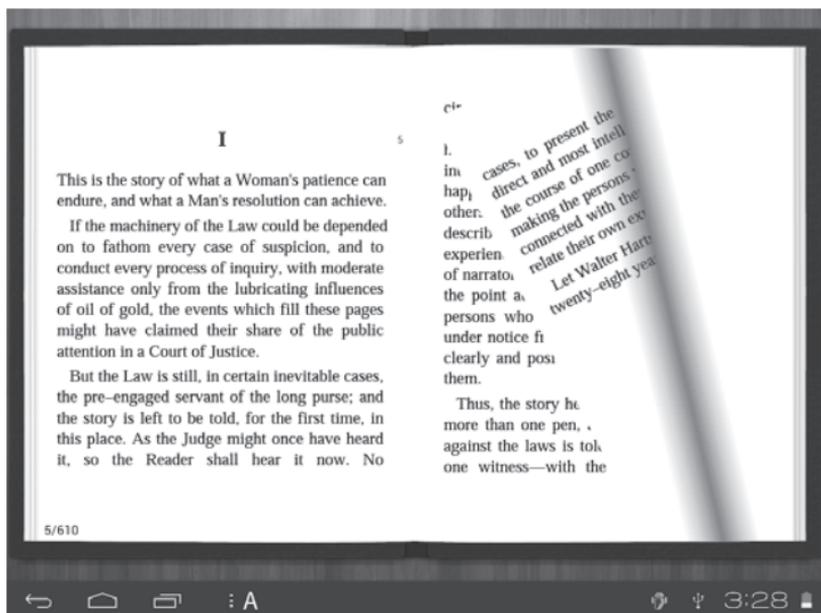


Pode ir para a página anterior ou página seguinte, deslizando o dedo para a direita ou esquerda, respectivamente.

Pode definir o tamanho da fonte, saltar de página, verificar os seus favoritos, definir o tempo de mudança de página, etc.

\* Existem muitos leitores de E-Book disponíveis, com características específicas a cada um. Indicamos um exemplo de leitor, apenas a título ilustrativo.

## 7) CONFIGURAÇÕES

Toque no ícone “Definições” para ir para definições. Pode verificar e configurar a rede sem fios & outras, som, visualização, armazenamento, bateria, contas e sincronização, segurança, idioma e entrada, data e hora, informação sobre o Alexis, etc.

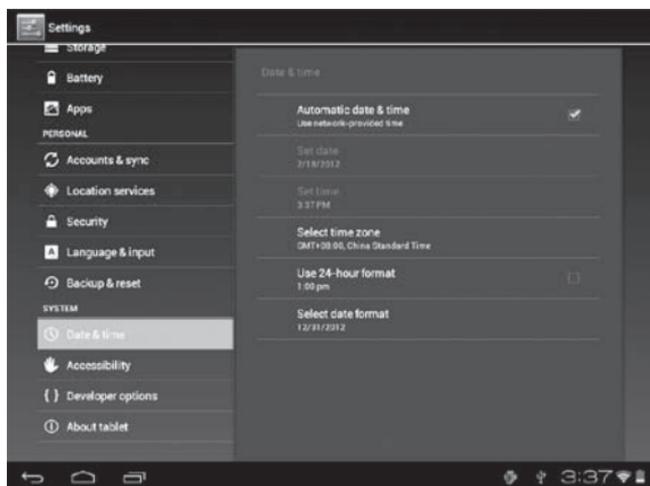

**Wi-Fi:** Toque em “Definições” “Redes Sem fios e outras” para ligar o WiFi. Será exibida à direita a lista de redes Wi-Fi detectadas. Escolha uma rede Wi-Fi com sinal forte para se ligar. (Poderá ser necessário inserir a senha).

**Visualização:** Para ajustar o brilho, seleccionar imagem de fundo, rodar ecrã auto-logicamente, definir tempo de suspensão e tamanho da letra.

**Armazenamento:** Verifica o armazenamento interno. Se inserir um cartão Micro SD, ou um disco USB, pode verificar o espaço total e disponível para o seu cartão Micro SD ou disco USB. Por favor, remova o dispositivo USB em segurança.



**Bateria:** Para verificar o estado da bateria.

**Idioma & Entrada:** Para seleccionar o idioma, correcção automática, velocidade do ponteiro do rato, definição do teclado e a pesquisa ou saída texto por voz.

**Cópia de segurança e reposição:** Permite “Fazer uma cópia de segurança dos meus dados”, dados provenientes de aplicações, palavras-passe e outras definições para os servidores da Google, bem como permite o seu restauro a qualquer momento. Também permite “Reposição dos dados de fábrica”, e neste caso todos os dados e definições serão perdidos e reposta a versão inicial do sistema. Utilize esta opção com cuidado.

**Acerca do tablet:** Informações sobre o Alexis, modelo, versão do android, etc.

## 8) BATERIA

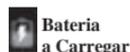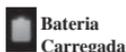

 este ícone indica que a carga da bateria está completa. Quando a carga da bateria está muito fraca, aparece uma notificação a indicar que deverá carregar a bateria.

Durante o carregamento, pode verificar o estado da mesma no ecrã de bloqueio:



A bateria pode demorar até 5 horas para atingir a carga completa. Por favor utilize apenas um adaptador de 5V incluído na embalagem para carregar o Alexis.

### Procedimento de carga das baterias

Os procedimentos descritos abaixo visam prolongar o tempo de vida da bateria do seu equipamento.

O custo das baterias é elevado, sendo por isso importante aumentar o tempo de vida útil das mesmas, bastando para tal ter alguns cuidados adicionais com o estado e procedimentos de carga.

As baterias que integram o equipamento têm um elevado tempo de vida, e conseguem manter a sua capacidade de carga quase inalterada durante mais de 1000 ciclos de carga, ou seja, durante vários anos.

Ao utilizar o equipamento pela primeira vez:

- 1 - Utilize o equipamento até a carga de bateria chegar próximo do mínimo.
- 2 - Efectue dois ciclos de carga completos.
- 3 - Nas duas primeiras cargas, quando o nível da bateria indicar 100%, deverá manter o equipamento à carga por mais 2 horas adicionais.
- 4 - No fim de cada ciclo (carga a 100%), deve utilizar o equipamento até a bateria atingir o seu mínimo de funcionamento.

Nunca deixe o equipamento em stand-by durante vários dias, ou desligado por longo períodos com uma carga inferior a 40%. Pretende-se, assim, assegurar que a bateria nunca ultrapasse o valor da carga mínima.

Se pretende guardar o equipamento durante muito tempo sem utilização, deve assegurar-se de que o equipamento está desligado e as baterias se encontram entre 40 a 80% da carga.

*Guardar o equipamento com valores de carga muito baixos corre-se o risco de as baterias atingirem valores mínimos de carga e pode não ser possível carregá-las novamente.*

*Guardar o equipamento com valores de carga muito altos corre-se o risco de explosão em caso de elevadas temperaturas / incêndios.*

- 5 - Utilize sempre o transformador que acompanha o equipamento. Caso opte por o substituir, veja se todas as características do novo transformador se adequam ao equipamento, em especial a tensão de 5V DC com “+” no interior da ficha. Igualmente preste atenção aos conectores, pois poderá danificar o conector DC do equipamento caso introduza um conector de dimensões não adequadas.

O facto da bateria ser parte integrante do equipamento, a sua substituição só deve ser efectuada pelo fabricante ou por Técnicos Certificados pela marca.

## 9) PERGUNTAS FREQUENTES

| Pergunta                                | Causa Provável   |
|---|--|
| <b>Não consigo ligar o Alexis</b>       | Verifique o nível da bateria do Alexis. Deve carregá-lo antes de o utilizar. No caso do Alexis ainda não ligar, por favor faça reset (orifício no painel traseiro)   |
| <b>Não ouço som dos auscultadores</b>   | Verifique se o nível do volume está baixo. Verifique se os auscultadores estão a funcionar.  |
| <b>Muito ruído</b>                      | Verifique se os auscultadores ou altifalantes têm pó. Verifique se o ficheiro que está a ouvir não está danificado.  |
| <b>Ecrã lento ou sem resposta</b>       | Faça reset. Volte a ligar o Alexis.  |
| <b>Aplicação não viável</b>             | As possíveis razões podem ser a aplicação não ser compatível com o seu sistema operativo ou o download do ficheiro .apk não ter sido feito correctamente. Faça o download do ficheiro .apk completo.   |
| <b>Como apagar uma conta no Google?</b> | Se uma conta é adicionada, a conta é mostrado em “Contas e sincronização” nas “Definições”, onde também pode adicionar uma nova conta. Para excluir uma conta indesejada, vá a “Definições “, “Contas e Sincronização”, seleccione a conta a apagar, toque em (sub-menu) e escolha “Remover Conta”.<br><br><i>Nota: Tenha especial cuidado ao fazer esta operação.</i> |

### Pontos de Assistência Técnica

#### LISBOA

Largo do Casal Vistoso, 1-B (em frente à Segurança Social do Areeiro) - 1900-142 Lisboa - Tel. 218 440 263/262

#### PORTO

Rua da Alegria, 211 - 4000-043 Porto - Tel. 222 080 317

#### AVEIRO

Rua Dr. Mário Sacramento, 141 - 3810-106 Aveiro - Tel. 234 383 883

#### GUARDA

Largo Monsenhor Alves Brás, 13 - 6300-733 Guarda - Tel. 271 214 146

#### CASTELO BRANCO

Praceta Doutor Manuel Pires Bento, Lote 14 S/C - 6000-123 Castelo Branco - Tel. 272 085 949

#### MADEIRA - X2PORTÁTEIS

Rua Vale da Ajuda, Loja 42 - 9000-116 Funchal - Tel. 291 764 152

#### AÇORES - S. MIGUEL

Rua do Loreta, 9 - Fajã de Baixo 9500-452 Ponta Delgada - Tel. 296 302 940

[www.ntech.pt](http://www.ntech.pt)

## 10) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Display LCD</b>          | 7" digital TFT, capacitivo<br>Resolução: 1024*600 (16:9)   |
| <b>CPU</b>                  | Rockchip RK3066, 1.6GHz Dual Core  |
| <b>Sistema Operativo</b>    | ANDROID GOOGLE 4.1   |
| <b>Memória</b>              | 1GB DDR3   |
| <b>Armazenamento</b>        | 8GB FLASH (Standard) (4,16,32GB Opcional)  |
| <b>Leitor de Cartões</b>    | Suporta Cartões micro SD, 32GB, máx  |
| <b>Ecrã Táctil</b>          | Capacitivo 5 pontos simultâneos  |
| <b>Portas I/O</b>           | Micro USB Host/Client Port, Earphone/<br>Mic Jack, Entrada DC, HDMI, MIC,<br>Leitor Cartões Micro SD, Reset                                      |
| <b>Ligações de Rede</b>     | Wireless 802.11 b/g/n  |
| <b>3G</b>                   | Módulo 3G interno, e suporte para<br>módulos 3G externos   |
| <b>Bluetooth</b>            | Bluetooth 2.1  |
| <b>GPS</b>                  | GPS integrado  |
| <b>Ficheiros suportados</b> | Vídeo: AVI, WMV, MP4, MKV, RM,<br>RMVB, FLV, MOV, 3GP...até 1080P<br>Áudio: MP3, WMA, WAV, APE,<br>FLAC, AAC, OGG<br>Imagem: JPEG, BMP, GIF, PNG |
| <b>Áudio In/Out</b>         | Jack 3.5mm (L/R/Mic), Altifalantes, Microfone  |
| <b>Video Output</b>         | HDMI 1080p   |
| <b>Câmara</b>               | 0.3MP Frontal / 2MP Traseira   |
| <b>Sensor</b>               | G-Sensor   |
| <b>Acessórios</b>           | Cabo micro USB B/A, Adaptador micro<br>USB B/A, Manual, Carregador   |
| <b>Duração de Carga</b>     | Nominal: até 5h Vídeo: 3 a 4h  |
| <b>Dimensões e Peso</b>     | 199x126x10mm - 350g  |

## 11) NORMAS DE SEGURANÇA

- A bateria estará na sua melhor performance após 2 a 3 ciclos de carga.
- Quando utiliza os auscultadores, se o volume for excessivamente alto poderá provocar danos na audição. Por favor ajuste o volume de modo moderado e não utilize durante longos períodos.
- Não desligue o seu equipamento repentinamente quando estiver a formatar ou fazer upload e download. Esta acção pode levar a erros nos programas.
- Não desmonte o equipamento. Se precisar de reparação leve-o a um técnico especializado.
- Não utilize álcool, benzina ou produtos abrasivos para limpar o equipamento.
- Não utilize o equipamento enquanto anda ou conduz.
- O Alexis não é à prova de água. não o utilize junto de zonas muito húmidas.
- Não deixe cair ou bater numa superfície dura pois o ecrã pode ficar danificado.
- Não utilize firmwares não oficiais. Poderá causar danos no seu Alexis.

## 12) GARANTIA

Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes no território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final. Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24 meses, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação. Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/ substituição do produto durante o período legal de garantia.

A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:

- Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural.
- Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
- Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
- Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, alimentação incorrecta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante.

Este produto limita-se a uso doméstico, não está destinado a utilização profissional. A Garantia é válida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro). A Garantia apenas é válida na presença do equipamento e acessórios.

Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual. Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anomalia funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnóstico.



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE


Declaramos para efeitos de conformidade e certificação CE que os produtos ALEXIS RX3DC3G da marca NTech, foram produzidos de acordo com as normas CE e cumprem com o disposto na Directiva 89/336/CE para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 72/23/CEE de Baixa Tensão.

Data: Maio 2013

P'lo Director Técnico

NTECH TECHNOLOGIES

## Modelos de SIM-Card disponíveis no mercado.

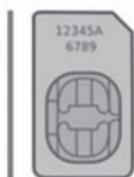

25x15x0,76mm  
**Mini-SIM**



15x12x0,76mm  
**Micro-SIM**



12,3x8,8x0,67mm  
**Nano-SIM**

Veja mais detalhes na página 8 deste manual.

# NTech

*Intelligent Technologies*

Este equipamento foi produzido de acordo com as melhores normas de qualidade e ambiente:

