

Limpeza e Conservação

- 1 - Antes de limpar o produto, certifique-se que o plugue esteja desligado da tomada. Nunca desconecte da rede elétrica puxando-o pelo cabo, segure o plugue e puxe.
- 2 - Utilize apenas uma esponja e detergente neutro para a limpeza da grelha e a bandeja. Para manter o brilho e a aparência do produto, não utilize saponáceos e esponjas de aço.
- 3 - Após a limpeza, seque com um pano ou papel toalha.
- 4 - Prolongue a vida do produto, não armazene do lado externo em contato com a umidade e luz solar, guarde o produto em sua embalagem original, em ambiente seco e protegido.
- 5 - Utilizar somente em áreas internas.
- 6 - Este produto foi projetado para uso doméstico e não para aplicações comerciais.
- 7 - Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados pela falta de observação das condições de segurança contidas neste manual de instruções.
- 8 - **IMPORTANTE** - Para manter os regulamentos de segurança, em caso de quebra de peças, e, o não funcionamento, somente utilize a rede de serviços de postos autorizados. Confira nossa rede de Postos Autorizados acessando nosso site.

ATENÇÃO! Verifique se todo o conjunto está a uma temperatura segura para a sua manipulação.

e-mail: sac@dellar.com.br

CONHEÇA TODA A NOSSA LINHA - www.dellar.com.br


DELLAR

Qualidade e bom gosto para o seu lar.

Churrasqueira Elétrica Chef

DCH-141

DELLAR

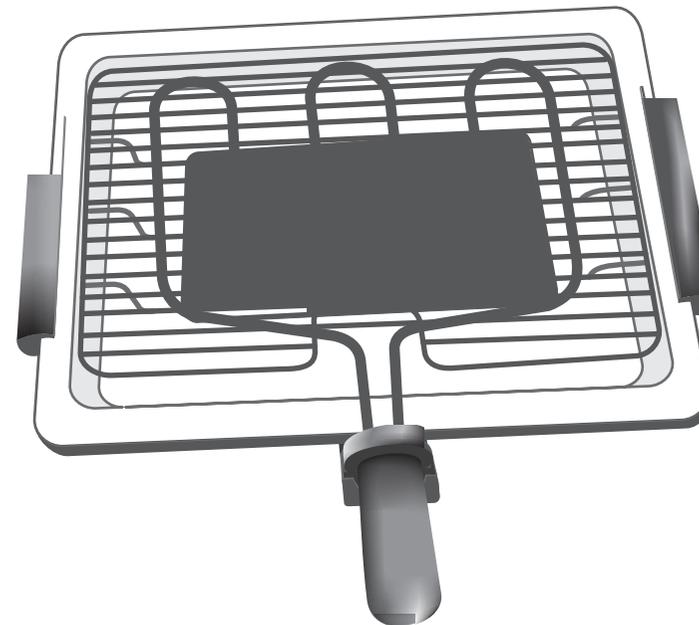


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Conheça o seu produto

Antes de usar a sua Churrasqueira Elétrica Chef, recomendamos a leitura das informações contidas neste manual. Leia com atenção para aproveitar o máximo dos recursos oferecidos por este produto prático e de qualidade.

Apresentação geral

- 1 - Elemento de aquecimento (resistência)
- 2 - Manopla
- 3 - Grelha
- 4 - Bandeja
- 5 - Apoio da manopla
- 6 - Alça lateral

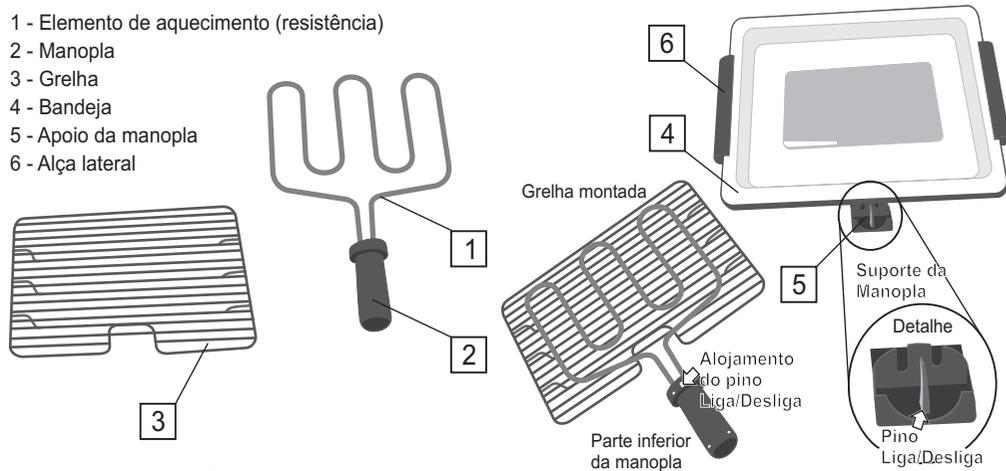

Cuidados e Segurança

Por favor, leia todas as instruções antes da primeira utilização.

Retire todo material de empacotamento e proteções plásticas que estiverem envolvendo o aparelho. Rasgue todos os sacos plásticos e jogue no lixo. Eles poderão representar um risco para as crianças.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e por pessoas com as capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento. Não deixe o aparelho sem vigilância quando em uso.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Certifique que o aparelho está em boas condições.

Este aparelho não se destina a ser operado por meio de temporizadores externo ou telecomando em separado. Concebido somente para fins domésticos.

Se o cordão elétrico estiver danificado, não tente utilizar, leve para uma assistência técnica autorizada Dellar. Mantenha o cordão elétrico afastado de superfícies aquecidas.

Disponha o cabo de tal forma que não toque nas partes quentes do produto, e que ninguém possa vir a tropeçar nele.

ATENÇÃO! Antes de ligar, verifique se a voltagem indicada na etiqueta do produto é a mesma de sua rede elétrica.

Tomadas antigas, com folgas e capacidade limitada de corrente elétrica, podem ocasionar sobreaquecimento da tomada, deformação do plugue e eventual curto-circuito.

Não utilize tomadas múltiplas como “Benjamin” e similares ou extensões muito longas e de baixa capacidade de corrente, recomendamos uma capacidade mínima de 20A

ATENÇÃO! Evite danos e riscos de choque elétrico! Enquanto estiver ligado, não molhe ou mergulhe o elemento aquecedor e o cabo. Evite usar a churrasqueira ao ar livre.

Não embrulhe os alimentos em plásticos, papel ou alumínio, pois isso danificará o aparelho e tais embalagens podem pegar fogo.

Quando for desligar o produto puxe pelo plugue, e nunca pelo cabo.

Instruções de uso

1 - Ao utilizar pela primeira vez, lave-o com detergente neutro. Não utilize objetos cortantes ou abrasivos como esponja de aço ou saponáceos. Seque bem todas as peças;

2 - Prenda com dois parafusos o suporte da manopla (veja foto). Insira o elemento de aquecimento na grelha e em seguida coloque sobre a bandeja e encaixe a manopla até encostar na base;

3 - O aparelho somente ligará, se a grelha estiver montada na bandeja e a manopla encaixada devidamente em sua base. Quando a grelha é levantada da bandeja, o elemento de aquecimento é desligado. Veja a foto (Detalhe);

4 - Instale o conjunto em uma mesa limpa, estável e resistente ao calor, longe de produtos inflamáveis. Abra espaço entre a churrasqueira e outro objetos próximos;

5 - Deposite água na bandeja até uma altura de 1,5cm. Reponha a água quando necessário;

6 - Ligue o plugue na tomada e espere aquecer por alguns minutos, sem alimento na grelha. É comum um certo odor ou fumaça quando ligado pela primeira vez. Garanta uma ventilação adequada no ambiente;

7 - Não cubra ou envolva a grelha com papel alumínio, isto poderá causar danos irreparáveis à grelha.

8 - Eventualmente, a gordura dos alimentos que escorre para o elemento de aquecimento pode inflamar;

9 - Ao grelhar, o calor a gordura e a umidade podem marcar a superfície da bandeja;

10 - Após a sua utilização, desligue a churrasqueira, desligando o plugue da tomada.

ATENÇÃO! - O aparelho deve ser supervisionado constantemente. Não deixe ao alcance de crianças e pessoas inabilitadas para o seu manuseio.

CUIDADO! - Não encoste ou toque nas áreas quentes. Para movimentar ou transportar, utilize as alças laterais.

Este aparelho utiliza apenas a energia elétrica para o seu funcionamento. Em nenhuma circunstância utilize carvão vegetal ou outro tipo de combustível sólido ou líquido.