


Especificações:

Horas, minutos e segundos.
Cronógrafo: 1/5s com acumulador de minutos.
Alarme 12h/s.
Calendário diário.
Dual Time.

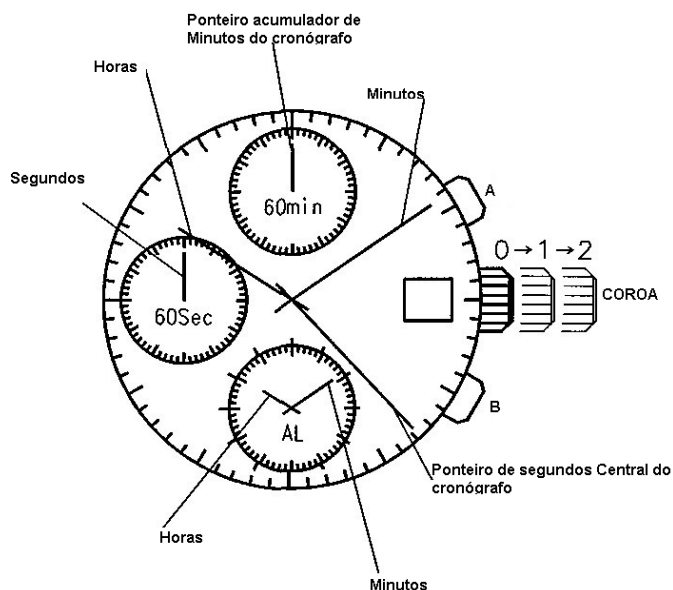

Funções da Coroa e Botões

- 1-Coroa na posição "0" -Coroa: Giro livre sem função/Alarme desativado.
-Botão "A": Start/Stop (Cronógrafo).
-Botão "B": Split Start/Stop (Cronógrafo).
- 2-Coroa na posição 1 -Coroa: Girando no sentido horário: Ajuste do calendário/Alarme a
-Botão "A": Livre sem função.
-Botão "B": Ajuste do Alarme.
- 3-Coroa na posição 2 -Coroa: Girando em ambos sentidos: Ajuste do horário principal.
-Botão "A": Seleção de funções
-Botão "B": Ajuste
- 4-Sequência das funções: 1-Ajuste do Horário Local, 2-Ajuste do ponteiro acumulador de minutos do cronógrafo, 3-Ajuste do ponteiro de segundos do cronógrafo.

A) Ajuste do Horário Local

1. Puxe a coroa até a posição 2.
2. Gire a coroa para ajuste dos ponteiros das horas e minutos.
3. Efetuado os ajustes, pressione a coroa para a posição "0".

B) Ajuste do Calendário

1. Puxe a coroa até a posição 1.
2. Gire a coroa no sentido anti-horário para o ajuste rápido do calendário diário.
3. Efetuado os ajustes, pressione a coroa para a posição "0".
 - Evite ajustar o calendário no período de 9:00 PM a 1:00 AM, a data poderá não mudar no dia seguinte.

C) Ajuste do Alarme 12h

O alarme deste relógio possui um mecanismo que funciona independente ao horário principal e poderá indicar uma segunda zona horária em que o alarme 12h irá operar. Portanto ao programar o horário do alarme, ajuste também o Horário Local (segundo o procedimento 2).

1. Puxe a coroa até a posição 2.
2. Pressione o botão "B" para ajuste do Horário Local (vide sub mostrador inferior próximo da posição 6h/s, sincronize o horário com o horário principal).
3. Pressione a coroa até a posição 1 e em seguida pressione o botão "B" para o ajuste do horário desejado do alarme.
4. Para soar o alarme no horário programado, deixe a coroa na posição "0" (o sub mostrador inferior passará a indicar o horário do alarme).
5. Após soar o alarme, o sub mostrador inferior passará a indicar o Horário Local, pressione um dos botões para desativar o alarme .

D) Cronógrafo

O cronógrafo mede em até 59'59"8 em incrementos de 1/5s. Após 60 minutos a contagem se reiniciará repetidas vezes em até 12 horas. Após 12 horas a cronometragem irá parar.

Cronometragem simples

1. Pressione o botão "A" para iniciar ou parar a medição.
2. Pressione o botão "B" para zerar o cronógrafo (o ponteiro acumulador de minutos e o ponteiro de segundos retornarão a posição zero).

Cronometragem com tempos parciais "Split"

1. Pressione o botão "A" para iniciar a medição.
2. Pressione o botão "B" para registrar o tempo parcial "Split"
3. Pressione o botão "A" para parar a medição.
3. Pressione o botão "B" para zerar o cronógrafo, os ponteiros de segundos central e acumulador de minutos retornarão a posição zero.

Obs.: Os mecanismos do relógio e cronógrafo são independentes, portanto quando o cronógrafo estiver sendo utilizado recomendamos para economia de energia que deixe os ponteiros do cronógrafo sempre na posição zero.

Taquímetro:

Para modelos que possuem a escala taquimétrica, siga as instruções abaixo:
O taquímetro é uma espécie de régua de cálculo onde é efetuada a leitura direta na escala e será visualizada a velocidade em quilômetros/hora (ou milhas, conforme escala no relógio). De forma genérica o usuário deverá proceder da seguinte forma:

- 1-Ter como padrão uma distância a percorrer de 1 km para leitura direta na escala, para outras distâncias há a necessidade de efetuar cálculos.
- 2-Zerar o cronógrafo.

3-Iniciar a marcação do tempo.

4-Percorridos a distância de 1 quilometro (ou milha) parar o cronógrafo.

5-O ponteiro de segundos estará indicando na escala do taquímetro a velocidade média em (Mp/h).

E) Ajuste dos Ponteiros

Se porventura os ponteiros do cronógrafo não estiverem posicionados na posição "o", efetue procedimentos abaixo para correção:

1. Puxe a coroa até a posição 2.
2. Pressione o botão "B" para ajuste do Horário Local (vide sub mostrador inferior próximo d posição 6h/s, sincronize o horário com o horário principal).
3. Pressione o botão "A" por uns 2 segundos para iniciar o ajuste do ponteiro acumulador de do cronógrafo, para efetuar o ajuste do ponteiro pressione o botão "B" até a posição "o".
4. Pressione o botão "A" por uns 2 segundos para iniciar o ajuste do ponteiro de segundos d cronógrafo, para efetuar o ajuste do ponteiro pressione o botão "B" até a posição "o".
5. Efetuado os ajustes dos ponteiros, pressione a coroa para a posição "O".