


MANUAL DE INSTRUÇÕES

RÁDIO RELÓGIO COM CD PLAYER

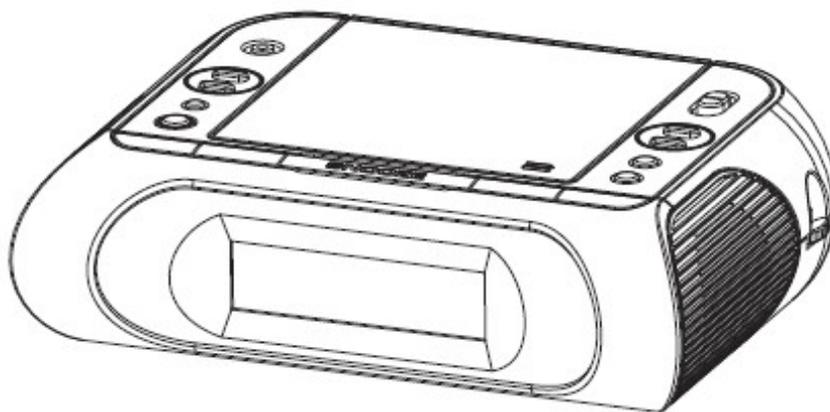

ATENÇÃO

PARA A SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA. SIGA AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL PARA ALTERAR A VOLTAGEM DO APARELHO.

Por medida de segurança o aparelho vem de fábrica com o seletor de voltagem direcionado para 220V.

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O APARELHO A UMIDADE OU CHUVA.

		
Este símbolo indica a presença de material não isolado no interior do aparelho, o que pode provocar choques elétricos.	CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA O GABINETE DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS NO SEU INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO USUÁRIO. DEIXE A MANUTENÇÃO SOMENTE A CARGO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.	Este símbolo indica que existem instruções importantes de operação e manutenção acompanhando o produto.



CLASS 1 LASER PRODUCT (PRODUTO DE CLASSE 1)

Cuidado: Este aparelho possui um emissor a laser. Para evitar a exposição direta ao laser, não abra o aparelho.

PRECAUÇÕES DE USO

Por favor, siga as instruções de segurança abaixo:

Localização

- Este aparelho deve ser usado apenas na posição horizontal, em uma superfície plana e segura.
- Não utilize o aparelho em ambientes muito quentes, frios, empoeirados ou úmidos.

Voltagem

- Antes de ligar o aparelho na tomada, certifique-se de que o seletor de voltagem (110V/220V) está direcionado corretamente.

Ventilação

- Não obstrua as saídas de ar do aparelho. A ventilação normal do aparelho não deve ser bloqueada.

Precauções de Segurança

- Nunca retire o plugue da tomada puxando pelo fio.
- Desconecte o aparelho da tomada caso não pretenda utilizá-lo por um longo período de tempo.
- A tecla "STANDBY/ON" não desconecta o aparelho da corrente de energia. Para desconectar o aparelho da corrente de energia, retire o plugue da tomada.

Líquidos

- Nunca deixe que o aparelho entre em contato com água ou quaisquer outros líquidos.
- Não coloque objetos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO


O aparelho funciona com alimentação AC:

1. Verifique a posição do seletor de voltagem (110V/220V) e redirecione-o caso necessário.
2. Conecte o plugue do cabo de alimentação na tomada de parede.

SISTEMA BACK-UP: O aparelho permite que a hora seja armazenada em caso de queda da energia elétrica ou caso o aparelho seja desconectado da tomada. Para isso, insira duas pilhas tamanho AAA (não incluídas) no compartimento localizado abaixo do aparelho.

ATENÇÃO: O display do relógio não ficará aceso, mas a hora ficará armazenada na memória.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

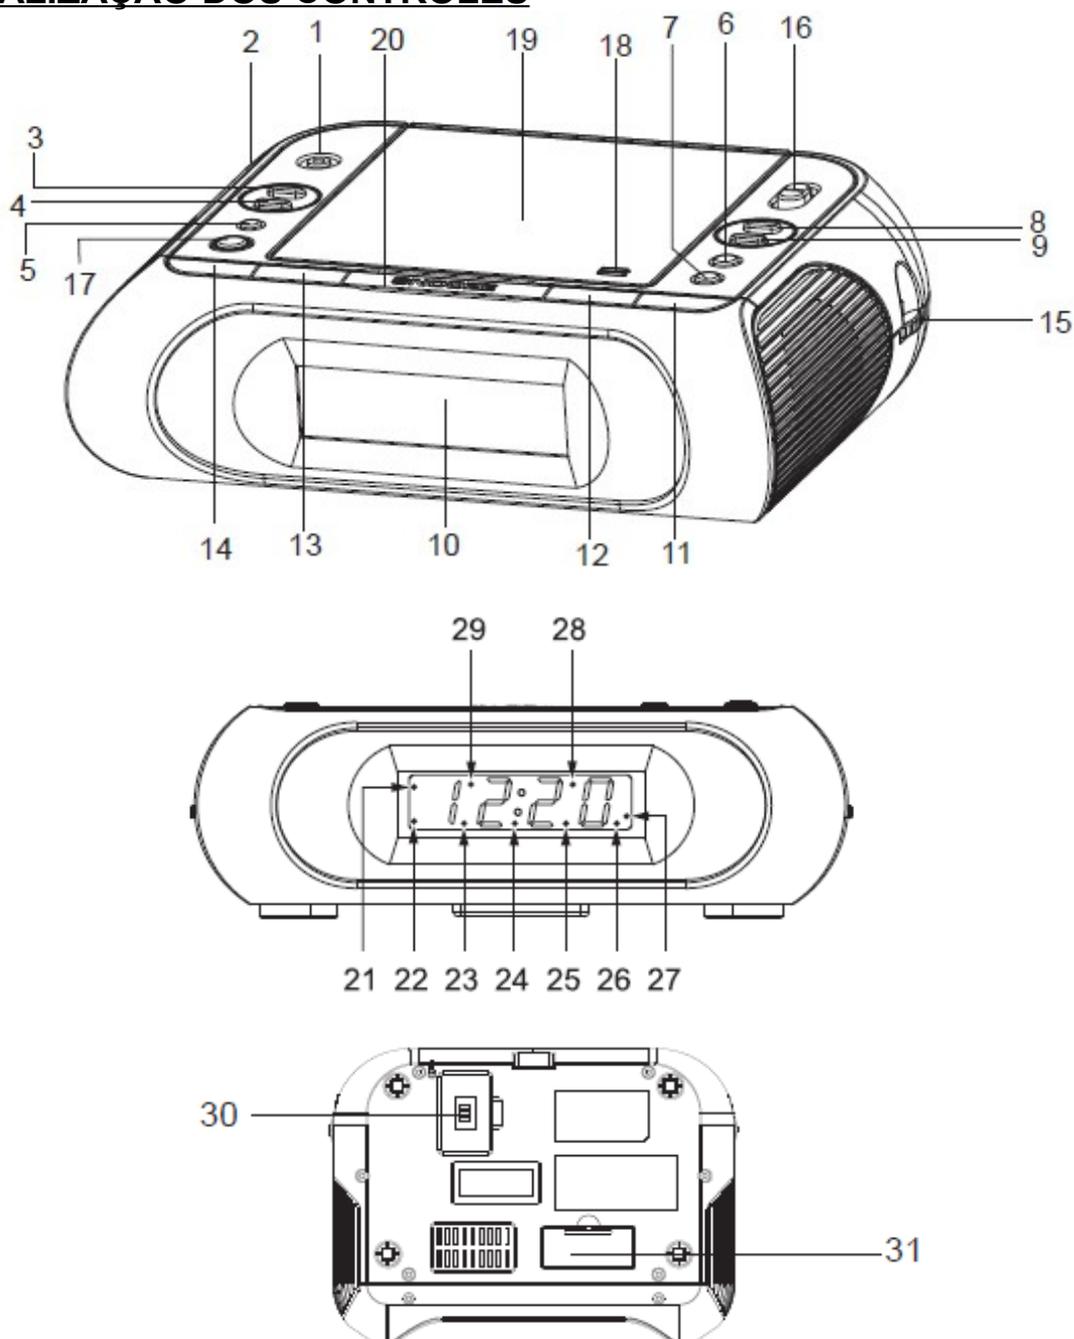

- 1. PHONES
- 2. VOLUME
- 3. ALARM 1
- 4. ALARM 2
- 5. CLOCK ADJ.
- 6. PROGRAM
- 7. REPEAT / RANDOM
- 8. Tecla DISPLAY
- 9. SLEEP
- 10. Display

- 11. PLAY/PAUSE (▶||)
- 12. STOP
- 13. HOUR / AVANÇAR (▶▶)
- 14. MINUTE / RETROCEDER (◀◀)
- 15. TUNING
- 16. Tecla de Funções
- 17. STANDBY/ON (Liga/Desliga)
- 18. OPEN / CLOSE
- 19. Tampa do CD player
- 20. SNOOZE

- 21. Indicador do Alarm 1
- 22. Indicador do Alarm 2
- 23. Indicador da Função SLEEP
- 24. Indicador da Função PROGRAM
- 25. Indicador da Função REPEAT
- 26. Indicador da Função SNOOZE
- 27. Indicador PM
- 28. Indicador da Função RANDOM
- 29. Indicador de ligado (POWER)
- 30. Seletor de Voltagem (110V/220V)
- 31. Compartimento de pilhas back-up

FUNÇÕES:

AJUSTE DO RELÓGIO

1. Pressione a tecla "CLOCK ADJ." e os dígitos de horas e minutos ficarão piscando no display.

OBS: Ao ligar o aparelho na tomada os dígitos já aparecerão piscando.

2. Neste momento pressione a tecla MINUTE para ajustar os minutos e a tecla HOUR para ajustar as horas.
3. Para confirmar a hora, pressione a tecla "CLOCK ADJ."

FORMATO DE HORA (12H / 24H)

Para alterar o formato de hora entre os modos 12H e 24H, pressione e segure a tecla "CLOCK ADJ." por aproximadamente 2 segundos.

AJUSTE DA HORA DOS ALARMES

É possível determinar até 2 horários de alarme. Para ajustá-los, siga os passos abaixo:

1. Para ajustar o alarme 1, pressione a tecla "ALARME 1". Os dígitos de horas e minutos aparecerão piscando no display.
2. Utilize a tecla MINUTE para ajustar os minutos e a tecla HOUR para ajustar as horas.
3. Para confirmar pressione novamente a tecla "ALARME 1". O indicador do alarme 1 ficará aceso, indicando que o alarme está ligado.
4. Para ajustar o alarme 2, pressione a tecla "ALARME 2" e siga o mesmo procedimento descrito para o alarme 1.
5. Para desativar o alarme, pressione a tecla "ALARME 1" ou a tecla "ALARME 2" novamente até que o indicador do alarme se apague, indicando que o alarme não tocará.

DESPERTANDO COM ALARME, CD OU RÁDIO

Após ajustar a hora do alarme você pode escolher despertar com alarme, rádio ou CD.

1. Para acordar com o alarme, direcione a tecla de funções para a posição "BUZZER".
2. Para acordar com o rádio, direcione a tecla de funções para a posição "AM" ou "FM". (Não se esqueça de sintonizar previamente a estação de rádio desejada e ajustar o volume.)
3. Para acordar com CD, direcione a tecla de funções para a posição "CD". (Não se esqueça de inserir um CD no aparelho e ajustar o volume na noite anterior.)

IMPORTANTE: Ao optar por despertar com rádio ou CD, lembre-se de ajustar o volume para o nível desejado.

FUNÇÃO SNOOZE (Controle de Sono Prorrogado)

1. O alarme pode ser interrompido temporariamente pressionando-se a tecla "SNOOZE".

2. O despertador voltará a tocar automaticamente após 6 minutos.

DESLIGANDO O ALARME

1. Para desligar o alarme enquanto o mesmo estiver tocando, aperte a tecla "STANDBY/ON". O alarme só voltará a tocar no dia seguinte.
2. Para desativar o alarme, pressione a tecla "ALARME 1" ou "ALARME 2" até que o indicador do alarme se apague, indicando que o alarme não tocará no horário programado.

FUNÇÃO SLEEP (Dormir com Música)

Ouvindo o rádio ou um CD, siga os passos abaixo para programar o desligamento automático:

1. Pressione a tecla "SLEEP" para escolher entre 90, 60, 30 ou 15 minutos. O aparelho desligará automaticamente após o tempo determinado.
2. Para desativar a função, pressione a tecla "SLEEP" até que o indicador da função SLEEP se apague no display.

OUVINDO O RÁDIO

1. Aperte a tecla "STANDBY/ON" para ligar o aparelho e em seguida deslize a tecla de funções para a posição AM ou FM.
2. Selecione a estação desejada usando o "TUNING" (Seletor de Sintonia).

Nota: Se necessário, estique o fio da antena FM para melhorar a recepção em FM ou mude a posição do aparelho para captar melhor recepção em AM.

OUVINDO UM CD

1. Aperte a tecla "STANDBY/ON" para ligar o aparelho e em seguida deslize a tecla de funções para a posição CD.
2. Abra a tampa do CD player, insira um CD e feche a tampa.
3. O número de total de faixas aparecerá no display por 2 segundos e voltará a mostrar a hora em seguida.
4. Pressione a tecla "PLAY/PAUSE" para iniciar a reprodução.
5. Para pausar brevemente a reprodução, pressione a tecla "PLAY/PAUSE". Para reiniciar a reprodução, pressione a tecla "PLAY/PAUSE" novamente.
6. Para encerrar a reprodução, pressione a tecla "STOP".

IMPORTANTE: Se o CD não tocar, verifique se o aparelho está ligado. Para ligá-lo pressione a tecla "STANDBY/ON".

OBS: Durante a reprodução do CD, o display voltará a mostrar a hora. Para ver o número da faixa atual, pressione a tecla "DISPLAY".

Para selecionar uma determinada faixa ou trecho:

- Pressione a tecla Retroceder (⏮) ou a tecla Avançar (⏭) repetidamente, no modo STOP ou durante a reprodução, para selecionar uma determinada faixa.

- Durante a reprodução de uma faixa, pressione e segure a tecla Retroceder (⏮) ou a tecla Avançar (⏭) para procurar em alta velocidade o trecho desejado da faixa. Solte a tecla para que a reprodução continue a partir do trecho localizado.

FUNÇÕES REPEAT (Repetir) e RANDOM (Reprodução Aleatória)

Utilize a tecla "REPEAT/RANDOM" para ativar a função REPEAT ou RANDOM para o CD:

- Pressione a tecla "REPEAT/RANDOM" uma vez, para repetir uma faixa continuamente. O indicador da Função REPEAT ficará piscando.
- Pressione a tecla "REPEAT/RANDOM" duas vezes, para repetir todas as faixas do CD continuamente. O indicador da Função REPEAT ficará fixamente aceso.
- Pressione a tecla "REPEAT/RANDOM" três vezes, para ativar a função de reprodução aleatória das músicas. O indicador da Função RANDOM ficará fixamente aceso.
- Para desativar as funções, pressione a tecla "REPEAT/RANDOM" até que nenhum indicador fique aceso ou piscando.

FUNÇÃO PROGRAM (Reprodução Programada do CD)

Podem ser programadas até 20 faixas para tocar na ordem de sua preferência:

1. No modo STOP, pressione a tecla "PROGRAM".
2. Pressione as teclas ⏮ ou ⏭ para selecionar a faixa desejada do CD.
3. Pressione a tecla "PROGRAM" quando o número da faixa desejada aparecer no display.
4. Repita as etapas 2 e 3 para programar outras faixas.
5. Pressione a tecla "PLAY/PAUSE" para iniciar a reprodução programada.

Obs. Para checar a programação, no modo STOP aperte a tecla PROGRAM repetidamente para ver as faixas programadas.

Para apagar a programação:

- Antes de iniciar a reprodução: aperte a tecla "PROGRAM" e em seguida a tecla "STOP".
- Durante a reprodução: aperte a tecla "STOP".

Nota: A programação também é apagada quando a tampa do CD Player é aberta.

SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO (PHONE)

Preferindo ouvir o som de seu aparelho sem perturbar pessoas ao redor, você pode fazer uso de um fone de ouvido (não incluído) conectando-o a saída "PHONE". Enquanto um fone de ouvido estiver conectado ao aparelho, os alto-falantes ficarão mudos.

RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMAS:	SOLUÇÕES:
O CD Player não funciona.	<i>1. Se a corrente elétrica de sua cidade é de 110V e o aparelho estiver com o seletor de voltagem direcionado para 220V, o CD Player não funcionará apesar de o rádio funcionar normalmente. Basta redirecionar a chave de voltagem e o CD Player funcionará sem problemas. 2. Se mesmo assim o CD não tocar, verifique</i>

	<i>se o mesmo está em boas condições de leitura ou se a mídia é compatível.</i>
Recepção fraca do rádio.	<i>Para melhorar a recepção: AM: Tente mudar a posição do aparelho. FM: Estique a antena fio.</i>

ESPECIFICAÇÕES

➤ GERAL

Fontes de Alimentação : AC 110/220V (ajustável manualmente)
2 pilhas AAA (Somente para back-up do relógio)

Potência Máxima de Saída : 2 x 0,8W RMS (Total: 1,6W RMS)
Consumo de energia : 12 W
Consumo de energia em standby : 2.5 W
Impedância Saída Fone de Ouvido : 32 Ohms

➤ RECEPÇÃO

Faixas de Frequência do Rádio : FM: 88 – 108 MHz
AM: 530 – 1710 KHz