a40oManual_U220_junto.pdf 1 2/3/15 6:51 PM

BEM-VINDO À PLATAFORMA ALL4ONE

Comece por aqui a transformar seu treino.

Passo 1: Baixe o aplicativo ALL4ONE.
Sem ele, seu dispositivo não funcionará corretamente.

Passo 2: Sincronize o aplicativo ao seu dispositivo.
Para isso, o bluetooth deve estar ativado.

Passo 3: Siga as instruções disponíveis no aplicativo.

Agora é só começar. ***GO!***

INSTRUÇÕES DE SINCRONIZAÇÃO

1. Carregue o dispositivo;
2. Baixe o aplicativo ALL4ONE na Apple Store ou Play Store;
3. Abra o app, selecione o tipo de login e cadastre-se;
4. Se você já tem um cadastro ALL4ONE, não é preciso se cadastrar novamente;
5. Certifique-se de que o Bluetooth do celular está ligado e que o dispositivo está próximo ao aparelho;
6. Na tela inicial, no MENU superior esquerdo, selecione a opção "Meus Dispositivos" e aperte o botão do seu dispositivo para ele ser encontrado pelo aparelho celular;

Android: aperte e segure a opção do dispositivo e em seguida toque em "Sync". Siga as instruções do aplicativo.

iOS: aperte o símbolo Bluetooth que aparece próximo ao nome do dispositivo. Em seguida, siga as instruções do aplicativo.

PRINCIPAIS FUNÇÕES

Com a CONNECT U220 você pode acompanhar sua evolução nas atividades diárias e a qualidade das suas noites de sono. É uma pulseira inteligente que mede a quantidade de passos durante o dia e detecta informações também durante à noite. Armazena todos esses dados e os transmite para o aplicativo ALL4ONE.

CONHEÇA O APLICATIVO

Baixe o manual completo do seu dispositivo em www.netshoes.com.br, na página dos produtos ALL4ONE.

a40oManual_U220_junto.pdf 2 2/3/15 6:51 PM

CARREGADOR
• CONECTE NO COMPUTADOR PARA CARREGAR;
• MANTENHA OS PINOS SECOS;
• NÃO RETIRE O DISPOSITIVO CONNECT U220 POR ESTE LADO.

DISPOSITIVO CONNECT U220
• GRAVA DETALHADAMENTE AS INFORMAÇÕES DURANTE O SONO.

PULSEIRA
• VOCÊ PODE AJUSTAR O TAMANHO A QUALQUER MOMENTO E AINDA COMPRAR E TROCAR POR PULSEIRAS DE OUTRAS CORES.

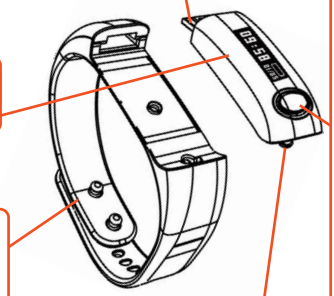

LEMBRETE
• RETIRE O DISPOSITIVO CONNECT U220 POR ESTE LADO.

BOTÃO DE OPERAÇÕES
PRESSIONE O ÚNICO BOTÃO PARA ALTERAR ENTRE AS FUNÇÕES DE TELA:
- ATIVAÇÃO DA FUNÇÃO SONO: PRESSIONE O BOTÃO POR 3 SEGUNDOS, E O ÍCONE "LUA" SURGIRÁ NA TELA;
- DESATIVAÇÃO DA FUNÇÃO SONO: PRESSIONE O BOTÃO POR 3 SEGUNDOS, E O ÍCONE "LUA" DESAPARECERÁ DA TELA;
- ATIVAÇÃO DO ALARME: CONFIGURE NO APLICATIVO ALL4ONE. NO MENU SUPERIOR ESQUERDO DA TELA, SELECIONE "MEUS DISPOSITIVOS" E VOCÊ VERÁ UMA LISTA DE DISPOSITIVOS ENCONTRADOS. IOS: VAI APARECER UM BOTÃO INDICANDO A FUNÇÃO "ALARME". SELECIONE-O. ANDROID: É NECESSÁRIO APERTAR E SEGURAR A OPÇÃO DO SEU DISPOSITIVO E DEPOIS CLICAR EM "CONFIGURAÇÕES");
- AJUSTE DE DATA E HORA: AO SINCRONIZAR O DISPOSITIVO, ESSAS FUNÇÕES SERÃO AJUSTADAS AUTOMATICAMENTE.

OLED — TELA
4.0 — TRANSMISSÃO DE DADOS
USB — CARREGADOR
70mAh — BATERIA
IPX5 — RESISTENTE À ÁGUA

REQUISITOS MÍNIMOS

- APARELHO CELULAR COM TECNOLOGIA BLUETOOTH 4.0;
- DISPOSITIVOS IOS COMPATÍVEIS COM IPHONE 4S, 5S, 5C E IPAD3 OU VERSÕES MAIS RECENTES;
- DISPOSITIVOS ANDROID A PARTIR DA VERSÃO 4.3.

COMO CARREGAR

RETIRE O DISPOSITIVO CONNECT U220 DA PULSEIRA (SEMPRE PELO LADO DO BOTÃO) E CONECTE AO COMPUTADOR (USB). O ÍCONE DE CARGA APARECERÁ NO DISPOSITIVO ENQUANTO ESTIVER CARREGANDO E DESAPARECERÁ QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA. CARREGUE O SEU DISPOSITIVO PELO MENOS UMA VEZ AO MÊS PARA EVITAR DANOS À BATERIA. SEMPRE CARREGUE POR, NO MÍNIMO, 20 MINUTOS. A BATERIA CARREGADA PODERÁ DURAR ATÉ 7 DIAS.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

O DISPOSITIVO CONNECT U220 É RESISTENTE À ÁGUA, CHUVA, RESPINGOS E SUOR, MAS NÃO RESISTE À IMERSÃO EM LÍQUIDOS. O APARELHO NÃO É COMPATÍVEL COM NENHUM OUTRO APLICATIVO. PRECAUÇÃO: MANTENHA O CARREGADOR LONGE DA ÁGUA.

ALL4ONE

GARANTIA LIMITADA

A NS2.COM INTERNET S/A. GARANTE AO CONSUMIDOR/COMPRADOR ORIGINAL DESTE DISPOSITIVO QUE O PRODUTO SE ENCONTRA LIVRE DE DEFEITOS POR UM PERÍODO DE UM (1) ANO A CONTAR DA DATA DE AQUISIÇÃO, DESDE QUE UTILIZADO EM CONDIÇÕES NORMAIS. ESTA GARANTIA NÃO AFETA OS DIREITOS DO CONSUMIDOR CONSAGRADOS NAS LEIS NACIONAIS OU ESTADUAIS EM VIGOR. A NOTA FISCAL ORIGINAL É A SUA PROVA DE COMPRA E É NECESSÁRIA PARA QUE A GARANTIA POSSA SER USUFRUÍDA. A GARANTIA NÃO COBRE A PILHA/BATERIA, O DESGASTE PROVOCADO POR USO, DANOS CAUSADOS POR USO INADEQUADO OU ABUSIVO, ACIDENTES OU PELO NÃO ATENDIMENTO ÀS PRECAUÇÕES INDICADAS, ALÉM DA MANUTENÇÃO INADEQUADA, USO COMERCIAL E CAIXAS/VISORES RACHADOS, PARTIDOS OU RISCADOS. A GARANTIA NÃO COBRE QUAISQUER DANOS, PERDAS, CUSTOS OU DESPESAS, DIRETAS, INDIRETAS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES OU ESPECIAIS, RESULTANTES OU RELACIONADAS COM O PRODUTO. DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA O PRODUTO SERÁ REPARADO OU SUBSTITUÍDO PELA NS2.COM INTERNET S/A OU POR UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, CONFORME INDICAÇÃO DA NS2.COM INTERNET S/A APÓS ANÁLISE DO DISPOSITIVO.