

CONECTE-SE COM>

< O MELHOR DA TECNOLOGIA

cce



FOTO ILUSTRATIVA

Linha *Stile.*

MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Leia o manual

Leia este manual com atenção para familiarizar-se com as instruções operacionais. Lendo o manual, você conseguirá obter o rendimento máximo deste televisor, poderá usufruir de todos os recursos do aparelho e até evitará a necessidade de assistência técnica.

### Conteúdo da embalagem

- 1 Televisor
- 1 Controle Remoto
- 2 Pilhas para o controle remoto
- 1 Manual de Instruções (este manual)
- 1 Tapa do gabinete
- 1 Base de sustentação do TV

### Gravação limitada

Tipo de gravação que determina que o conteúdo seja reproduzido apenas no equipamento que fez a gravação do conteúdo.

### Características e recursos

- Full HD (para o modelo de 42" e 46").
- TV de LCD Wide Screen.
- Sintonizador Digital HD integrado: transmissões em HD podem ser visualizadas sem a necessidade de conversor Set-Top-Box (para canais abertos).
- Tomada S-Vídeo.
- Tomada VGA para conectar ao PC.
- Tomada HDMI: para reprodução do áudio e vídeo digitais sem compressão.
- Media Player: permite reproduzir seus arquivos de música, vídeos, fotos, salvos em um dispositivo USB.
- Programação automática de canais.
- Instruções na tela em Português, Espanhol e Inglês.
- Função Closed Caption.
- Ajuste no modo econômico, que reduz o consumo de energia em até 35% (com nível de volume ajustado para 30 na escala de volume).
- Função Sleep Timer: desligamento programado.
- Sintonia manual dos canais digitais e dos canais analógicos (AR).
- Free Voltage: seleção automática de voltagem.
- Função Aspect: muda a aparência da tela: Wide Zoom / Automático para HDTV e 4:3 /16:9 em SDTV.
- Recurso Time Shift: grava o programa enquanto você precisa sair da sala para não perder nenhuma cena (USB externo).

## Índice

<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>Conexões</b>	<b>5</b>
Etiqueta de identificação das tomadas/Tomadas	5
Conexão de antenas VHF / UHF	6
Conexão de sistema de TV a cabo	6
Conexão das tomadas de áudio e vídeo composto – AV	7
Conexão da tomada super vídeo – S-Video	7
Conexão da tomada HDMI	8
Conexão da tomada VGA PC	8
Conexão da tomada Vídeo Componente	9
Tomada AV OUT	9
Conexão a um sistema de áudio digital	9
Conexão da alimentação	9
<b>Conhecendo o equipamento</b>	<b>10</b>
Painel frontal / Lateral	10
Controle remoto	11
<b>Operação</b>	<b>13</b>
Como ligar ou desligar o televisor	13
Função Auto Shut Off	13
Sintonizando canais	13
Como navegar pelos menus	14
Apresentação dos menus	15

<b>Operações avançadas</b>	<b>20</b>
Ajuste de gravação	20
Media Player	22
Guia da programação	23
Recurso Time Shift	24
<b> Gerais</b>	<b>25</b>
Montagem do TV em parede	25
Montagem do TV na base	26
Especificações para montagem	27
Informações sobre a tela do LCD	27
Especificações técnicas – modelo 32"	28
Especificações técnicas – modelo 42"	28
Especificações técnicas – modelo 46"	29
Guia de solução de problemas	29
<b>Termo de garantia</b>	<b>30</b>


### Preparativos

#### Recurso Free Voltage

O recurso FREE VOLTAGE permite conectar o televisor a qualquer tomada que tenha voltagem entre 100 a 240 Volts: o aparelho reconhecerá automaticamente qual é a voltagem da tomada quando o cabo de alimentação for conectado a ela, ajustando-se internamente sem a necessidade de mudar a posição de nenhuma chave.

#### Recomendações para instalação

- Não utilize nem instale o TV em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- Não exponha o TV à chuva nem sob a luz solar direta.
- Coloque o televisor sobre uma superfície plana e uniforme.
- Não obstrua as aberturas traseiras e laterais do gabinete do aparelho, destinadas à ventilação do televisor. Caso contrário, a temperatura interna aumentará e poderá afetar os componentes eletrônicos. Ao instalar o televisor, deixe pelo menos 5 centímetros de folga acima, atrás e nas laterais do aparelho. Em especial, não coloque o televisor em um rack completamente fechado.
- Não deixe o aparelho em superfície irregular que venha bloquear as aberturas de ventilação inferiores do gabinete dele. Se esta recomendação não for seguida a temperatura interna do aparelho subirá muito, prejudicando o funcionamento dele e invalidando a garantia.
- Certifique-se que o móvel tenha resistência suficiente para sustentar o peso do aparelho.

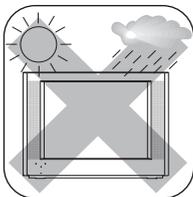


### Como agir com segurança

- Ao ligar e desligar este aparelho da tomada, segure o cabo de alimentação pelo plugue e não pelo fio.
- Se o cabo de alimentação estiver partido ou danificado, ou se a parte metálica de seus fios estiver exposta, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone e o endereço encontram-se na contra capa deste manual.
- Não abra seu televisor para consertá-lo, nem mesmo por simples curiosidade, porque você poderá sofrer choque elétrico e, além disso, perderá a garantia. Se perceber qualquer anormalidade no funcionamento do aparelho, desligue-o da tomada e entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone e o endereço encontram-se na contra capa deste manual.
- Durante tempestades com raios, retire o cabo de alimentação da tomada e o cabo da antena do TV para evitar que o aparelho seja danificado por descargas atmosféricas.
- Retire as pilhas do controle remoto, se não for utilizá-lo por um longo período, para evitar vazamentos.
- Não use produtos químicos para limpar o gabinete e a tela do seu televisor LCD. Use apenas um pano seco. Se houver sujeira mais resistente, recomenda-se o uso de um pano úmido e sabão neutro.
- **Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.**

## Etiqueta de identificação das tomadas / Tomadas

Tomadas (localizadas na parte inferior do aparelho).

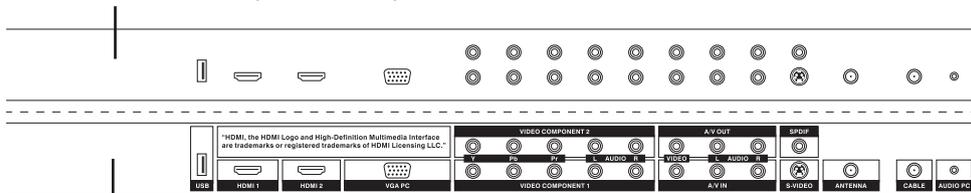


Etiqueta de identificação das tomadas (localizada na parte de trás do aparelho).

Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de alimentação na tomada.

## Conexão de antenas VHF e UHF


Faça a conexão conforme mostra a ilustração.

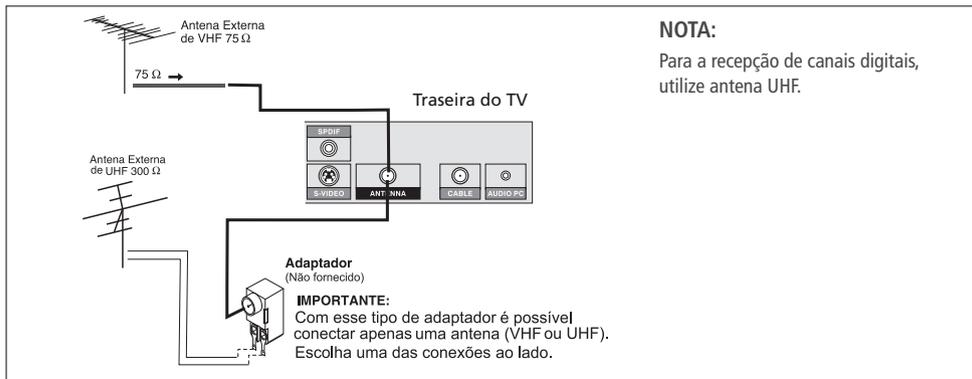

## Conexão de sistema de TV a cabo

### Ligação de cabo sem utilizar um decodificador


Ligue o cabo diretamente na tomada CABLE.

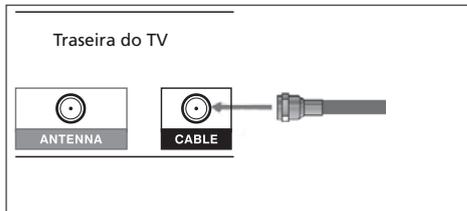

## Conexão das tomadas de áudio e vídeo composto – AV

Ligue as tomadas de áudio e vídeo composto conforme mostra a ilustração.


- Para ver e ouvir a fonte conectada nestas tomadas: pressione repetidas vezes a tecla **SOURCE** para realçar **AV** e pressione a tecla **OK** para confirmar.

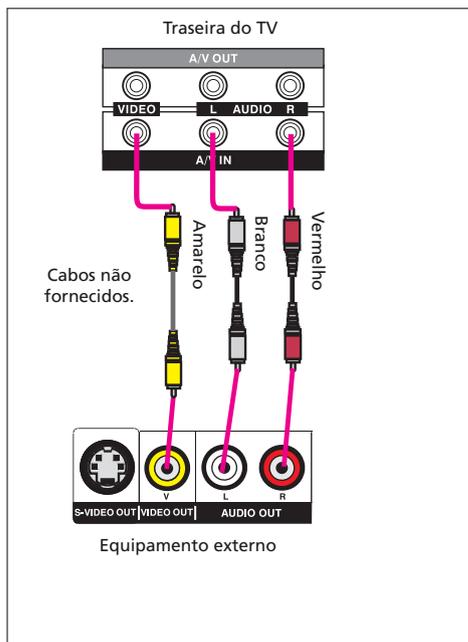

## Conexão da tomada super vídeo – S-Video

Ligue as tomadas de áudio e S-Video conforme mostra a ilustração. Tenha sempre em mente que a tomada S-Video proporciona qualidade de imagem superior à de vídeo composto.


- Para ver e ouvir a fonte conectada nestas tomadas: pressione repetidas vezes a tecla **SOURCE** para realçar **S-Video** e pressione a tecla **OK** para confirmar.

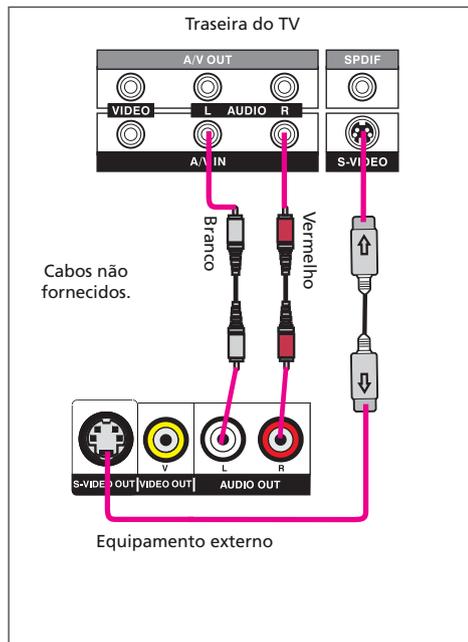

## Conexão da tomada HDMI

Use um cabo HDMI (não fornecido) para efetuar a conexão. HDMI é um padrão de alta definição para a reprodução de áudio e vídeo digitais, como DVD-R, Receiver AV com HDMI etc.


- Para ver as imagens do equipamento ligado a essa tomada, pressione repetidas vezes a tecla **SOURCE** até realçar **HDMI 1** ou **HDMI 2** (e **HDMI 3** para o modelo de 46") e pressione a tecla **OK** para confirmar.

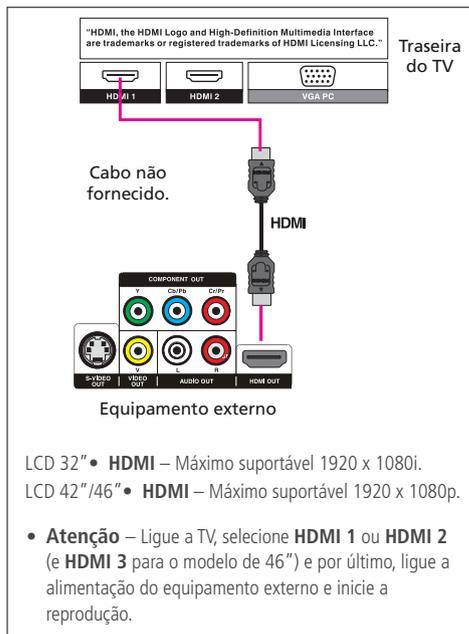

## Conexão da tomada VGA PC

Utilize esta tomada para conectar a saída VGA de um computador. O áudio do computador deve ser conectado à entrada **AUDIO PC** do TV.


- Para selecionar o equipamento ligado nesta tomada, pressione repetidas vezes a tecla **SOURCE** até realçar **PC-VGA** e pressione a tecla **OK** para confirmar.

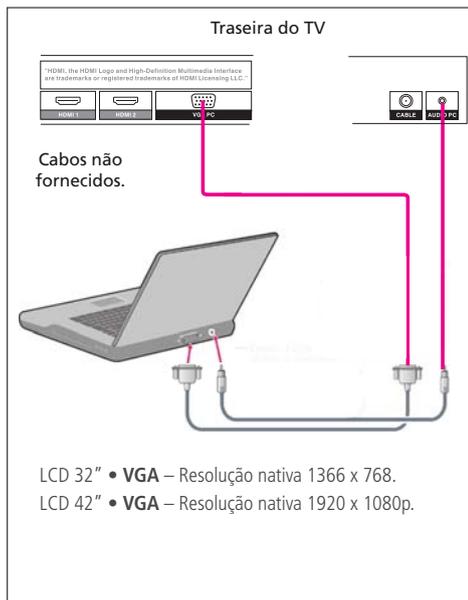

### Conexão da tomada Vídeo Componente

Use três cabos RCA (não fornecidos) para efetuar a conexão nas tomadas **Vídeo Component 1** e **Vídeo Component 2**. Você poderá conectar equipamentos, como um DVD Player por exemplo.

- Para ver as imagens do equipamento ligado a essas tomadas, pressione repetidas vezes a tecla **SOURCE** até realçar **Component 1** ou **Component 2** e pressione a tecla **OK** para confirmar.

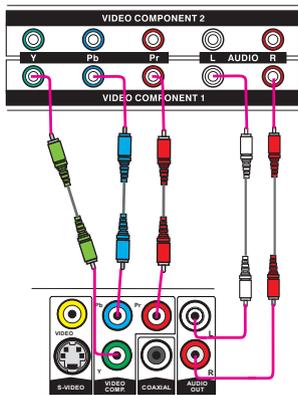

Equipamento externo


### Tomadas AV OUT

Você poderá ligar a estas tomadas um outro equipamento de vídeo. Desta forma, som e imagem dos canais digitais do TV LCD serão reproduzidos neste equipamento.

### Conexão a um sistema de áudio digital

Utilize a saída **SPDIF** do TV LCD para conectar um cabo digital coaxial (não fornecido). A outra extremidade deste cabo deve ser ligada na entrada de áudio digital coaxial do receiver ou sistema de áudio digital.


- Reduza o volume da TV e controle o volume pelo equipamento de áudio externo.

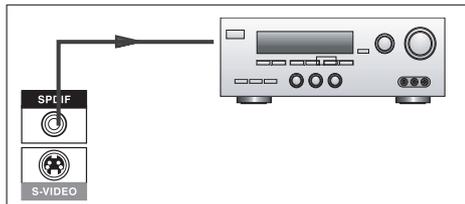

### Conexão da alimentação

Ligue o cabo de alimentação somente após ter concluído todas as conexões. Não é necessário ajuste manual de voltagem do aparelho. O ajuste é automático (Free Voltage)

### Painel frontal / Lateral

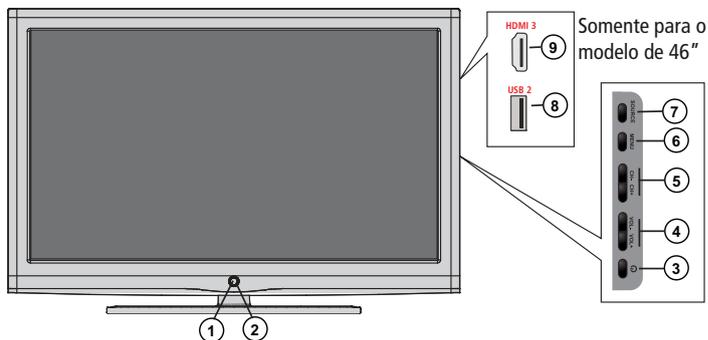

#### 1. Indicador Standby

Permanece aceso na cor vermelha quando o TV está desligado (Standby), e fica aceso na cor azul quando o TV está ligado.

- Para o modelo de 46" este indicador fica na lateral direita do TV.

#### 2. Sensor do controle remoto

Para o modelo de 46" este indicador fica na lateral direita do TV.

#### 3. Tecla

Liga ou desliga o TV.

#### IMPORTANTE:

A tecla  não desliga completamente a energia elétrica do aparelho. Desta forma, quando o aparelho estiver desligado (standby), haverá um pequeno consumo de energia de modo a permitir ligar o aparelho por meio do controle remoto. Para desligar completamente a energia elétrica do aparelho, retire o cabo de alimentação da tomada da rede elétrica.

#### 4. Teclas VOL – / VOL +

Diminui (–) ou aumenta (+) o nível de volume.

- Utilize-as para navegar dentro dos Menus e dos submenus de cada um destes menus.
- Utilize-as também para ajustar os itens dos submenus.

#### 5. Teclas CH – / CH +

Percorrem os canais em ordem decrescente (CH–) e em ordem crescente (CH+).

- Utilize-as também para navegar para cima e para baixo pelas opções do Menu selecionado.

#### 6. Tecla MENU

Pressione-a para abrir o menu de ajustes.


#### 7. Tecla SOURCE

Pressione-a repetidas vezes para selecionar a fonte de entrada desejada. Pressione-a para abrir o item selecionado no menu.

#### 8/9. Tomadas USB / HDMI

Para conexão de mídia externa (pen-drive ou HD) / equipamento externo.

## Controle remoto

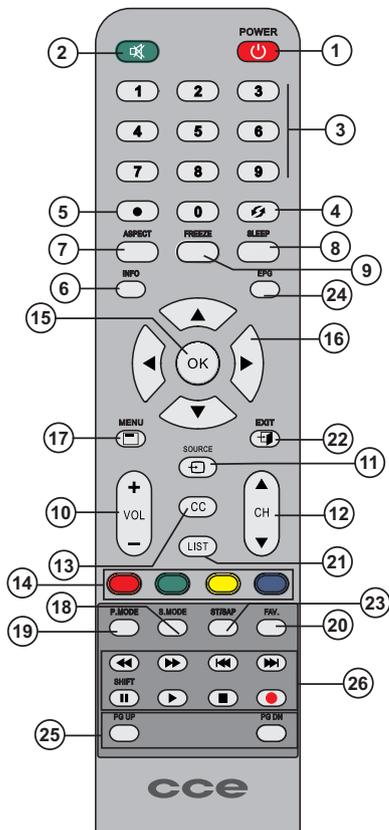


- 1. POWER:** Liga ou desliga o televisor.
- 2. MUTE :** Desliga o som temporariamente (função Mute). Pressione-a novamente para voltar ao volume normal.
- 3. Teclas numéricas:** Selecionam diretamente os canais desejados.
- 4. P.CH (↶):** Volta ao canal anteriormente sintonizado.
- 5. Ponto (•) :** Utilize-as para sintonizar os canais digitais. Por exemplo: canal 2 analógico – canal 2.1 digital
- 6. INFO:** Pressione-a para visualizar informações sobre o canal sintonizado.
- 7. ASPECT:** Use para mudar o formato da tela. Os formatos predefinidos variam de acordo com a fonte de entrada selecionada.
- 8. SLEEP:** Programa a duração para o desligamento ou visualiza a condição atual já programada, dependendo de quantas vezes for pressionada.
- 9. FREEZE:** Durante a reprodução de uma fonte externa, ou para canais sintonizados, o pressionamento desta tecla congela a imagem. Pressione-a novamente para voltar à reprodução normal.
- 10. VOL+/VOL- :** Utilize-as para controlar o nível de reprodução sonora (volume).
- 11. SOURCE :** Utilize-a para selecionar uma fonte de entrada externa ou o Media Player.
- 12. CH ▲ / CH ▼:** Percorre os canais em ordem crescente (▲) e decrescente (▼).
- 13. CC:** Habilita o Closed Caption se disponível.
- 14. Teclas coloridas:** utilize-as no guia de programação (EPG) de canais, Media Player, edição de canais etc.
- 15. Tecla OK :** Utilize-a para confirmar um ajuste realizado no Menu de Ajustes.
- 16. Teclas de navegação ◀▶▲▼**  
Utilize-as para navegar e efetuar modificações no item que foi selecionado dentro das opções do Menu de Ajustes.

- 17. MENU:** Utilize-a para entrar e sair do Menu de Ajustes.
- 18. S. MODE:** Utilize-a para selecionar uma das modalidades disponíveis de áudio. A opção Usuário permite ajuste de áudio personalizado.
- 19. P. MODE:** Utilize-a para selecionar uma das modalidades disponíveis de vídeo. A opção Pessoal permite ajuste de vídeo personalizado.
- 20. FAV:** Utilize-a para abrir a janela dos canais que você programou como canais favoritos.
- 21. LIST:** Pressione-a para visualizar a lista de canais programados.
- 22. EXIT:** Pressione-a para desligar o Menu de Ajustes da tela do TV LCD.
- 23. ST/SAP:** Para canais digitais, utilize-a para escolher o idioma de áudio entre os disponíveis.

Para canais analógicos, existem as opções Estéreo, Mono e SAP, se disponível na programação da emissora.

- 24. EPG:** Abre e fecha a tela do Guia de Programação.
- 25 PG UP / PG DN :** Utilize-as dentro do Media Player para saltar para as páginas acima (UP) ou abaixo (DN) da atual.
- 26. Teclas de operação no Media Player:**
- ◀◀/▶▶ utilize-as para retroceder e avançar em alta velocidade a reprodução do programa atual.
  - ◀◀◀/▶▶▶ utilize-as para saltar para os programas anteriores e seguintes.
  - ⏸ Pausa durante a reprodução.
  - ▶ Inicia a reprodução.
  - Interrompe a reprodução.
  - Inicia a gravação do programa atual (somente para os canais digitais).

## Colocação das pilhas

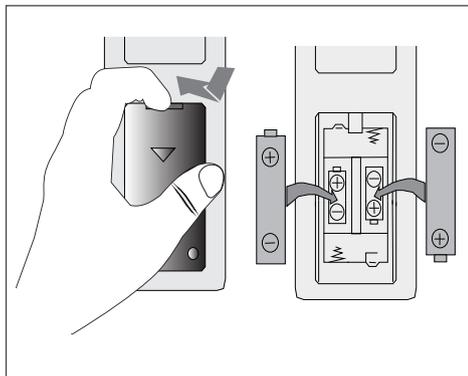

Abra e retire a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto, coloque 2 pilhas AAA observando a polaridade (+ e -) indicada dentro do compartimento e recoloca a tampa.

### NOTAS:

- Não misture pilhas de tipos diferentes. Por exemplo, pilhas comuns e alcalinas.
- Não misture pilhas novas e usadas ao colocá-las no controle remoto.
- Se não for usar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas para evitar possíveis vazamentos.

## Como ligar e desligar o televisor

1. Pressione a tecla **ON/OFF** do painel lateral do TV LCD ou a tecla **POWER** (🔌) do controle remoto para ligar o aparelho.
  - O som e a imagem surgirão depois de alguns segundos. O indicador **STANDBY** ficará aceso na cor azul.
2. Pressione novamente a tecla **ON/OFF** do painel lateral ou a tecla **POWER** (🔌) do controle remoto para desligar o TV. O indicador **STANDBY** ficará aceso na cor vermelha.

## Sintonizando canais

1. Após a instalação da(s) antena(s), pressione repetidas vezes a tecla **SOURCE** para selecionar a opção desejada: **AR** ou **CABO**.



2. Pressione a tecla **OK** para confirmar o ajuste.

3. Você poderá sintonizar canais utilizando as teclas **CH ▲** ou **CH ▼**. Os canais serão sintonizados na ordem em que foram programados. Primeiro o canal analógico, depois o canal digital. Você também poderá sintonizar os canais diretamente pelas teclas numéricas. Neste caso, para canais digitais, introduza o número do canal + • + 1.



### IMPORTANTE

Os canais digitais aparecem seguidos de um complemento após o número.

Por exemplo: **canal 9**

**canal 9 analógico: 9**

**canal 9 digital: 9.1**


- **As operações a seguir serão explicadas usando o controle remoto.**

### Como navegar pelos menus

Esta seção vai ensinar como navegar e realizar ajustes pelos menus e submenus.

As etapas seguintes vão explicar o que faz cada um destes itens. Preocupe-se agora em entender como funciona a navegação e como ajustar os submenus selecionados.

1. Pressione a tecla **MENU** para ver o **Menu Canal**, que será mostrado durante alguns segundos.

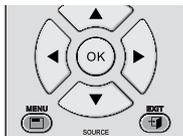

2. Enquanto o Menu Canal estiver na tela do TV, utilize as teclas de navegação ◀ ou ▶ para percorrer pelos demais Menus:

Canal → Imagem → Som → Hora → Opções → Bloquear



3. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para percorrer pelas opções para cima ou para baixo até selecionar aquela que deseja ajustar.

A opção selecionada fica realçada.



□ O ícone do menu selecionado fica aceso.

4. Pressione a tecla **OK** para abrir a tela de ajustes. Siga as orientações conforme a opção selecionada para realizar os ajustes.
5. Pressione a tecla **MENU** para voltar ao menu anterior.
6. Para desligar o menu da tela, pressione a tecla **EXIT**.

## Apresentação dos menus

Nesta seção você vai aprender para que serve cada um dos itens dos menus e dos submenus.

### Menu Canal



**Sintonia Automática** – programa os canais conforme a fonte de entrada selecionada (ar ou cabo). Se você programou os canais via AR e quer programar os canais via CABO também, selecione a fonte de entrada para CABO e repita o procedimento de programação. A programação demora alguns minutos.

**Sintonia Manual DTV** – selecione esta opção para sintonizar manualmente os canais digitais. Nesta tela aparece o número do canal “real” da emissora a ser sintonizada e o nível de sinal. Pressione a tecla **OK** para sintonizar o canal selecionado.

Por exemplo, rede Record de São Paulo:

Canal real – 20 UHF

Canal virtual – 7.1

**Sintonia Manual ATV** – selecione esta opção para sintonizar manualmente os canais analógicos. Siga as orientações que aparecem nesta tela para realizar os ajustes. Pressione a tecla colorida **Vermelha** para confirmar os ajustes.

**Editar Canais** – nesta tela você poderá apagar canais indesejados, selecionando o canal e pressionando a tecla colorida **vermelha**, pular canais quando utilizar as teclas **CH▲/CH▼** e montar uma lista de seus canais favoritos (tecla **FAV**). Para programar um canal favorito, selecione o canal e pressione a tecla **FAV** do controle remoto.



Para ver a lista de canais favoritos, pressione a tecla **FAV** após sair da janela Editar Canais.

### NOTAS:


- Os canais apagados nesta tela **não** poderão mais ser sintonizados.
- Para ver novamente a lista completa de canais, será preciso realizar uma nova programação no item Sintonia Automática.

**Qualidade do Sinal** – informações referentes ao canal sintonizado.

**Atualização de SW (USB)** – veja no site [www.cceinfo.com.br](http://www.cceinfo.com.br) se existe atualização de software do TV LCD. Se houver, baixe em um pen-drive. Em seguida, insira o pen-drive na entrada USB do TV LCD e selecione esta opção. A atualização será feita automaticamente.

- Não retire, em hipótese alguma, o pen-drive durante a atualização.

### Menu Imagem

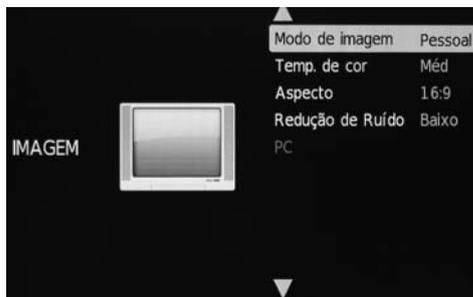

**Modo de Imagem** – Padrão → Econômico → Pessoal → Dinâmico Se você escolheu a opção **Pessoal**, poderá ajustar os itens a seguir conforme seu gosto pessoal, e toda vez que você selecionar a opção **Pessoal** será com os itens ajustados a seguir.

**Contraste:** Clareia ou realça a imagem (de 0 a 100).

**Brilho:** Acentua ou atenua o brilho da imagem (de 0 a 100).

**Cor:** Suaviza ou acentua a cor (de 0 a 100).

**Nitidez** Suaviza ou realça a imagem (de 0 a 100).

**TINT (Matiz)** (somente para fontes NTSC).

**Temp. de Cor** – Frio → Médio → Quente → Pessoal  
Se você escolheu a opção **Pessoal**, poderá ajustar os itens Vermelho, Verde e Azul conforme seu gosto pessoal.

**Vermelho** → **Verde** → **Azul** – (ajustes de 0 a 100)

**Aspecto** – Para HDTV são: Wide Zoom → Automático

Para SDTV e PC-RGB são: 4:3 → 16:9

Para Componente são: 16:9 → Panorama → Automático → 4:3

Para HDMI são: 16:9 → Panorama → Automático → 4:3

**Redução de ruído** – Reduz o ruído da imagem durante a recepção de sinal de TV. As opções são:


Desligar → Baixo → Médio → Alto

**PC** – Posição automática → Posição horiz. → Posição vert. → Tamanho → Fase

Os ajustes vão de 0 a 100.

Esta opção fica disponível somente quando uma fonte VGA está conectada ao TV.

## Menu Som

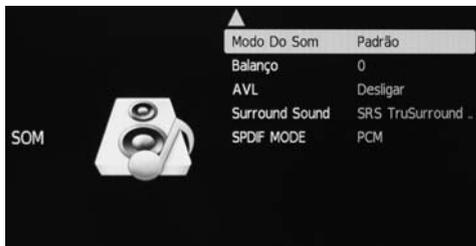

**Modo do Som** – Música → Filmes → Esportes → Pessoal → Padrão

Se você escolher a opção **Pessoal**, poderá ajustar os itens a seguir conforme seu gosto pessoal, e toda vez que você selecionar a opção **Pessoal** será com os itens ajustados a seguir.

**Balanço** – ajusta o equilíbrio entre o alto-falante direito e esquerdo.

**AVL** – possui duas opções: Ligado e Desligado

Este recurso ajusta automaticamente o volume do programa que estiver sendo transmitido. Quando o som de uma cena é muito alto, este recurso reduz o volume, e aumenta também quando o som da cena é muito baixo.

**Surround Sound** – Desligar → Surround → SRS TruSurround XT.

**SPDIF MODE** – Automático → PCM

## Menu Hora



**Relógio** – O relógio é ajustado automaticamente após a seleção de um canal digital.

Os ajustes a seguir fazem parte do temporizador e podem ser ajustados para ligar e desligar o aparelho em horários predeterminados, no canal desejado e também com ajuste de volume.

**Desligar** – use esta função para programar o horário em que o TV LCD deverá desligar e também em quais dias da semana. As opções são:

Desligar → Uma Vez → Todo Dia → Seg-Sex → Seg-Sab → Sab-Dom → Domingo

**Ligar** – Programe aqui o horário para ligar o TV LCD, em quais dias da semana, em que fonte de entrada e em no nível de volume.

### Sleep – Desligamento programado.


Este recurso é útil se você deseja dormir assistindo TV sem se preocupar em desligá-la. Os tempos são dados em minutos: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 180 → 240 → Desligar.

#### NOTA:

Você também poderá programar o tempo para o TV LCD desligar usando a tecla **SLEEP** do controle remoto.

**Fuso Horário** – Ajuste o fuso horário de acordo com a região que você deseja estar sincronizado.

## Menu Opções

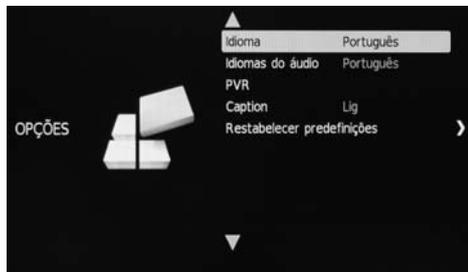

**Idioma** – aqui você escolhe o idioma de apresentação dos menus e também as informações referentes ao canal sintonizado.

As opções são: Português → Inglês → Espanhol

**Idiomas do Áudio** – permite escolher o idioma principal e secundário. Selecione esta opção e pressione a tecla **OK** para abrir a janela de ajustes.

Faça os ajustes conforme suas necessidades.

- Depende da disponibilidade da transmissão.

**PVR (ajustes de gravação)** – Será descrito a seguir.

**Caption** – mensagem de texto na tela.

Existem as opções Ligado e Desligado.

**Restabelecer predefinições** – Selecione esta opção e pressione a tecla **OK** para voltar os ajustes do TV LCD para os padrões de fábrica.

## Menu Bloquear



### Bloquear Sistema – Ligar e Desligar

Para abrir as janelas de ajustes, você precisará digitar a senha (0000).



Na opção **Ligar**, quando você sintonizar um canal bloqueado, precisará digitar a senha.

**Inserir Senha** – permite a troca da senha por uma de sua preferência. Siga os procedimentos descritos na janela de Senha.

**Bloquear Canais** – selecione esta opção para entrar na Lista de Canais e bloquear os canais que você não deseja assistir. Estes

canais poderão ser sintonizados somente mediante senha.

- Selecione o canal e pressione a tecla colorida **Verde** para bloquear o canal. Observe que o ícone do cadeado aparece ao lado do canal bloqueado.



- **Para sintonizar um canal bloqueado**

Digite a senha.

**Classificação Etária** – selecione a opção de Classificação Etária de acordo com as opções:

Desligado → 10 → 12 → 14 → 16 → 18 →


- Este recurso depende da disponibilidade na transmissão.

### Ajuste de Gravação

Antes de realizar uma gravação, você deverá efetuar alguns ajustes.

**Primeiramente desligue o TV**, em seguida insira um HDD externo na entrada USB localizada na parte de trás do TV LCD. Este HDD deve ter no mínimo 40 GB.

1. Pressione a tecla **MENU**, localize o **Menu Opções** e realce o item **PVR**.

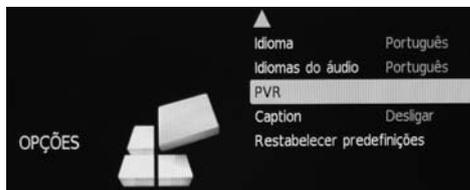

2. Pressione a tecla **OK** para abrir a janela de ajustes.
3. Selecione a opção **Formatar** e pressione a tecla **OK** para abrir a tela de ajustes.




Informação de tempo máximo de gravação.

4. Use as teclas ◀ ▶ para selecionar a opção desejada: FAT32 → Hi Speed FS.



- Se você selecionou a opção FAT-32, poderá usar todo o espaço disponível no disco para as funções Gravação e Time Shift.
  - Se você selecionou a opção Hi-Speed FS, deverá determinar o espaço no disco que será disponibilizado para a gravação. Por exemplo, para um HDD de 80GB, as possibilidades são: 1GB → 2GB → 3GB → 4GB → 5GB → 6GB → 7GB → 8GB → até o máximo dependendo do tamanho do disco utilizado.
5. Use as teclas ◀ ▶ para selecionar a opção desejada.
  6. Pressione a tecla **OK**.

7. Pressione a tecla ◀ para iniciar o processo de formatação.
  - Aguarde o tempo de verificação para sair do menu.

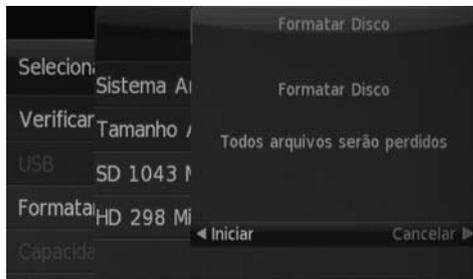

### IMPORTANTE:

A formatação da mídia apagará todos os dados gravados.

8. Se você selecionou a opção Hi Speed FS no item 4, ao final da formatação do HDD a tela **Capacidade Time Shift** será aberta automaticamente para você realizar o ajuste. Selecione o tamanho do espaço em disco que será disponibilizado para este recurso:  
512MB → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8



Para saber mais sobre o ajuste Capacidade Time Shift, consulte a página 24.

## Gravação Instantânea

1. Você poderá gravar uma programação a qualquer momento, basta pressionar a tecla **Rec** (●) do controle remoto.



2. Para interromper a gravação use as teclas ◀ ou ▶ para selecionar a opção **Stop** (■) e pressione a tecla **OK** para confirmar.



**Para reproduzir o programa gravado**, você deverá abrir o Media Player. Veja como fazer isso na página seguinte.

### Media Player

Reproduz diversos formatos de arquivos de Fotografia, Música, Vídeo e arquivos de texto no formato TXT.

Conecte um dispositivo USB contendo arquivos de fotos, músicas, filmes ou textos na entrada **USB 1** localizada na parte de trás do TV LCD (e na lateral para o modelo de 46" – **USB 2**).

1. Pressione repetidas vezes a tecla **SOURCE** para realçar a opção **Media Player**.
2. Pressione a tecla **OK** para abrir a janela de ajustes.



3. Use as teclas ◀ ▶ para escolher a opção desejada: Fotografia → Música → Filme → Texto
4. Pressione a tecla **OK** para abrir a janela de seleção. Use as teclas ◀ ▶ para selecionar o arquivo **C** e pressione a tecla **OK** para abrir a lista de arquivos.



5. Quando estiver dentro da tela do Media Player, use as teclas **PG DN** para ir para as páginas seguintes e **PG UP** para ir para as páginas anteriores, se houver.



6. Pressione a tecla **OK** para visualizar o arquivo selecionado.




- Para sair do Media Player, pressione repetidas vezes a tecla **SOURCE** para selecionar outra fonte de entrada e pressione a tecla **OK** para confirmar.

### Reprodução em tela cheia.

1. Basta pressionar a tecla **Play** (▶) do controle remoto quando estiver dentro da Lista de Reprodução (item 6 da página anterior).

Para ver a tela de ajustes, pressione a tecla **OK**. Use as teclas ◀▶ para navegar pelos itens de ajuste.

Você também poderá usar as teclas do controle remoto para realizar alguns destes ajustes.



2. Pressione as teclas ◀◀ ou ▶▶ para retroceder ou avançar o arquivo em reprodução.
3. Use as teclas ◀◀◀ ou ▶▶▶ para saltar para os arquivos anteriores ou próximos.
4. Pressione a tecla **Stop** (■) para interromper a reprodução.

### Guia da Programação

Este recurso permite a você programar um ou mais eventos de modo a gravá-los uma vez, todo dia ou semanalmente desde que disponibilizado pela emissora.

**Lembre-se** que um HDD devidamente formatado deverá estar conectado na entrada USB do TV LCD. Caso contrário, a gravação não será possível.

1. Pressione a tecla **EPG** no controle remoto para abrir a tela EPG (Guia da Programação), se estiver disponível na transmissão dos canais digitais.

Horário	Programa
16:00-17:48	SESSÃO DA TARDE
17:48-17:51	GLOBO NOTÍCIA
17:51-18:20	MALHAÇÃO
18:20-19:10	ARAGUAIA (HD)
19:10-19:30	SPTV - SEGUNDA EDIÇÃO
19:30-20:30	TI TI TI (HD)
20:30-20:55	JORNAL NACIONAL
20:55-21:40	INSENSATO CORAÇÃO (HD)

- Se a programação não estiver aparecendo atualizada, basta pressionar a tecla **OK** com a opção **Canal** selecionada, conforme mostra a figura.
2. Use as teclas ▲ ▼ para percorrer pela lista.
  3. Use as teclas coloridas para ver mais detalhes desta tela.

4. Pressione a tecla **Rec** (●) para determinar a modalidade da programação. Use as teclas ◀ ▶ para escolher a opção desejada: uma vez → todo dia → semanalmente → Automático



5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a programação.

Lista ag.	Tempo	Data	Título
★	17:51-18:20	Qua 23 Fev	MALHAÇÃO
★	19:10-19:30	Qua 23 Fev	SPTV - SEGUNDA EDIÇÃO

6. Se você desejar apagar alguma programação, use as teclas ▲ ▼ para selecionar o programa desejado e pressione a tecla **vermelha** para apagar.

## Recurso Time Shift

Permite a você gravar a programação atual de um canal digital de modo a não perder nenhuma cena, e quando retornar para assistir a programação será a partir do ponto onde parou.

- Enquanto você assiste a programação de um canal digital, pressione a tecla **II (Pausa)**.



- A tela ficará congelada e a programação começará a ser gravada. Quando você quiser voltar a assistir a programação, basta selecionar a opção **Play** (▶). A reprodução se dará a partir do ponto onde você a interrompeu.
- Para voltar a ver as imagens atuais do programa de TV, pressione a tecla **Stop** (■).
- Se a gravação chegar ao final do tempo predeterminado na páginas 20 e 21, o TV LCD entrará automaticamente na reprodução do Time Shift.


### IMPORTANTE

Para este recurso funcionar, será preciso ter um HDD devidamente formatado, com espaço suficiente e conectado na entrada USB do TV LCD.

Veja mais informações nas páginas 20 e 21.

## Montagem do TV em parede

1. Instale a chapa do suporte de fixação (não fornecido) na traseira do gabinete do televisor, fixando-a com quatro parafusos apropriados nos furos indicados na ilustração.
- Para ver a distância entre os furos, consulte a página 27.

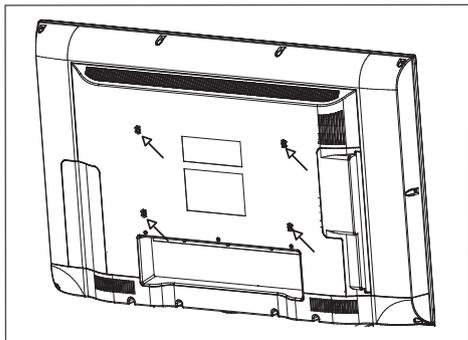

2. Instale o suporte de fixação na parede seguindo as instruções fornecidas com o suporte.
3. Conecte os cabos no painel traseiro.
4. Segurando firmemente e com cuidado o TV, encaixe-o no suporte da parede seguindo as instruções fornecidas com o suporte. Execute esta tarefa em duas pessoas.

5. Quando usar o TV LCD montado em parede, você deverá cobrir o orifício destinado para a montagem do pedestal. Cubra este orifício usando a tampa do gabinete fornecida com o produto.



Vista inferior



Tampa do gabinete

### NOTAS:


- O suporte para fixar o televisor em parede não é fornecido com o televisor, e pode ser adquirido comercialmente.
- Se você não tiver habilidade suficiente para realizar a fixação do TV em parede, confie esta tarefa a pessoas especializadas.
- A garantia não cobre danos causados por erro na instalação do televisor em parede.

## Montagem do TV na base

1. Desligue o televisor e retire todos os cabos do painel traseiro (alimentação, antena etc.).
2. Deite cuidadosamente o televisor com a tela para baixo sobre uma superfície plana e firme que tenha tamanho suficiente para suportar toda a tela do TV, de forma que ele fique apoiado sobre as bordas do gabinete e não diretamente sobre a tela onde aparece a imagem.
3. Insira cuidadosamente o pedestal na fenda existente na parte inferior do TV.
4. Usando uma chave com ponta de fenda, fixe os 5 parafusos (para o modelo de 32") e 9 parafusos (para os modelos de 42" e 46") indicados na ilustração abaixo, para prender o pedestal ao TV.

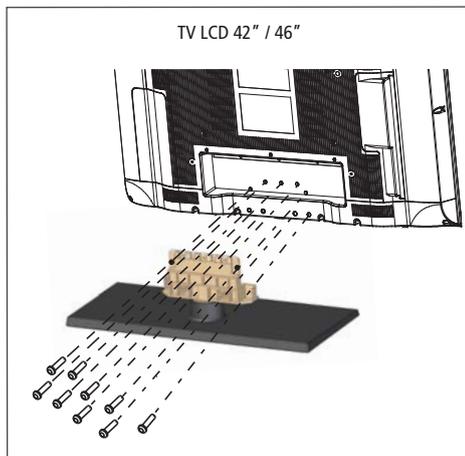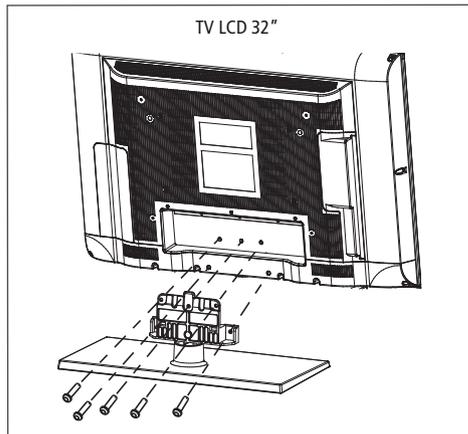

## Especificações para montagem

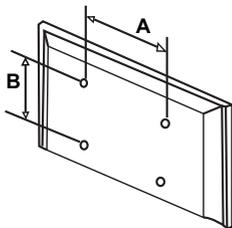

Instale o suporte em uma parede sólida e perpendicular ao chão.  
 Se a fixação for feita em algum outro material construtivo, entre em contato com o revendedor mais próximo.  
 Se instalado em teto ou em uma parede com inclinação, o TV poderá cair e ocasionar algum dano pessoal grave.

Especificação VESA ..... 400 (A) x 200 (B)  
 Parafuso ..... M5 x 12 mm (modelo de 32")  
 Parafuso ..... M6 x 12 mm (modelo de 42")  
 Parafuso ..... M6 x 25 mm (modelo de 46")  
 Quantidade ..... 4 parafusos

Os desenhos exibidos neste manual são de caráter meramente ilustrativo e podem não representar a aparência exata do produto adquirido.

## Informações sobre a tela do LCD

A norma ISO 13406-2 estabelece a quantidade máxima de pixels ou subpixels não funcionais que são considerados aceitáveis em um display plano, classificando-os em 4 categorias que são: Classe I, Classe II, Classe III e Classe IV.

Pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels formam a imagem inteira. Um pixel é formado por 1 conjunto de 3 subpixels (1 vermelho, 1 verde e 1 azul).

Um pixel ou subpixel pode ser considerado não funcional quando ele permanece constantemente aceso ou constantemente apagado durante a operação normal de uso do display.

A tabela abaixo que corresponde ao padrão estabelecido na norma ISO 13406-2 para painéis LCD Classe II, mostra os critérios de aceitação de pixels ou subpixels não funcionais para painéis LCD utilizado neste produto. Observando-se esses critérios, não é necessária a substituição do painel.

Resolução Padrão	Pixels			Subpixels
	Display	Acesos	Apagados	Acesos ou Apagados
1024 x 768	786.432	2	2	4
1280 x 800	1.024.000	2	2	5
1280 x 1024	1.310.720	3	3	7
1366 x 768	1.049.088	2	2	5
1400 x 1050	1.470.000	3	3	7
1440 x 900	1.296.000	3	3	7
1680 x 1050	1.764.000	4	4	9
1600 x 1200	1.920.000	4	4	10
1920 x 1080	2.073.600	4	4	10
1920 x 1200	2.304.000	5	5	12

### Especificações técnicas – modelo 32”

Relação de aspecto:	16:9
Quantidade de pixels:	1366 horizontal x 768 vertical
Alimentação AC (Free Voltage):	100 a 240V AC - 50/60Hz
Diagonal visual aproximada:	31,5” (800 mm)
Consumo máx. de energia:	115 Watts
Consumo em standby:	0,30 kWh/mês
Potência de áudio:	10W RMS (por canal) / 8Ω @ 10% THD
Peso (aproximado):	12kg
Dimensões (em mm):	L 795 x A 518 (s/pedestal) A 550 (c/ pedestal) x P 95 (s/pedestal) x P 220 (c/pedestal)

Este aparelho está em conformidade com os requisitos do programa brasileiro de etiquetagem (ENCE) estabelecido pelo INMETRO.

As fotos e os desenhos exibidos neste manual têm somente caráter ilustrativo e podem não representar a aparência exata do produto adquirido.

Produto e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.

**As atualizações de firmware deverão ser feitas no site [www.cceinfo.com.br](http://www.cceinfo.com.br)**

### Especificações técnicas – modelo 42”

Relação de aspecto:	16:9
Quantidade de pixels:	1920 horizontal x 1080 vertical
Alimentação AC (Free Voltage):	100 a 240V AC - 50/60Hz
Diagonal visual aproximada:	41,5” (1070 mm)
Consumo máx. de energia:	196 Watts
Consumo em standby:	0,33kWh/mês
Potência de áudio:	10W RMS (por canal) / 8Ω @ 10% THD
Peso (aproximado):	23,8kg
Dimensões (em mm):	L 1030 x A 654 (s/ pedestal) A 695 (c/ pedestal) x P 103 (s/pedestal) x P 240 (c/pedestal)

Este aparelho está em conformidade com os requisitos do programa brasileiro de etiquetagem (ENCE) estabelecido pelo INMETRO.

As fotos e os desenhos exibidos neste manual têm somente caráter ilustrativo e podem não representar a aparência exata do produto adquirido.

Produto e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.

**As atualizações de firmware deverão ser feitas no site [www.cceinfo.com.br](http://www.cceinfo.com.br)**

## Especificações técnicas – modelo 46”

Relação de aspecto:	16:9
Quantidade de pixels:	1920 horizontal x 1080 vertical
Alimentação AC (Free Voltage):	100 a 240V AC - 50/60Hz
Diagonal visual aproximada:	46” (1170 mm)
Consumo máx. de energia:	185 Watts
Consumo em standby:	0.30KWh/mês
Potência de áudio:	10W RMS (por canal) / 8Ω @ 10% THD
Peso (aproximado):	27 kg
Dimensões (em mm):	L 1143 x A 728 (s/ pedestal) A 777 (c/ pedestal) x P 125 (s/pedestal) x P 280 (c/pedestal)

Este aparelho está em conformidade com os requisitos do programa brasileiro de etiquetagem (ENCE) estabelecido pelo INMETRO.

As fotos e os desenhos exibidos neste manual têm somente caráter ilustrativo e podem não representar a aparência exata do produto adquirido.

Produto e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.

**As atualizações de firmware deverão ser feitas no site [www.cceinfo.com.br](http://www.cceinfo.com.br)**

## Guia de solução de problemas

1. O TV não liga e o indicador **Standby está apagado**.
  - Talvez a tomada elétrica tenha algum problema. Use outra tomada.
  - Verifique novamente as conexões dos equipamentos externos.
2. O controle remoto não funciona.
  - As pilhas estão fracas. Troque-as por novas.
  - Verifique se a polaridade correta foi obedecida.
3. Sem som ou imagem.
  - Tente outro canal ou verifique se a fonte de entrada está selecionada corretamente pressionando a tecla **SOURCE**.
4. A imagem fica “congelada”.
  - Mude a posição da antena.
5. A entrada HDMI fica sem imagem.
  - Faça todas as conexões com os equipamentos desligados. Em seguida selecione a fonte HDMI 1 ou HDMI 2, conforme o equipamento conectado e por último ligue o equipamento externo.
6. Funcionamento anormal ou o aparelho trava em uma função.
  - Alguma interferência pode ter desestabilizado os circuitos internos do aparelho. Retire o cabo de alimentação da tomada, aguarde alguns segundos e torne a ligá-lo.
7. Problemas na imagem da transmissão digital.
  - Verifique a intensidade do sinal digital e a entrada de antena.
8. Barras pretas aparecem na tela.
  - Certifique-se que a transmissão do sinal seja em alta definição (HD). Os canais HD, às vezes, transmitem a programação em definição padrão (SD). Isso pode causar o aparecimento de barras pretas. Verifique também a relação de aspecto que você selecionou. Deixe em 16:9 ou Wide Zoom.

### REQUISITOS PARA TER DIREITO À GARANTIA

Prezado consumidor: para ter direito à garantia abaixo especificada, é obrigatório apresentar no Serviço Autorizado a Nota Fiscal de Compra do Produto juntamente com este Termo de Garantia.

### PERÍODO DE GARANTIA

**365 dias**, que são compostos por **90** (noventa) dias da Garantia Legal mais **275** (duzentos e setenta e cinco) dias da Garantia Adicional.

### TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

O fabricante garante, durante o período acima especificado contado a partir da data de compra, assistência técnica gratuita (peças e mão-de-obra) para o seu produto que apresentar defeitos de fabricação e/ou de peças, de acordo com os seguintes termos e condições:

### I - PEÇAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Materiais plásticos, gabinetes, microfones externos, antenas, cabos de alimentação, materiais acrílicos não estão incluídos na garantia, pois estão sujeitos a desgaste natural quando do uso do produto.

### II - A GARANTIA ESTARÁ INVALIDADA POR:

- A.** Danos causados por agentes da natureza (enchentes, terremotos, maresias, raios, insetos etc.).
- B.** Utilização do produto em desacordo com o manual de instruções.
- C.** Defeitos decorrentes do desgaste natural ou de negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu manual de operações.
- D.** Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pelo fabricante.

- E.** Se ocorrer a ligação deste produto a instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no manual ou sujeitas a flutuações de tensões.
- F.** Danos causados por acidentes (quedas, batidas, etc) ou descuido no manuseio.
- G.** Exposição direta do aparelho aos raios solares e/ou em ambientes inadequados com umidade excessiva ou oscilações bruscas de temperatura, poeira, etc.
- H.** Danos causados ao aparelho ou ao controle remoto por vazamento da(s) pilha(s).
- I.** Se a etiqueta que contém o número de série do produto (aquela que está afixada no aparelho) estiver adulterada, rasurada ou removida.
- J.** Se a NOTA FISCAL apresentar rasuras, emendas ou modificações.
- K.** Defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações exclusivamente domésticas e regulares para as quais foi projetado.

### III - SERVIÇO AUTORIZADO

- A.** A Assistência Técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados devidamente nomeados pelo fabricante. Para saber se existe um Serviço Autorizado perto de sua residência, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone está na contra capa deste manual. Você também poderá consultar o serviço on-line via Internet **[www.cceinfo.com.br](http://www.cceinfo.com.br)**
- B.** O Consumidor será responsável pelo envio e retirada do equipamento à Assistência Técnica Autorizada.

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Nº de Série

# SAC

**Serviço de  
Atendimento ao  
Consumidor**

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h, pelos telefones:

**(0xx11) 2112-1001** na cidade de São Paulo-SP e na região da Grande São Paulo  
**0800-727-5665** nas demais localidades do Brasil

Visite nosso site: [www.cceinfo.com.br](http://www.cceinfo.com.br)