THE SHARPER IMAGE®

Secador de Cabelos de Viagem

Manual de Instruções

Modelo: SI557
SAC: 981711



Leia e guarde estas instruções.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, especialmente quando crianças estiverem presentes, algumas precauções básicas de segurança devem ser seguidas, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO. MANTENHA A UNIDADE LONGE DA ÁGUA.

PERIGO! Como com a maioria dos aparelhos elétricos, os componentes elétricos deste Secador de Cabelos ficam eletricamente carregados mesmo quando a unidade estiver desligada.

Para reduzir o risco de morte por choque elétrico:

? Desligue a unidade imediatamente após usá-la.
? Não utilize este secador enquanto estiver tomando banho.
? Não utilize ou guarde o aparelho em um local do qual possa cair ou ser puxado para dentro da pia ou banheira.
? Não o coloque na água ou em qualquer outro líquido.
? Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente. Não o pegue de dentro da água.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de queimaduras ou quaisquer outras lesões físicas, eletrocussão e fogo:

? Não deixe este aparelho sem supervisão enquanto estiver sendo utilizado ou conectado.
? É necessária uma supervisão cuidadosa quando este aparelho estiver sendo utilizado por ou perto de crianças ou de pessoas incapacitadas para utilizá-lo.
? Use este aparelho somente como descrito neste manual.
? Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
? Nunca opere este aparelho se o cordão ou plugue estiverem danificados, se não estiver funcionando adequadamente ou se tiver sido mergulhado na água. Leve-o à Assistência Técnica para exame, reparo ou ajuste mecânico.
? Mantenha o cordão longe do fogo ou superfícies aquecidas. Não o enrole em volta do aparelho.
? Nunca bloqueie as saídas de ar do aparelho ou coloque-o sobre uma superfície macia, como cama, travesseiro ou poltrona, onde as saídas de ar possam ser bloqueadas. Mantenha as saídas de ar livres de fibras, cabelos, etc.
? Nunca utilize o aparelho enquanto estiver sonolento.
? Nunca insira qualquer objeto em qualquer abertura do aparelho.
? Não utilize o aparelho em ambiente externo, quando estiverem sendo usados produtos em aerossol (*spray*) ou quando estiver sendo administrado oxigênio.
? Não direcione o ar quente para os olhos ou para outras áreas sensíveis ao calor.
? Os acessórios desta unidade esquentarão durante o uso. Deixe-os esfriar antes de segurá-los.
? Não coloque o aparelho sobre nenhuma superfície enquanto estiver funcionando.
? Não use um cordão de extensão com este aparelho.
? Não opere a unidade com um conversor de voltagem.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Plugue de Segurança

Este aparelho é destinado somente para **USO DOMÉSTICO**. O aparelho vem equipado com um plugue polarizado (uma lâmina maior do que a outra). Como um procedimento de segurança, o plugue encaixará em uma saída polarizada somente de uma forma. Se não encaixar na saída, reverta-o. Se mesmo assim ele não encaixar, entre em contato com um eletricista qualificado para instalar a tomada apropriada. Não mude o plugue de forma alguma.

Se o Secador de Cabelos Parar



Problemas na corrente elétrica podem ativar o plugue de segurança. Pressione o botão RESET (Reiniciar) até que ele clique. O Secador reassumirá a operação.


Este Secador de Cabelos pode ser operado em corrente elétrica de 110V (Max. 125V) ou 220V (Max. 250V). Com a CHAVE DE CORRENTE ajustada para 250V, o AJUSTE DE POTÊNCIA não pode ser selecionado além da posição low (baixo). Em 250V, o ajuste de potência baixo opera a unidade na potência máxima. (Equivalente a ALTO em 110 /125V).



VERIFIQUE O ALCI TODA VEZ QUE FOR UTILIZÁ-LO

Plugue de Proteção contra Choques por Imersão : Devido a contínuos aperfeiçoamentos, talvez a aparência do seu plugue de proteção contra choques seja diferente da figura.

O secador possui um dispositivo de proteção (ALCI) que pode impedir que o aparelho funcione sob condições anormais (tais como imersão do aparelho). Este equipamento é equipado com um botão de teste, para que seu funcionamento possa ser checado. Para se assegurar que o plugue está seguro, ele deveria ser verificado toda vez antes de ser usado.

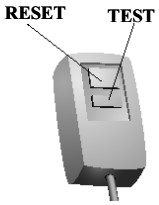

? Conecte-o na tomada.
? Pressione o botão **RESET** (Reiniciar).
? Pressione o botão **TEST** (teste), o botão **RESET** deve saltar para fora.
? Para usar o aparelho, pressione o botão **RESET** novamente. Não use em caso de falha no teste.
? Se o plugue não funcionar ou ocorrer imersão, o aparelho deve ser levado à assistência técnica para verificação do problema e conserto. Não tente usá-lo outra vez antes de levar à assistência.

Instruções Gerais

Testes realizados com nosso secador de cabelos original *Ionic Conditioning*® mostraram uma redução na aparência áspera, frisada, sem brilho e de pontas duplas dos cabelos, freqüentemente associadas ao uso de secadores comuns. Cabelos condicionados parecem lisos, firmes e macios.

A nossa mais nova versão de um produto inovador para os cuidados com os cabelos é um potente secador de cabelos de 1,875 watts que permite que íons circulem profundamente nas bases da haste capilar e reduzam o tempo de secagem exigido pelos produtos menos potentes. Seu design dobrável permite que o secador possa ser armazenado mais facilmente.

Um acessório é fornecido com seu secador de cabelos de viagem *Ionic Conditioning*. Use este acessório para concentrar o fluxo de ar e intensificar a velocidade do secador e do penteado. Exposição excessiva ao calor pode danificar seus cabelos. É melhor utilizar um nível menor de temperatura, quando possível.

CUIDADO: Enquanto estiver usando o secador, nunca obstrua a entrada ou a saída de ar e não o coloque sobre qualquer superfície.

Operação



Seque seu cabelo como você normalmente faria usando um secador comum.

Evite secar demais, pois seu cabelo poderá ficar quebradiço ou danificado.

Assim que seu cabelo estiver seco, desligue o ar quente, mas mantenha o fluxo de ar frio mantendo pressionado o botão de término.

O botão de término também poderá ser utilizado no final do processo de secagem dos cabelos para reduzir a eletricidade estática.

Seque seu cabelo como você normalmente faria usando um secador comum.

Evite secar demais, pois seu cabelo poderá ficar quebradiço ou danificado.

Assim que seu cabelo estiver seco, desligue o ar quente, mas mantenha o fluxo de ar frio mantendo pressionado o botão de término.

O botão de término também poderá ser utilizado no final do processo de secagem dos cabelos para reduzir a eletricidade estática.

Cuidado e Manutenção

Quando não estiver sendo usado, desconecte o secador de cabelos, deixe o esfriar e guarde-o em sua caixa ou em local seco. Nunca o guarde enquanto ele estiver quente e ainda ligado à tomada. Nunca enrole o fio apertando-o ao redor do aparelho. Nunca pendure o secador pelo fio e não exerça muita força na parte do fio que está conectada ao secador, pois isto pode fazer com que o fio se desfie ou quebre.



Este secador praticamente não necessita de manutenção. Não é necessário lubrificação. Mantenha todas as aberturas livres de poeira, suje iras e cabelos.

Desconecte o secador e use um pano úmido para limpar a poeira ou o óleo acumulado na parte externa.

Este aparelho é equipado com um dispositivo de segurança embutido que funciona se as partes internas do secador aquecerem excessivamente. Se isto acontecer, o secador de cabelos passará automaticamente para o ar frio e voltará a funcionar normalmente após alguns segundos.