

Leia antes de utilizar



Guia de Instalação



Leia este guia antes de abrir o pacote do CD-ROM

Obrigado por adquirir este software. Antes de abrir o pacote do CD-ROM deste software, leia cuidadosamente o Contrato do Produto a seguir, o qual foi fornecido para este produto. Utilize este software somente se você concordar com os termos deste Contrato do Produto. Ao abrir o pacote de CD-ROM, você estará concordando com as condições de utilização do produto. Este produto não pode ser devolvido após aberto.

Contrato do Produto

- 1) Termos gerais
 - Este é um acordo entre você (usuário final) e a nossa empresa sobre este produto.
- 2) Utilização deste produto
 - Você poderá instalar e utilizar este produto somente em um computador.
- 3) Limitações sobre duplicações
 - Você não poderá duplicar este produto, exceto para fins de backup (cópia de segurança).
- 4) Limitações sobre modificações
 - Você não poderá modificar ou desmontar este produto de nenhuma forma.
- 5) Limitações sobre transferência
 - Este software não pode ser transferido ou utilizado para outros propósitos por terceiros.
- 6) Garantia
 - Nós não nos responsabilizamos pela sua escolha ou pelo uso deste produto ou por qualquer dano que possa surgir com o uso.
- 7) Outros
 - Este produto está protegido pelas leis de direitos autorais.

Partes deste produto foram criadas utilizando a tecnologia da Softfoundry International Pte. Ltd.

Índice

ndice	1
Antes de Utilizar	
Introdução	2
Conteúdo do Pacote	2
Acessório Opcional	3
Partes Principais	3
Instalação	
Leia Antes da Instalação	4
Procedimento de Instalação	4
Requisitos do Sistema	
[PASSO 1] Instalando o Software	6
[PASSO 2] Atualizando o Módulo Gravador de Cartões USB (Atualização somente para clientes)	
Verificando a Versão Mais Recente do Programa	12
Suporte Técnico	13
Registro On-line	
Desinstalação	13

Antes de Utilizar


Introdução

Conteúdo do Pacote

Verifique se os itens a seguir estão inclusos no pacote. Se algum item estiver faltando ou estiver danificado, entre em contato com um revendedor autorizado da Brother.

■ PE-DESIGN NEXT (versão completa):

Módulo gravador de cartões USB

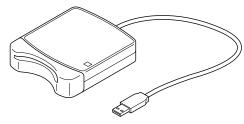

CD-ROM



Contém o software e o Manual de instruções (em formato PDF). Cartão original



Guia de Instalação



Manual de instruções



Folha de posicionamento



■ Atualização para o PE-DESIGN NEXT do PE-DESIGN versões 5, 6, 7 ou 8:

CD-ROM



Contém o software e o Manual de instruções (em formato PDF).



Guia de Instalação





Manual de instruções



Folha de posicionamento

0

Nota:

O módulo gravador de cartões USB e o cartão original não estão inclusos no kit de atualização das versões 5, 6, 7 ou 8.

Acessório Opcional






Nota:

Os únicos cartões originais que podem ser usados com este módulo gravador de cartões USB são o cartão fornecido ou os cartões originais opcionais do mesmo tipo.

Lembrete:

Os cartões originais vazios adicionais podem ser adquiridos através dos revendedores autorizados.

Partes Principais

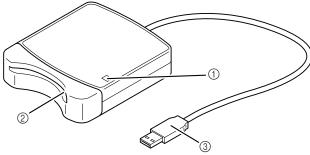

- 1) Indicador LED Este indicador acende-se quando a unidade é ativada, e pisca quando o módulo gravador de cartões USB está se comunicando com o computador.
- ② Compartimento de cartão Insira aqui um cartão original/cartão de bordado.
- ③ Conector USB Conecte ao computador.



Nota:

Nunca remova o cartão original ou desconecte o cabo USB enquanto este indicador estiver piscando.

Lembrete:

- Como a alimentação do módulo gravador de cartões USB é fornecida através da conexão USB com o computador, não há nenhum cabo de alimentação ou chave de alimentação neste módulo.
- Certifique-se de manter os cartões originais longe da umidade alta, luz solar direta, eletricidade estática e choques fortes. Além disso, não dobre os cartões.

Instalação

Leia Antes da Instalação

- Antes de iniciar a instalação, verifique se o computador satisfaz os requisitos do sistema.
- Para instalar o software no Sistema Operacional Windows[®], você deve se conectar ao computador utilizando uma conta com privilégios de administrador. Para detalhes sobre a conexão ao computador utilizando uma conta com privilégios de administrador, veja o manual de instruções do Windows.
- O procedimento de instalação descrito é para o Windows[®] 7. O procedimento e as caixas de diálogo de outros sistemas operacionais podem ser um pouco diferentes.
- Se a instalação for cancelada antes de ser completada ou se o procedimento não for executado como descrito, o software não será instalado corretamente.
- Não remova o CD-ROM do drive de CD-ROM do computador enquanto a instalação está sendo executada. Remova o CD-ROM depois que a instalação for completada.
- Antes de ligar o computador, certifique-se de desconectar o módulo gravador de cartões USB.
- Para atualizar o módulo gravador de cartões USB, você deverá conectar-se à Internet. Se você não conseguir conectar-se à Internet, entre em contato com o revendedor autorizado da Brother.
- Se módulo gravador de cartões USB não estiver atualizado, ele poderá ser usado somente o número de vezes que o software pode ser usado. Para atualizar o módulo gravador de cartões USB, execute o PASSO 2 da página 10.

Procedimento de Instalação

O procedimento de instalação é diferente dependendo da versão instalada do software, se é completa ou uma atualização. Certifique-se de executar os procedimentos de instalação listados a seguir.

■ Instalando o PE-DESIGN NEXT (versão completa)

"[PASSO 1] Instalando o Software" na página 6

■ Atualizando as versões 5, 6, 7 ou 8

"[PASSO 1] Instalando o Software" na página 6

"[PASSO 2] Atualizando o Módulo Gravador de Cartões USB (Atualização somente para clientes)" na página 10

Requisitos do Sistema

Antes de instalar o software em seu computador, certifique-se de que o computador satisfaz os requisitos mínimos do PC a seguir.

Computador	IBM-PC ou computador compatível
Sistema operacional	Windows [®] XP, Windows Vista [®] , Windows [®] 7 (32 ou 64 bits)
Processador	1 GHz ou superior
Memória	512 MB (recomenda-se 1 GB ou mais).
Espaço livre do disco rígido	300 MB
Monitor	XGA (1024 × 768), cores de 16 bits ou superior
Porta	1 porta USB disponível
Impressora	Uma impressora gráfica compatível com o seu sistema (se você desejar imprimir suas imagens)
Drive de CD-ROM	Necessário para instalação
Acesso à Internet	Necessário para atualização



- A alimentação é fornecida ao módulo gravador de cartões USB através da conexão USB. Conecte o módulo gravador de cartões USB ao conector USB de um computador ou a um hub USB com alimentação própria e que possa fornecer uma alimentação suficiente ao módulo de gravação. Se o módulo de gravação não estiver conectado desta forma, ele não operará corretamente.
- Este produto pode não operar corretamente com alguns computadores e cartões de expansão


[PASSO 1] Instalando o Software

Esta seção descreve como instalar o software aplicativo.



Nota:

- Se a instalação for interrompida ou não for executada como descrito, o software não será instalado corretamente.
- Antes de ligar o computador, certifique-se de que o módulo gravador de cartões USB esteja DESCONECTADO.
- Para instalar o software, você deve se conectar ao computador usando uma conta com privilégios de administrador. Se você não estiver conectado com a conta de Administrador, a senha para a conta de Administrador (ou Administradores) poderá ser solicitada no Windows[®] 7. Digite a senha para continuar o procedimento.
- 1. Insira o CD-ROM fornecido no drive de CD-ROM do computador.

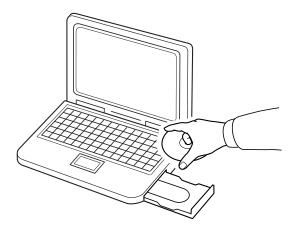

■ Somente usuários do Windows® XP

→ Após um breve momento, a caixa de diálogo para seleção do idioma do InstallShield Wizard aparecerá automaticamente.

Continue com o passo 4. da página 8.



Lembrete:

Se o instalador não se iniciar automaticamente:

- 1) Clique na tecla Iniciar.
- 2) Clique em Executar.
 - → A caixa de diálogo Executar aparece.
- 3) Digite todos os campos do instalador e depois clique em **OK** para iniciar o instalador. Por exemplo: D:\setup.exe (onde "D:" é o nome do drive de CD-ROM)

■ Para usuários do Windows® 7 ou do Windows Vista®:


→ Após um breve momento, a caixa de diálogo Reprodução Automática aparecerá automaticamente



Lembrete:

Se a caixa de diálogo Reprodução Automática não se iniciar automaticamente:

- 1) Clique na tecla Iniciar.
- 2) Clique em Todos os Programas → Acessórios → Executar.
 - → A caixa de diálogo **Executar** aparece.
- 3) Digite todos os campos do instalador e depois clique em **OK** para iniciar o instalador. Por exemplo: D:\setup.exe (onde "D:" é o nome do drive de CD-ROM)
- 2. Clique em Executar setup.exe.
 - → Aparece a caixa de diálogo Controle de Conta de Usuário.
- 3. Clique em Sim.

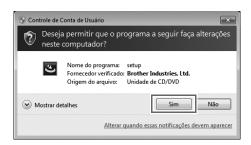




Esta caixa de diálogo não aparece no Windows® XP. Vá para o próximo passo.

→ Após um breve momento, a caixa de diálogo a seguir aparecerá automaticamente.


4. Selecione o idioma desejado e depois clique em OK.



- → O InstallShield Wizard inicia-se e a primeira caixa de diálogo aparece.
- 5. Clique em Avançar para continuar com a instalação.




- → Aparece uma caixa de diálogo permitindo que você selecione a pasta onde o software será instalado.
- 6. Verifique o local da instalação e depois clique em Avançar.

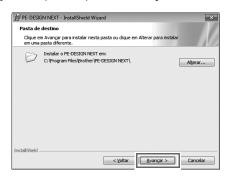

Lembrete:

- Para instalar o aplicativo em uma pasta diferente:
- 1) Clique em Alterar.
- 2) Na caixa de diálogo **Alterar pasta de destino atual** que aparecer, selecione o drive e a pasta. (Se houver necessidade, digite o nome da nova pasta.)
- 3) Clique em OK.
 - → A caixa de diálogo Pasta de destino de InstallShield Wizard mostrará a pasta selecionada.
- 4) Clique em Avançar para instalar o aplicativo na pasta selecionada.
- → Aparece uma caixa de diálogo indicando que a preparação para a instalação está encerrada.

Clique em Instalar para instalar o aplicativo.

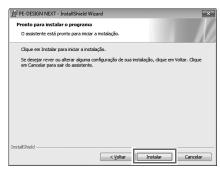

- → Quando a instalação estiver completa, aparecerá a seguinte caixa de diálogo.
- Clique em Concluir para completar a instalação do software.





Este procedimento também instala automaticamente o driver do gravador de cartão. Agora, o gravador de cartão pode ser conectado ao seu computador. Certifique-se de que o PE-DESIGN NEXT inicie corretamente.

Lembrete:

Se uma caixa de diálogo solicitando a reinicialização do computador aparecer, será necessário reiniciar o computador.

[PASSO 2] Atualizando o Módulo Gravador de Cartões USB (Atualização somente para clientes)

Esta seção descreve como atualizar o módulo gravador de cartões USB para o PE-DESIGN NEXT. Os usuários das versões 5, 6, 7 ou 8 do PE-DESIGN devem atualizar o gravador de cartões. Após instalar o PE-DESIGN NEXT, siga imediatamente os procedimentos abaixo para atualizar o gravador de cartões para o PE-DESIGN NEXT.



- Para atualizar o módulo gravador de cartões USB, você deverá conectar-se à Internet. Se você não conseguir conectar-se à Internet, entre em contato com o revendedor autorizado da Brother.
- A atualização poderá não ser possível se um firewall estiver ativo. Desative o firewall e depois tente novamente a operação.
- Inicie Layout & Editing.
 - → A caixa de diálogo mostrada a seguir aparece.
- 2. Para iniciar a atualização, clique em Atualizar agora.



- → O Assistente de atualização inicia-se e a primeira caixa de diálogo mostrada a seguir aparece.
- Clique em Avançar.



4. Digite os 15 dígitos do ID / da ID do produto indicado na etiqueta fixada na caixa do CD-ROM e depois clique em Avançar.



Nota:

- Se o ID do produto foi digitado incorretamente, a mensagem "A ID do produto está incorreta.
 Verifique se não houve um erro durante a digitação." aparecerá.
- As letras maiúsculas "I" e "O" não são usadas no ID do produto.
- Cada ID do produto é válido somente para um módulo gravador de cartões USB.
 Um ID de produto que já foi usado não pode ser usado com um módulo gravador de cartões USB diferente.


- → O ID do produto digitado e o número de série recuperado automaticamente do módulo de gravação USB são exibidos.
- 5. Clique em Avançar para acessar o nosso servidor através da Internet e obtenha a chave da atualização.






Se um firewall estiver sendo usado, ajuste-o de forma que a Internet possa ser acessada temporariamente enquanto você estiver obtendo a chave de atualização.

- → Se a chave de atualização for obtida com sucesso, aparecerá a caixa de diálogo mostrada a seguir.
- Clique em Avançar para iniciar a atualização do módulo gravador de cartões USB.

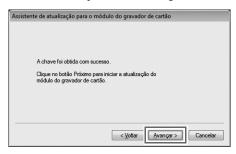

- → Se a atualização for completada com sucesso, aparecerá a caixa de diálogo mostrada a seguir.
- Clique em Concluir.

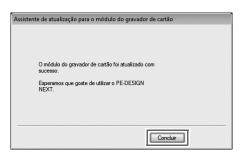



Se aparecer um aviso em qualquer momento, siga as instruções exibidas.

Verificando a Versão Mais Recente do Programa


Clique em 📳 no Layout & Editing e depois em Verificar atualizações.

O software é verificado para determinar se está na última versão ou não.

Se a mensagem mostrada a seguir aparecer, a última versão do software está sendo usada.



Se a mensagem mostrada a seguir aparecer, a última versão do software não está sendo usada. Clique em **Sim** e depois carregue a versão mais recente do software da página da Web.



ightarrow Aparece a caixa de diálogo Controle de Conta de Usuário. Clique em Sim.





- Este procedimento não poderá ser usado se o computador não estiver conectado à Internet.
- Pode n\u00e3o ser poss\u00edvel conferir a vers\u00e3o mais recente se um firewall estiver ativo. Desative o firewall e depois tente novamente a opera\u00e7\u00e3o.
- São necessários privilégios de administrador.

Lembrete:

Se a caixa de seleção **Sempre verificar versão mais recente na inicialização** estiver marcada, o software será verificado na inicialização do programa para determinar se está na versão mais recente ou não.

Suporte Técnico

Entre em contato com o suporte técnico se tiver um problema. Verifique a página da web da empresa (http://www.brother.com/) para localizar suporte técnico em sua área. Para visualizar as perguntas mais frequentes e informações sobre atualizações de software, visite a Central de Soluções da Brother em (http://solutions.brother.com/).



Antes de entrar na página da web:

- 1) Atualize o Sistema Operacional do Windows[®] para a versão mais recente.
- 2) Verifique o fabricante e o número do modelo do computador que você está usando e também a versão do Sistema Operacional do Windows[®].
- 3) Verifique as informações sobre qualquer mensagem de erro que aparecer. Estas informações ajudarão você a resolver as suas dúvidas mais rapidamente.
- 4) Verifique e atualize o software para a versão mais recente.

Registro On-line

Se você desejar ser informado sobre atualizações e receber informações importantes como desenvolvimentos de novos produtos e melhorias, registre o seu produto on-line seguindo um simples procedimento de registro.

Clique em **Registro online** no menu do Layout & Editing para iniciar o navegador web instalado e abrir a página de registro on-line em nossa página da web. http://www.brother.com/registration/

Lembrete:

O registro on-line pode não estar disponível em algumas regiões.

Desinstalação

- 1. Clique na tecla na barra de tarefas e depois clique em Painel de Controle.
- Na janela do Painel de Controle, selecione Programas e Recursos.
- 3. Na janela Programas e Recursos, selecione este software e depois clique em Desinstalar.

Lembrete:

- O procedimento de desinstalação é descrito para o Windows[®] 7 e para o Windows Vista[®].
- Para Windows[®] XP, clique na tecla Iniciar, depois em Painel de Controle. Clique duas vezes em Adicionar ou Remover Programas. Selecione este software e depois clique em Remover.