
Manual de Instruções FRAGMENTADORA DE PAPEL (Cód. 7341)

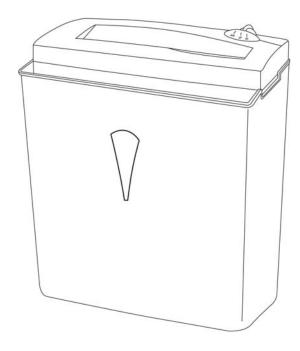

ESPECIFICAÇÕES:

Fragmenta: PapéisNível de Segurança: 2

• Fragmentação Máxima Simultânea: 10 Folhas (75g/m²)

• Tamanho da Fenda: 22 cm

Tipo de Fragmentação: Tiras (Strip-Cut)
 Tamanho das Fragmentações: 6 mm
 Capacidade Máxima do Cesto: 14 Litros

Controles: Auto / Off / Reverso
Alimentação: 110V AC 1,5A

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as instruções de segurança cuidadosamente e guarde esse manual para consultas futuras.

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida de nenhuma maneira e sob nenhuma circunstância sem que haja permissão antecipada por escrito. Outras marcas registradas ou nomes mencionados neste manual são marca registradas de suas respectivas empresas.

NOTA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Leadership tem uma política de atualização permanente de seus produtos e as informações nesse documento são passíveis de alterações sem prévio aviso. A Leadership não oferece garantias de qualquer natureza (implícitas ou explícitas) a respeito da precisão ou integridade deste documento e em nenhum caso deverá ser responsabilizado por lucro cessante ou por qualquer dano comercial, incluindo, mas não se limitando a dano especial, acidental, conseqüente ou outros.

AVISO

Mudanças ou modificações do equipamento, que não sejam aprovadas pelos responsáveis pela distribuição do produto podem afetar a autonomia do usuário em operar o equipamento.

ATENÇÃO

- Mantenha sempre este produto fora do alcance de crianças e animais de estimação. NUNCA permita crianças a usar, ou muito menos a brincarem com a fragmentadora de papeis, pois sérios acidentes podem ocorrer.
- Não coloque as mãos ou dedos no interior da fragmentadora ou sérios ferimentos poderão ocorrer.
- Mantenha todos os artigos soltos à roupa, como gravatas, jóias (cordões,pulseiras,etc), cabelo ou qualquer item pequeno, longe das aberturas que trituram os papeis para prevenir qualquer tipo de ferimento.
- Este produto é pretendido somente para o uso interno. Não utilize o produto ao ar livre/fora de casa ou escritório.
- Não faça nenhum tipo de pressão no cabo de força onde o produto é

conectado pois o cabo poderá quebrar ou se desgastar.

- Não plugue ou desconecte o produto com as mãos molhadas.
- O produto poderá fragmentar grampos, cartões de crédito. Entretanto, é recomendado que os grampos sejam removidos antes.
- Esvazie a gaveta de resíduos frequentemente para evitar atolamentos de papel.
- Sempre desconecte o produto e desligue a unidade quando n\u00e3o est\u00e1
 em uso ou ir\u00e1 ficar algum tempo sem ser utilizado e sem supervis\u00e3o de
 ningu\u00e9m.
- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado ou desconectado da tomada antes de movê-lo, limpar ou esvaziar a gaveta residual.
- Não exponha o produto e seu cabo de energia a umidade/água e mantenha o produto longe de superfícies molhadas.
- Nunca tente reparar ou examinar o produto você mesmo. Não abra a parte superior do produto por nenhuma razão. Este produto não tem nenhuma peça que possa ser manuseada pelo usuário. Fazê-lo poderá expor o usuário a situações perigosas e perda da garantia.
- O produto não é feito para crianças utilizarem. (não é um brinquedo)
- Evite tocar na abertura de trituração com as mãos.
- Evite se vestir perto da fragmentadora ligada, pequenas partes de roupa como gravatas, meias, pois poderão causar acidentes.
- Evite o contato do cabelo na abertura da fragmentadora.
- Mantenha produtos aerosol longe (Utilize uma escova para limpeza)

AJUSTES E UTILIZAÇÃO

1. Desconecte a fragmentadora e à posicione em um lugar liso/uniforme. Certifique-se de que a gaveta residual está bem encaixada.

 Coloque o botão na posição OFF. Plugue o cabo de força em uma tomada padrão de 110V AC e então coloque o botão na posição AUTO para ligá-lo. O produto está pronto para o uso.

O produto irá triturar até 10 papéis A4 de 75g/m² por vez e a largura da abertura é de 220mm.

NOTA: Para fragmentar pequenos materiais como envelopes, insira no meio da abertura trituradora. A fragmentadora foi projetada somente para triturar papeis.

 Colocando o botão na posição AUTO, a fragmentadora irá iniciar a trituração automaticamente quando o papel for colocado na abertura trituradora.

O processo de fragmentação irá parar quando o papel tiver passado por completo através da abertura trituradora.

- 4. Para utilizar a função reverse (mudar a direção do papel), Coloque o botão na posição OFF primeiramente e depois coloque na posição REVERSE (REV). Quando mudada a direção, sempre coloque a unidade na posição OFF para que o motor pare por um momento e evite possíveis danos.
- Coloque o botão na posição OFF para desligar a unidade. Desconecte e desligue a unidade quando não estiver em uso ou quando estiver ligada sem a supervisão de um adulto.

SUPORTE

Maiores Informações, dúvidas ou sugestões acessem nosso site:

www.leadership.com.br

Ou nosso CAT (Serviço de Atendimento Técnico):

suporte@leadership.com.br Grande Rio (21) 3344-5400 Demais localidades 0800-722-2208



Importado e distribuído por **Leadership Comércio e Importação Ltda.** CNPJ 40.264.616/0002-75 Rio de Janeiro www.leadership.com.br