


"A família Mueller agradece a preferência por nossos produtos, tendo a certeza de que você adquiriu um produto de alta tecnologia e qualidade. Este manual possui todos os detalhes para que você conheça a Nina Soft.

Desde 1949, a Mueller trabalha para facilitar a sua vida, oferecendo sempre os melhores produtos em lavadoras, centrífugas e secadoras.


É o compromisso Mueller com a total satisfação de você consumidor."

CONHEÇA A SUA CENTRÍFUGA

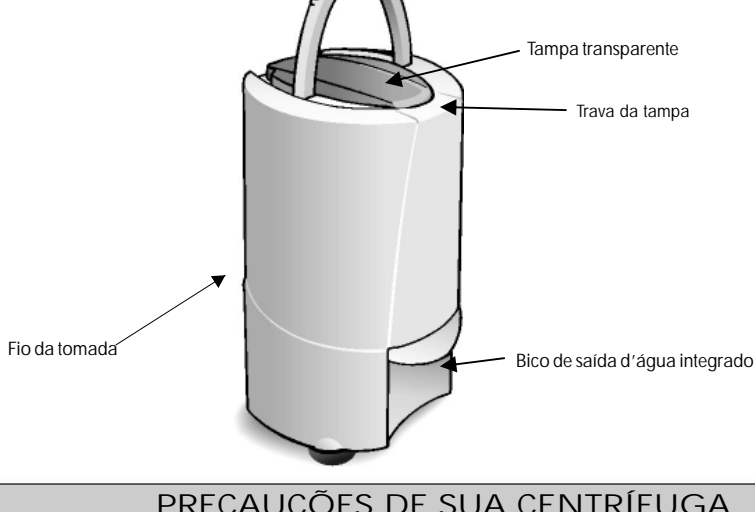

PRECAUÇÕES DE SUA CENTRÍFUGA

- ⊗ Os produtos Mueller são fabricados dentro dos padrões de segurança, mas isso não autoriza que seja manuseado por crianças, cabendo aos pais, ou responsáveis, mantê-las sob segurança, não expondo os menores ao produto enquanto está sendo utilizado.
- ⊗ Antes de ligar sua Centrífuga Mueller, verifique se ela possui a mesma voltagem da tomada onde será ligada. Veja também se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores) de sua residência é adequada ao produto. Em caso de dúvidas entre em contato com um electricista.
- ⊗ No caso de queda de energia ou variação na voltagem de sua residência, desligue imediatamente sua Centrífuga. Quando a Centrífuga não estiver sendo usada mantenha-a desligada da tomada.
- ⊗ Não utilize extensões elétricas ou benjamins ("Tê") para ligar sua Centrífuga na tomada, pois isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência. Assim como qualquer eletrodoméstico, não opere a Centrífuga com os pés descalços, evitando o risco de choques elétricos.
- ⊗ Para um perfeito funcionamento de sua Centrífuga, use-a somente com a quantidade de roupa indicada neste manual.

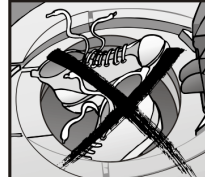


- ⊗ Mantenha a Centrífuga fora do alcance das crianças e jamais permita que elas operem a Centrífuga.
- ⊗ A Centrífuga Mueller foi desenvolvida para a secagem de roupas e não deve ser utilizada para secar sapatos, tênis, bichos de pelúcia ou outros objetos.
- ⊗ Nunca suspenda a Centrífuga Mueller durante a centrifugação. Isto poderá causar acidentes e danificar seu produto.


1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- ⊗ A instalação da sua Centrífuga Mueller é simples e prática, não necessitando de técnico especializado. Você mesmo pode instalá-la, seguindo corretamente as instruções contidas neste manual. Quanto à manutenção, devem ser tomados alguns cuidados:
- ⊗ Escolha um local com piso nivelado para a sua Centrífuga, de modo que ela fique perfeitamente apoiada nos três pés. Para uma maior vida útil de seu equipamento, instale-o em local bem ventilado e coberto, longe de fontes de calor e chuva.

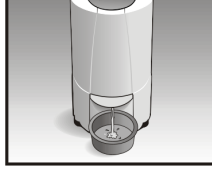

- ⊗ Coloque um recipiente (bacia ou balde pequeno) embaixo do bico de saída d'água.

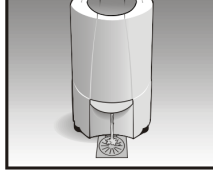


- ⊗ Se preferir, pode escoar a água diretamente no ralo. Para tanto, retire a tampa do ralo, para não respingar água.



- ⊗ Sua Centrífuga vem com uma grade de plástico que mantém a roupa acomodada dentro do cesto durante a centrifugação. Utilize sempre a grade sobre a roupa, encaixando-a dentro do cesto.


INSTRUÇÕES DE USO

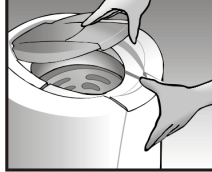

- ⊗ Separe as roupas pelo tipo de tecido e cor. As roupas que soltam tinta devem ser centrifugadas à parte.
- ⊗ Puxando a trava, a tampa abre automaticamente e freia a máquina. Pressionando a tampa para baixo, a centrífuga entrará em funcionamento.
- ⊗ A quantidade de roupa dentro do cesto nunca deve ultrapassar a altura da borda, pois alguma peça de roupa pequena pode ficar presa entre o cesto e o gabinete. Também não é aconselhável usá-la com pouca roupa, pois a centrífuga irá vibrar demais.



- ⊗ Coloque as roupas uma a uma, distribuindo-as uniformemente dentro do cesto e apertando-as levemente com a mão contra o fundo. Procure sempre colocar as roupas pesadas embaixo das leves. Isto reduzirá a vibração na partida do motor.
- ⊗ Encaixe a grade de plástico sobre a roupa, dentro do cesto. Caso haja roupa em excesso dentro do cesto, a grade não ficará adequadamente encaixada.

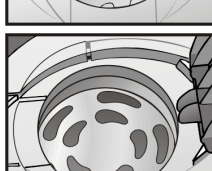

- ⊗ Verifique se a Centrífuga está bem apoiada nos três pés e se o bico de saída d'água está sobre um ralo ou bacia.
- ⊗ Controle a centrifugação pela quantidade de água que sai pelo bico. Quando esta parar, a roupa estará centrifugada.
- ⊗ Desligue a centrífuga, puxando a trava. Para retirar a roupa, abra a tampa e aguarde até que o cesto pare de girar completamente.


Motivos que provocam excesso de vibração durante a centrifugação:



Excesso de roupa



Roupa mal distribuída

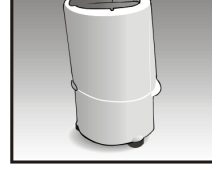

Piso desnivelado

2

Importante: A Centrífuga é um produto compacto, leve e que funciona em alta rotação. Por isso é extremamente importante que, para a segurança do usuário e aumento da vida útil do produto, sejam rigorosamente observadas as recomendações contidas neste manual, além de:

- * Submeter o produto a uma revisão preventiva anualmente, (após período contratual da garantia); Contratar a revisão junto a uma Assistência Técnica Autorizada (SAM); (A revisão não é coberta pela garantia).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabela de Especificações:

Modelo	Nina Soft
Altura (cm)	63,0
Diâmetro da base	43,0
Peso líquido (kg)	8,0
Capacidade	10kg de roupa molhada
Tensão (Volts)	127V / 220 V
Frequência (Hz)	50/60
Potência (Watts)	127V - 135W / 220 - 110W
Consumo de energia por ciclo completo (kWh)	0,010 (Por ciclo de 5 min)

Tabela orientativa de tempos

Tipo de tecido	Nina soft
Roupas pesadas (jeans, moletom e toalhas)	4 a 5 min
Roupas normais (malha, linho e algodão)	3 a 4 min
Roupas finas (seda, voil e sintéticos)	2 a 3 min

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Mueller Eletrodomésticos S/A projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor.

Para a sua orientação e garantia deste produto é importante que seja lido o Manual de Instruções de Uso do mesmo. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Consideradas as condições estabelecidas por este manual, a Mueller Eletrodomésticos S/A certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-a por 12 meses corridos, contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela Lei Nº 8.078, de 11/set/1990. Os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Mueller Eletrodomésticos S/A, como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.
2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão-de-obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo defeitos de material ou de fabricação.
3. Os reparos eventualmente necessários em nosso produto devem ser efetuados pelos postos de Serviço Autorizado Mueller - SAM. Sendo assim, a mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos, dentro do período de garantia é gratuita.
- 3.1 As visitas serão gratuitas no perímetro urbano das cidades onde temos Postos de Serviços Autorizados Mueller - SAM.
- 3.2 Fora do perímetro urbano e nas cidades não constantes na Relação de Postos Autorizados, será cobrada uma taxa de locomoção, ou custo de transporte (ida e volta) até o município do consumidor. Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário. O valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado antes da retirada do produto, de preferência.
4. Esta garantia fica automaticamente anulada, se:
 - 4.1 O produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico;
 - 4.2 Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;
 - 4.3 O aparelho tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda tiver sofrido alterações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Eletrodomésticos S/A; basta que qualquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original para anular esta garantia;
 - 4.4 Houver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.
5. A garantia não cobre:
 - 5.1 Despesas de instalação do produto, realizada pelo Serviço Autorizado Mueller - SAM, como transporte, mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica, aterramento, etc;
 - 5.2 Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza;
 - 5.3 Falhas de funcionamento do produto decorrentes de instalação em rede elétrica imprópria, problemas de abastecimento de água e de energia elétrica da residência ou instalação em desacordo com quaisquer instruções descritas neste manual; falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
 - 5.4 Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, tais como filtros, etc.
6. Considerações Gerais:
 - 6.1 A Mueller Eletrodomésticos S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
 - 6.2 As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.
 - 6.3 A Mueller Eletrodomésticos S/A, se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.
 - 6.4 Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

3