
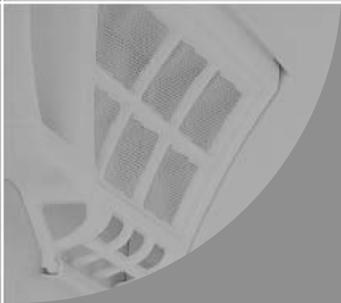


Consul

Violeta

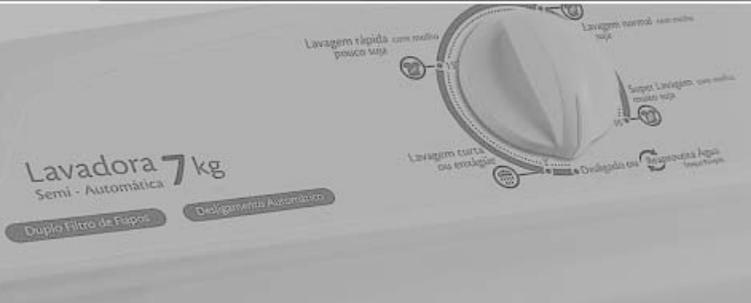

Lavadora 7 kg
Semi-Automática

Duplo Filtro de Fios

Delicados Autômatas

Lavagem rápida com menos
pouca água

Lavagem normal - sem muito
ruído

Sempre Lavagem - sem muito
ruído água

Lavagem curta
ou energética

Reserva de Água
Inteligente

Caro consumidor,

Você acaba de adquirir uma Lavadora Consul, um produto que se destaca por possuir a maior facilidade de uso para lavar as roupas de toda sua família com a máxima economia. Bonita e com design arrojado, sua nova Lavadora Consul é muito prática e irá auxiliá-lo na tarefa do cuidado com as roupas.

Nós, da Consul, queremos que você tire o máximo de proveito da sua Lavadora. Para melhor entender e aproveitar todas as funções que ela oferece, e utilizá-la com segurança, leia atentamente as informações contidas neste manual.

Guarde este manual para futuras consultas.

Sumário

 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	04
 2. INSTALAÇÃO	05
2.1 Desembalando a Lavadora	05
2.2 Condições elétricas e hidráulicas	05
2.3 Instalando a Lavadora	07
 3. CONHEÇA SUA LAVADORA	08
 4. USO DA LAVADORA	09
4.1 Para lavar	09
4.2 Como economizar reaproveitando a água da lavagem	10
4.3 Para escoar a água	10
4.3 Para enxagüar	10
 5. LIMPEZA	11
5.1 Limpeza da Lavadora	11
5.2 Limpeza dos filtros	11
 6. SOLUCIONANDO PROBLEMAS	13
 7. QUESTÕES AMBIENTAIS	13
 DADOS TÉCNICOS	14
 TERMO DE GARANTIA	15

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lavadora, observe as precauções relacionadas abaixo:

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a Lavadora.
- A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lavadora por crianças e pessoas não-capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não lave artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.
- Não instale ou guarde a Lavadora em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não conserte, troque ou lubrifique qualquer parte de sua Lavadora, ou algum outro reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com o **SAB – Único Serviço Autorizado Consul**.
- Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à voltagem de alimentação.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar sua Lavadora, puxe o cordão de força apenas pelo plugue, nunca pelo cabo, para não danificá-lo.

2. INSTALAÇÃO

A instalação de sua Lavadora Consul Violeta é bem simples, não é preciso técnico especializado para auxiliá-lo nesta tarefa. Você mesmo poderá instalá-la seguindo corretamente as instruções descritas a seguir!

Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contatado o serviço **SAB – Único Serviço Autorizado Consul**. Entretanto, informamos que a visita do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

2.1 Desembalando a Lavadora

1. Verifique se toda a embalagem da Lavadora foi retirada.
Nunca utilize a Lavadora com partes da embalagem, pois isso poderá danificá-la.
2. Descarte os resíduos de forma consciente e em local adequado, sendo eles destinados, preferencialmente, a recicladores.

ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar sua Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

2.2 Condições Elétricas e Hidráulicas

1. Sua Lavadora vem de fábrica com plugue bipolar (duas pontas arredondadas). Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora.



2. Verifique se a voltagem indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Não use adaptadores.

Não use extensões.



Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

IMPORTANTE

- Nunca altere ou use o cordão de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lavadora. Se o cordão de força estiver danificado, ele deve ser substituído pelo **SAB – Único Serviço Autorizado Consul**, a fim de evitar riscos.
- A torneira deverá ser aberta somente quando você desejar encher sua Lavadora.

3. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Lavadora e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada bipolar exclusivos, consulte um electricista para instalá-los. O diâmetro dos fios da rede elétrica deve estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola	Distância do Quadro	
	127 V	220 V
2,5 mm ²	até 29 m	até 70 m
4,0 mm ²	30 a 48 m	71 a 116 m
6,0 mm ²	49 a 70 m	-
10,0 mm ²	71 a 116 m	-

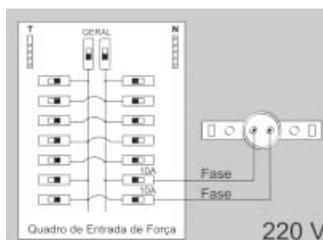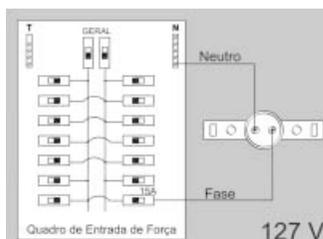

4. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água na Lavadora. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira do tanque com rosca de $\frac{3}{4}$ de polegada.


Verifique se a pressão da água para abastecimento corresponde a um nível de 2 a 50 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 5 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 500 kPa). Para o correto funcionamento da Lavadora, abasteça-a com água em uma temperatura ambiente (entre 5 e 30°C). Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central para não danificar a Lavadora.



2.3 Instalando a Lavadora

A Consul lhe oferece a opção de adquirir pés para sua Lavadora. Caso queira adquiri-los, procure o **SAB – Único Serviço Autorizado Consul**.

1. No local da instalação, deixe a Lavadora, no mínimo, 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.

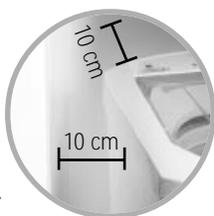


IMPORTANTE

- A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Nunca instale a Lavadora em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.

2. Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento. Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.



3. Mantenha a mangueira de saída de água para cima, encaixada no suporte existente na parte traseira da Lavadora.

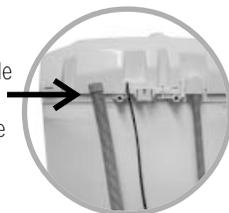

IMPORTANTE

- O escoamento da água deve ser feito em um ralo. Por isso, você deve instalar sua Lavadora próxima a um ralo que seja suficiente para drenar a água.
- Para escoar a água, basta colocar mangueira de saída no chão, o escoamento da água deve ser feito em um ralo.

4. Conecte o plugue na tomada.



ATENÇÃO

- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto-circuito ou incêndio.

3. CONHEÇA SUA LAVADORA

Principais características da sua Lavadora:

CAPACIDADE

Com capacidade para 7 kg, lava as roupas de toda sua família.

5 PROGRAMAS DE LAVAGEM

São 5 programas de lavagem que tratam adequadamente diferentes tipos de roupa e nível de sujeira.

SUPER MOLHO

Sua lavadora deixa a roupa de molho, automaticamente, durante alguns programas de lavagem. O molho auxilia na remoção da sujeira, garantindo um melhor resultado de lavagem.

DISPENSER PARA SABÃO

Sua Lavadora distribui o sabão em pó na lavagem sem que você precise fazer isso manualmente. Para isso, basta abastecer o recipiente antes de iniciar a lavagem. Mais conforto e bem-estar!

NÍVEL MÁXIMO DE ÁGUA

A marcação dentro da sua Lavadora indica a quantidade ideal de água para lavar 7 kg de roupa seca. Siga essa recomendação para obter bons resultados de lavagem.



FUNÇÃO REAPROVEITA ÁGUA

Sua Lavadora pára ao final da lavagem para você decidir reaproveitar a água da lavagem para lavar mais um lote de roupas ou para usar a água com sabão na limpeza da casa.

DUPLO FILTRO DE FIAPOS

Evita os fiapos indesejáveis nas roupas. Sua Lavadora possui dois filtros que retêm os fiapos e outras impurezas deixados pelas roupas durante a lavagem:

- Filtro Papa-Fiapos
- Filtro de Drenagem

SUPER TURBINA

O design da Turbina proporciona a movimentação de uma maior quantidade de roupas.



4. USO DA LAVADORA

Agora que você já instalou sua Lavadora e conhece os benefícios e principais funções que ela oferece, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo:


- Separe suas roupas pelo tipo de tecido, grau de sujeira (muito sujas das pouco sujas) e cores (brancas, coloridas, desbotáveis).
- Verifique e retire todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem e danificar sua Lavadora, impedindo o seu funcionamento (ex. alfinetes, moedas, pregos, cliques etc.).

4.1 Para lavar

1. Abasteça o dispenser de sabão com um copo americano (180 ml).



2. Abra devagar a torneira para encher a Lavadora com a quantidade de água necessária. O nível de água não deve ultrapassar a marcação dentro da Lavadora.



Feche a torneira após o abastecimento com água.

Programa	Tipo de sujeira	Super Molho	Tempo total aproximado*
Super Lavagem	Muito suja	24 min	35 min
Lavagem Normal	Suja	16 min	24 min
Lavagem Rápida	Pouco suja	8 min	13 min
Lavagem Curta/Enxágüe	Suor	Não tem molho	2 min
Lavagem Curta/Enxágüe (para enxaguar)			2 min

*Não foram considerados os tempos de enchimento.

- Sua Lavadora desligará automaticamente depois que a Lavadora completar a programação selecionada.
- Para desligar a Lavadora antes de completar o programa, gire o botão rotativo no sentido anti-horário até a posição **DESLIGADO**.
- Não tente avançar o botão do Programa Super Lavagem para a posição **DESLIGADO**.

4. Após o enchimento do tanque com água, com a Lavadora em funcionamento, coloque as roupas peça por peça, respeitando o limite da capacidade. As roupas devem girar livremente durante a lavagem.

3. Gire o botão rotativo para o sentido horário para escolher o programa de lavagem mais adequado às roupas que serão lavadas. Deixe a Lavadora funcionar por alguns instantes, até que o sabão esteja dissolvido na água.

IMPORTANTE

- A torneira deverá ser aberta somente quando você desejar encher sua Lavadora.

IMPORTANTE

- Durante a lavagem, a mangueira de saída de água deve ser mantida para cima, encaixada no suporte existente na parte traseira da Lavadora.

4.2 Como economizar reaproveitando a água da Lavagem

1. Quando o botão rotativo atingir a função Reaproveita Água, retire as roupas lavadas de dentro da Lavadora e coloque um outro lote de roupa suja. Caso seja necessário, abra a torneira para encher mais a Lavadora. O nível de água deve ficar até a marcação dentro da Lavadora.
2. No painel, gire o botão rotativo no sentido horário para escolher um novo programa de lavagem adequado ao novo lote de roupa que será lavado.
3. Caso seja necessário, dilua no máximo 1/4 de um copo americano de sabão (45 ml) diretamente na água da primeira lavagem, antes de colocar o segundo lote de roupas.

Você também pode reaproveitar esta água para uso doméstico em geral. Para isso, quando sua lavadora finalizar a lavagem, colete a água em um balde/tanque/bacia ou coloque a mangueira de saída de água diretamente no chão.

4.3 Para escoar a água

Desencaixe a mangueira do suporte e coloque-a no ralo. Aguarde até que toda a água saia de dentro do produto. Coloque a mangueira no lugar.

IMPORTANTE

- Após a saída completa da água, recoloque a mangueira no suporte existente na parte traseira da Lavadora.

4.4 Para enxaguar

O enxágüe não será realizado automaticamente neste produto. Caso deseje utilizar essa função, siga as instruções abaixo após a realização do escoamento da água (item 4.3):

1. Abra a torneira para abastecer a Lavadora com água até o nível desejado. O nível de água não deve ultrapassar a marcação dentro da Lavadora. Feche a torneira após o abastecimento de água.
2. Gire o botão rotativo até o programa Lavagem Curta/Enxágüe.
3. Caso deseje utilizar amaciante, dilua, no máximo, uma tampa do produto em um recipiente com água e despeje dentro da Lavadora, depois que o tanque estiver cheio de água.
4. Acrescente as roupas e deixe realizar o enxágüe.
5. Quando o botão rotativo estiver em **DESLIGADO**, escoe a água (Veja item 4.3). Se necessário, repita as instruções de enxágüe.

IMPORTANTE

- **NUNCA** reutilize a água do enxágüe para lavar mais roupas quando o amaciante for utilizado. Caso isso aconteça, suas roupas poderão ficar manchadas e sua Lavadora poderá ser **DANIFICADA**.
- Nunca despeje o amaciante diretamente sobre as roupas.
- Caso tenha utilizado o amaciante, com a Lavadora vazia, abaixe a mangueira de drenagem para que toda a água seja escoada. Siga essa recomendação para evitar que suas roupas fiquem manchadas e não **DANIFICAR** a sua Lavadora.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

5.1 Limpeza da Lavadora

- Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora, limpe-a freqüentemente.
- Para realizar a limpeza da parte interna ou externa de sua Lavadora, utilize uma esponja ou pano macio úmido e sabão neutro.
- Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes e tenha certeza que a Lavadora está desligada e o plugue desconectado da tomada.
- Não utilize jatos de água ao limpar a sua Lavadora, para não danificar os componentes elétricos, o que pode acarretar curto-circuito ou incêndio.

5.2 Limpeza dos Filtros

Para a realizar a Limpeza do Filtro Papa-Fiapos:

1. Pressione a trava existente no filtro para que ele destrave e possa ser retirado de seu alojamento.



2. Puxe o filtro para cima.



3. Limpe a tela filtro com água corrente.

4. Posicione o filtro no alojamento e empurre para baixo até perceber que ficou totalmente encaixado.

Para a Limpeza do Filtro de Drenagem:

1. Localize o filtro de drenagem no fundo do tanque. Puxe o filtro para cima (Figura 1).
2. Retire o filtro e lave em água corrente (Figura 2).
3. Posicione o filtro em cima do alojamento e pressione para que encaixe corretamente (Figura 3).



Figura 1



Figura 2



Figura 3

6. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A tabela abaixo apresenta as dúvidas mais comuns quanto à utilização da Lavadora. Se a dúvida persistir, fale com o SAB – Único Serviço Autorizado Consul.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	Falta energia na rede elétrica. Plugue fora da tomada. Defeito na rede elétrica.	Aguarde a energia voltar. Conecte o plugue na tomada. Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
Não entra água	Falta de água.	Abra a torneira ou verifique se está faltando água.
Lavadora não funciona/ não liga/danifica a roupa	Quantidade de roupa inadequada. Lavagem inadequada.	Verifique se a Lavadora não está sobrecarregada. Altere o programa de lavagem.
Lavadora desliga antes de terminar o programa	Falta de energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
Lavadora não solta água	Mangueira de saída de água encaixada no suporte da Lavadora.	Desencaixe a mangueira e coloque-a em local adequado para escoamento.
Vazamento de água	Mangueira de entrada mal conectada.	Verifique o aperto da mangueira.
Entra e sai água direto	Mangueira de saída de água não está encaixada no suporte.	Encaixe a mangueira no suporte.
Ruído no botão com o produto DESLIGADO	Mecanismo interno do Painel Mecânico.	Característica do Painel Mecânico.
Roupas saindo com sujeira (como se fossem bolinhas grudadas nas roupas ou manchas brancas)	Mistura de água com sabão e água com amaciante ou enxágüe insuficiente.	Efetuar a limpeza interna da Lavadora como recomendado. na página 11. Realizar outro enxágüe para esta carga de roupa.

7. QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

A Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos procura em seus novos projetos usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, portanto, as peças da embalagem (sacos plásticos, peças de isopor e de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente, a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados, então ao se desfazer deste produto procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo assim o descarte de forma mais correta possível.

Dados Técnicos

7 kg CWN07A

Consul
Violeta 

Dimensão e peso sem embalagem

Altura com a tampa fechada (sem os pés)	100 cm
Altura com a tampa aberta (sem os pés)	143 cm
Largura	54,5 cm
Profundidade	61,0 cm
Peso	15,5 kg

Dimensão e peso com embalagem

	EPS (isopor)	Papelão
Altura	105,5 cm	105,5 cm
Largura	58,0 cm	58,0 cm
Profundidade	66,0 cm	64,0 cm
Peso	16,5 kg	20,5 kg

Consumo máximo de energia

127 V	0,07 kWh*
220 V	0,07 kWh*

Consumo máximo de água

127 V	108 litros*
220 V	108 litros*

Capacidade de roupa seca

	7 kg**
Tensão	127 V~/220 V~
Variação de tensão admitida	106 a 132 V~/198 a 242 V~
Frequência	60 Hz

Intensidade de corrente

127 V	6,3 A
220 V	3,3 A

Potência máxima

127 V	755 W
220 V	710 W

* Programa Super Lavagem, Nível Máximo.

** Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, nº 185

Fale com a Consul



ÚNICO AUTORIZADO
CONSUL

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para: • Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004.0014
• Outras Regiões: 0800 970 0999

Ou acesse o site www.consul.com.br
24 h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

ÚNICO AUTORIZADO
CONSUL:

- Mais de 3000 técnicos treinados
- Peças Originais
- Atendimento em horário comercial

Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou SAB – Único Serviço Autorizado Consul como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do SAB – Único Serviço Autorizado Consul.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- produto não for de uso exclusivamente doméstico;
- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a recomendada no Manual do Consumidor;
- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

A garantia legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pelo SAB – Único Serviço Autorizado Consul - por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que acompanhem ou não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como pressão de água insuficiente para o adequado funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor etc.;

- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização; transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, armazenamento inadequado, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do SAB – Único Serviço Autorizado Consul - o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através do SAB – Único Serviço Autorizado Consul;
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro, nº 675
Jardim Santa Emília • CEP 04183-901
São Paulo/SP • Caixa Postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue: 4004 0014
Outras Regiões, ligue: 0800 970 0999

Uso da Lavadora

1 Ligar ou Usar a Lavadora
Para ligar ou escolher o programa de lavagem, gire o botão rotativo no sentido horário, posicionando-o na frente do nome do programa desejado. Se o botão for posicionado

entre uma lavagem e outra, a Lavadora não agitará as roupas por alguns minutos, deixando-as de molho até atingir a marcação da próxima lavagem.

2 Mangueira de Drenagem

Durante a lavagem, mantenha a mangueira encaixada no suporte existente na parte traseira da Lavadora. Lembre-se de reposicionar a mangueira e não faça emendas ou aumente a mangueira de drenagem.

3 Reaproveitando Água

Quando o botão rotativo atingir a Função Reaproveita Água, troque as roupas para reaproveitar a mesma água.

4 Local de Instalação

Instale a Lavadora em um piso nivelado e não use calços para realizar o nivelamento.

5 Limpeza da Lavadora após o Uso

Limpe sua Lavadora com um pano úmido e lave o filtro após o término de toda lavagem.



Conheça sua Lavadora

Lavadora Semi-Automática
É um produto que possui um sistema diferenciado de lavagem comparado ao tanquinho e não centrifuga.

Painel
O painel possui uma característica interna de funcionamento que emite um barulho normal. Mesmo com o botão na posição Desligado, após o final da lavagem, isso poderá ocorrer por um período.

Super Molho
Durante a lavagem, sua Lavadora realiza molho para facilitar a remoção da sujeira e garantir um melhor resultado de lavagem, economizando energia.

Nível Certo de Água
Para evitar desperdício de água, nunca ultrapasse a indicação de Nível Máximo de Água dentro da Lavadora. Quando a água for abastecida em excesso, ela sairá por baixo da Lavadora.

CONSUL
A escolha da mulher brasileira

Para mais informações sobre este produto ou para aprender sobre o painel, acesse: www.consul.com.br