

Manual de Instruções

Máquina de corte e acabamento
Total Goom

FOR MEN

TO1000 (Bivolt)



Uso doméstico
🏠

Leia atentamente antes de usar

www.lizz.com.br • 11 5660 2600

Lizz[®]

Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)


Obrigado por adquirir um produto Lizz!

O **Total Groom** remove confortavelmente os pêlos indesejados. Ideal para raspar e aparar pêlos da barba, bigode, orelha e nariz, além de corte de cabelo.

Visão Geral do Total Groom

Componentes

- 1 Pente Ajustável para corte de barba 2D Contour Tracking
- 2 Aparador Master
- 3 Ajuste de altura de corte
- 4 Botão de Liberação
- 5 Botão Liga/Desliga
- 6 Encaixe do plugue
- 7 Escova de limpeza
- 8 Pente
- 9 Luz indicadora de recarga
- 10 Tomada da fonte
- 11 Plugue
- 12 Aparador de pelos do nariz e orelha
- 13 Suporte para recarregar com porta acessórios
- 14 Aparador de precisão
- 15 Pente Ajustável para corte de cabelos

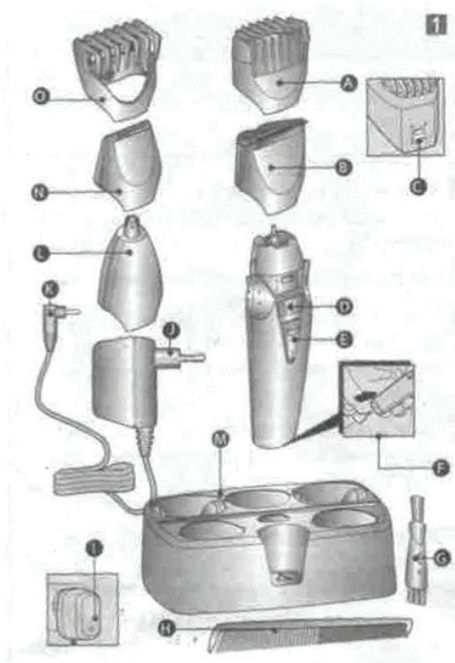

Cuidados e Preparação Antes de Usar

ATENÇÃO!

Antes de ligar o transformador na tomada, verifique a voltagem

Carregar

Carregue totalmente o aparelho antes de usá-lo pela primeira vez ou após um longo período sem uso. O carregamento total da bateria leva aproximadamente 10 horas. Quando o aparelho está totalmente carregado, o tempo de operação sem fio é de até 35 minutos. Se você carregar o aparelho por 3 horas, poderá usá-lo por 15 minutos. O aparelho não funciona ligado ao sistema elétrico.

Verifique se o aparelho está desligado durante o carregamento.

O aparelho pode ser carregado de duas maneiras:

No suporte para carregamento:

1. Insira o plugue no orifício na parte inferior do suporte (fig.2)
2. Coloque o aparelho no suporte para carregamento, encaixando-o sobre o pino do plugue (fig.3)

Fora do suporte para carregamento:

1. Insira diretamente o plugue no aparelho (fig.4)

Obs.: Em ambas as situações, a luz indicadora de recarga na tomada de energia indica se o aparelho está sendo carregado (fig.5)

Otimização da duração da bateria recarregável

- Não deixe o aparelho conectado à tomada da parede por mais de 24 horas
- Descarregue completamente a bateria duas vezes por ano deixando o motor funcionando até parar. Em seguida, recarregue-o novamente.

Aumente a vida útil da bateria:


1. Aguarde até que a bateria descarregue completamente, antes de recarregar
2. Não use a base carregadora como suporte da máquina (a recarga constante “vicia” a bateria)
3. Descarregue completamente e recarregue a bateria pelo menos uma vez por ano.




1




2

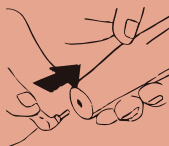

3

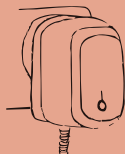

4


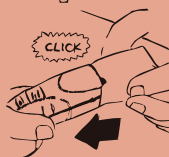


5



6

Como Usar o Total Groom

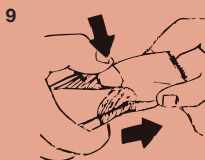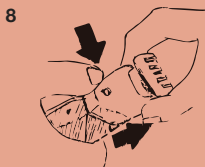

Aparar a barba usando o pente aparador (A)

1. Coloque o aparador de barba no acessório aparador e empurre-o até ouvir um clique (fig.6)
2. Pressione o seletor de altura dos pêlos e deslize-o até o ajuste desejado. Consulte a tabela abaixo (fig. O ajuste selecionado aparece no visor à esquerda do seletor de altura dos pêlos.

Nota: Quando você aparar pela primeira vez, use o ajuste máximo de altura (9) para se familiarizar com o aparelho.

Nota 1: O ajuste 1 com o pente encaixado proporciona um “visual moderno”

3. Para aparar de maneira mais eficiente, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pêlos (fig.8) Não mova o aparelho rápido demais. Faça movimentos suaves e certifique-se de que o pente sempre esteja em contato com a pele.

Remova regularmente o pente para soprar ou retirar os pêlos acumulados.

Você deverá reajustar a altura em que os pêlos devem ser aparados quando encaixar novamente o pente.

Ajuste	Altura (mm)
1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm
8	16mm
9	18mm

Aparar a barba sem usar o pente aparador

1. Pressione o seletor de altura dos pêlos e deslize-o para cima para remover o pente (fig.9) Nunca puxe o pente pela parte superior flexível. Puxe-o sempre pela parte inferior.
2. Faça movimentos controlados e apenas toque suavemente o acessório aparador na barba. O corte sem pente resulta em uma barba com pêlos muito curtos.

Como Usar o Total Groom

Delimitação de barba, bigode e costeletas

1. Pressione o seletor de altura dos pêlos (1) e deslize-o para cima (2) para remover o pente (fig.9)
2. Pressione o botão de liberação (1) e remova o acessório aparador do aparelho (2) (fig.10) 3.Coloque o aparador de precisão no aparelho (fig.11)
3. Segure verticalmente o aparelho durante o uso do aparador de precisão (fig.12)



12

Como aparar pêlos faciais (pêlos do nariz e orelhas)

1. Pressione o seletor de altura dos pêlos (1) e deslize-o para cima (2) para remover o pente (fig.9)
2. Pressione o botão de liberação (1) e remova o acessório aparador do aparelho (2) (fig.10) 3.Coloque o acessório para nariz/orelhas no aparelho (fig.13)




13



14

Aparar os pêlos do nariz

1. Certifique-se de que as narinas estejam limpas
2. Ligue o aparelho e insira a ponta do acessório em uma das narinas (fig.14). Não insira a ponta mais de 0,5 cm na narina.
3. Mova lentamente a ponta para dentro e para fora, girando-a ao mesmo tempo, para remover pêlos indesejados Para reduzir a sensação de cócegas, pressione firmemente a lateral da ponta contra a pele do interior da narina.

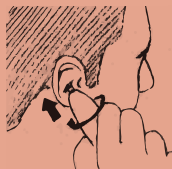

15

Aparar os pêlos das orelhas

1. Limpe o canal auditivo externo, deixando-o livre de cerume.
2. Ligue o aparelho e mova suavemente a ponta sobre a orelha para remover pêlos na parte externa (fig.15)
3. Insira cuidadosamente a ponta no canal auditivo externo (fig.16)




16

Não insira a ponta mais de 0,5 cm na orelha, pois isso pode lesionar o tímpano

Como Usar o Total Groom

17

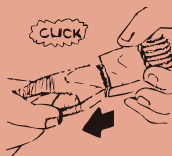

18



19



20



21



Preparação para o corte de cabelos

Verifique se o aparelho está totalmente carregado antes de começar a cortar os cabelos.

Não é possível usar o aparelho diretamente ligado à tomada quando a bateria estiver vazia.

- Antes de começar a cortar os cabelos, certifique-se de que a cabeça da pessoa de quem você cortará os cabelos está no mesmo nível do seu tórax. Isso garante que todas as partes da cabeça estejam visíveis e fáceis de serem alcançadas.
- Só use o aparelho se os cabelos estiverem secos. Não use o aparelho em cabelos recém lavados
- Para obter melhores resultados, mova o aparelho lentamente e sempre na direção contrária ao crescimento dos cabelos.
- Penteie os cabelos na direção em que crescem.

Cortar com o pente

1. Coloque o pente aparador de pêlos no acessório aparador e empurre-o até ouvir um clique (fig.18)
2. Pressione o seletor de altura dos pêlos e deslize-o até o ajuste desejado. Consulte a tabela abaixo:

Ajuste	
1	9mm
2	6mm
3	8mm
4	10mm
5	12mm
6	14mm
7	16mm
8	18mm
9	20mm

3. O ajuste selecionado aparece no visor à esquerda do seletor de altura dos pêlos (fig.19)
4. Quando você cortar cabelos pela primeira vez use o ajuste máximo de altura (9) para se familiarizar com o aparelho. 4. Verifique se a parte plana do pente está totalmente em contato como couro cabeludo para obter um resultado ainda melhor (fig.20)


5. Passe lentamente o aparelho sobre a cabeça em diferentes direções para obter um resultado homogêneo (fig.21)
6. Sempre mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos cabelos (fig.22)
7. Passe o aparelho mais de uma vez no mesmo local para ter certeza de que todo o cabelo foi cortado por igual.
8. Remova regularmente o pente para soprar ou retirar os pêlos acumulados. Você deverá reajustar a altura do corte quando encaixar novamente o pente




22

Delineamento sem o pente

1. Pressione o seletor de altura dos pêlos (1) e deslize-o para cima (2) para remover o pente (fig.23). Tenha cuidado ao cortar sem o pente, pois o aparelho removerá todos os fios de cabelo que tocar.
2. Para aparar a área em volta das orelhas, incline o aparelho de modo que somente uma extremidade do acessório aparador toque nas pontas dos cabelos (fig.24)
3. Para fazer o contorno da nuca, vire o aparelho e segure-o com o acessório aparador voltado para baixo (fig.25)
4. Para fazer o contorno das costeletas, vire o aparelho e segure-o com o acessório aparador voltado para baixo.

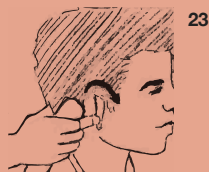

23

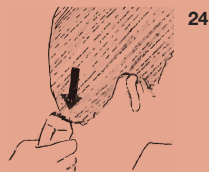

24

Cuidados, Limpeza e Manutenção

Não use água ou pano úmido para limpar o aparelho.

Não use abrasivos, escovas de limpeza ou líquidos como álcool, gasolina ou acetona para limpar o aparelho. Verifique se o aparelho está desligado e desconectado do sistema elétrico antes de limpá-lo.

1. Remova o pente e/ou qualquer acessório
2. Assopre e/ou retire pêlos acumulados no acessório
3. Limpe o interior e o exterior do acessório com a escova que acompanha o kit
4. Recoloque o acessório no aparelho

Cuidados, Limpeza e Manutenção

Para guardar o aparelho

Guarde o aparelho e os acessórios no suporte de carregamento para evitar que se danifiquem

Como descartar a bateria

1. Remova a tomada elétrica da tomada da parede e desconecte o plugue do aparelho
2. Deixe o aparelho funcionando até que o motor pare
3. Insira uma chave de fenda na ranhura próxima à parte superior do aparelho. Use a chave de fenda como alavanca para separar as duas partes
4. Puxe a bateria para fora do compartimento com uma chave de fenda. Torça os fios de conexão até rompê-los. Não reconecte o aparelho ao sistema elétrico após remover a bateria.

Importante Para Sua Segurança

ATENÇÃO!

Mantenha o aparelho sempre seco.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.



Não utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

ATENÇÃO! Precauções Importantes

1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. NÃO use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. NÃO coloque nem guarde o aparelho em um local de onde ele possa cair em uma pia ou banheira. NÃO o coloque em água ou outro líquido.
4. NÃO tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. Sempre deve haver alguém próximo ao equipamento quando ele estiver ligado à tomada. Desconecte-o da tomada quando NÃO estiver sendo usado.
6. NÃO use o aparelho sob lençol ou travesseiro. Pode haver aquecimento excessivo e ele pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
7. Supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em caso de pessoas com certas deficiências.
8. Utilize este equipamento apenas para sua finalidade descrita neste manual. NÃO utilize acessórios NÃO recomendados pelo fabricante.
9. A fim de evitar riscos, jamais utilize este aparelho se estiver com o cabo ou plug danificado, se NÃO estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou estiver danificado ou se tiver caído na água ou em qualquer outro líquido. Encaminhe o aparelho a um serviço autorizado para análise e reparo.
10. NÃO carregue este aparelho pelo cabo de força nem utilize o cabo de força como alça.
11. Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes.
12. Aparelhos elétricos novos podem eventualmente liberar uma leve fumaça ou gases durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
13. Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho.
14. NÃO utilize o aparelho ao ar livre.
15. NÃO utilize o aparelho em locais onde produtos em aerosol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
16. Para desconectar o cabo de força, ponha o botão "ON/OFF" na posição "OFF" (desligado) e, com a mão seca, remova o plug da tomada.
17. Cuidado com superfícies quentes pois podem causar sérias queimaduras. NÃO utilize em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças ou deficientes pode ser perigoso.
18. NÃO toque nas partes aquecidas da prancha e mantenha-a sempre a uma distância razoável do couro cabeludo. A alta temperatura que elas atingem pode trazer risco de ferimentos.
19. Nunca utilize o aparelho quando estiver dormindo ou com sono.

CERTIFICADO DE GARANTIA

TO1000

Guarde essa via para necessidades futuras

Máquina de Corte e Acabamento **Total Groom**

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) ano a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é

de 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda de garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.
- e) for usado em regime de uso profissional, uma vez que o produto foi projetado para **USO DOMÉSTICO**.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DO RECEBIMENTO DO APARELHO

___/___/___

lizz[®]

Tel.: (11) 5660.2600

SAC: atendimento1@lizz.com.br