



REVERSE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FIORETA REVERSE

Altura	88,00 cm
Largura	55,00 cm
Comprimento	68,00 cm
Consumo de Água	80,3 L/ciclo
Capacidade de lavagem	3,0 Kg
Voltagem	127V ou 220V
Consumo de energia	0,05 kWh/ciclo
Corrente em 127 volts	3,3 A
Corrente em 220 volts	1,6 A
Material da cuba	PET (PolietilenoTerefalato)
Material do gabinete	-
Peso do produto	81 kg + 0,5 kg




N
INMETRO

FIORETA ELETRODOMÉSTICOS

Rua Miguel Guidotti, 2025 - Marginal da Via Anhanguera, km 150
Limeira | SP | Brasil | CEP 13485-342
Tel 55 19 3404.9999 Fax 55 19 3404.9998
www.fioreta.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

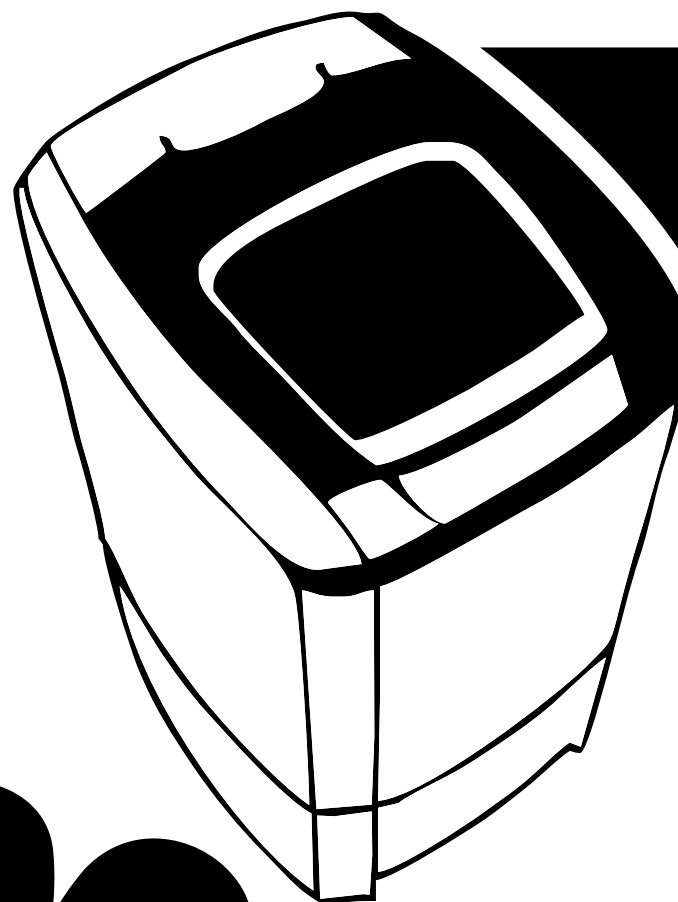

REVERSE


Fioreta
ELETRODOMÉSTICOS
lava melhor



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

O seu tanquinho deve ser instalado conforme as instruções abaixo:

- 1 Coloque a lavadora em um local plano, ele precisa estar próximo a uma tomada e onde exista entrada e saída de água (uma torneira e ralo de esgoto.)

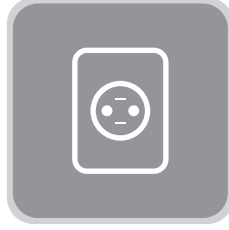

2 ATENÇÃO



Confira a voltagem da sua lavadora antes de ligá-la, e verifique as condições das instalações elétricas, para que futuramente não gerem sobrecarga.

A instalação elétrica da lavadora deve ser única, ou seja, não devem existir extensões ou benjamim para ligá-la.

A garantia não cobre qualquer dano causado na lavadora decorrente de ligação em voltagem errada.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

- 3 Ligue a mangueira fina na torneira, coloque o fio elétrico na tomada e encaixe a mangueira grossa na parte de trás da lavadora.



A pressão máxima d'água na entrada da máquina não deve ultrapassar o valor de 400kPa (400m de coluna de água ou 40,0N/cm²). A Mangueira de entrada de água vem com adaptador para torneira (unho). Este adaptador é dimensionado para torneiras de

1/2" (meia polegada), caso sua torneira for de 3/4", retire a redução de 1/2" da mangueira para poder usar em sua torneira de 3/4".

Finalizando, encaixe a mangueira de escoamento na parte de trás da sua lavadora.

Certificado de Garantia

Certificamos a este aparelho, _____ conforme Nota Fiscal nº _____ Série _____ de _____, garantia de 1 anos contra defeitos elétricos e/ou mecânicos, a contar pela data de compra do produto pelo consumidor. Todos os reparos, bem como substituição de quaisquer peças ou componentes do aparelho serão efetuadas somente pelo **SERVIÇO AUTORIZADO FIORETA**, ou outro especificado pelo fabricante.

A Garantia fica automaticamente anulada se:

- Na instalação ou uso, as especificações técnicas contidas no manual não forem observadas;
- O aparelho tiver sofrido mau trato, descuidos, alterações elétricas e/ou mecânicas por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
- O consumidor não apresentar, no ato do conserto, a Nota Fiscal de compra ou o certificado de garantia do produto.

A Garantia de Atendimento FIORETA não se responsabiliza por:

- Despesas com instalação elétrica, hidráulica ou de alvenaria, necessárias à instalação do produto;
- Transporte do produto até Posto Autorizado mais próximo. O deslocamento deverá ser acertado previamente entre clientes e o Posto Autorizado;
- Produtos e/ou peças que tenham sofrido danos em decorrência do transporte ou manuseio, riscos e amassamentos, choques físicos altos ou efeitos da ação da natureza;
- Falhas de funcionamento decorrentes de problemas com instalações elétricas, hidráulicas e alvenaria, no local onde o aparelho será instalado.


ATENÇÃO: ESTE APARELHO É DE USO EXCLUSIVO DOMÉSTICO


REVERSE

Fioreta
ELETRODOMÉSTICOS

Siga os passos ilustrados abaixo:

- 1** Coloque a roupa na lavadora sem ultrapassar o limite de 7,1 kg. Em seguida, encha a lavadora com água até que a roupa fique submersa. Em caso de carga máxima (7,1kg de roupa), a água de atingir o nível máximo indicado.

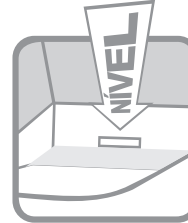

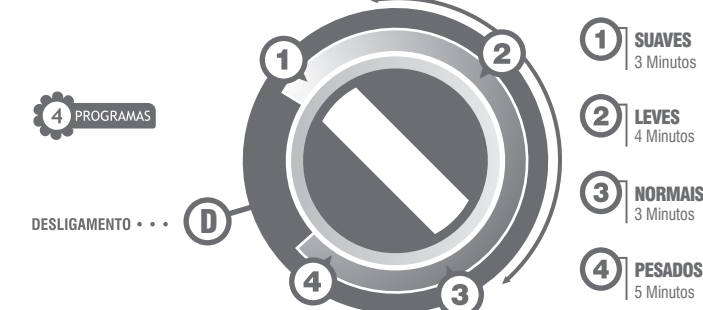- 2**


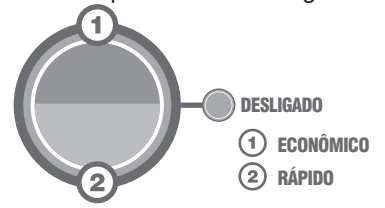
Adicione sabão e amaciante no dispenser e gire o botão no sentido horário até a operação desejada.

- 3** A lavadora possui 4 programas e desliga automaticamente, após esse processo retire a mangueira traseiral, coloque no ralo até escoar toda água da lavadora.

Este aparelho é de uso exclusivo doméstico para no máximo 7,1 kg de material têxtil seco.



- 4** Para lavadoras que possuem o seletor de programas Econômico e Normal.
Normal: Ideal para grande quantidade de roupas ou acima de 4kg de roupa seca.
Econômico: Indicado para pequenas quantidades de roupa ou abaixo de 4kg de roupa seca.



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Não coloque objetos pesados ou aquecidos sobre a tampa da lavadora.



O lavadora não funciona se não há energia elétrica ou mal contato na tomada.



O tanquinho não escoa, caso a mangueira esteja dobrada ou entupida, verifique se ela está no ralo.



ATENÇÃO

Não exponha a lavadora ao sol ou chuva.

Recomenda-se a lavagem da parte interna do lavadora após o uso do mesmo, afim de remover o excesso de sabão e qualquer resíduo, que por ventura tenha ficado na cuba.

A parte externa deve ser limpa com uma esponja suave e sabão neutro, tomando cuidado para não respingar no timer.

O painel deve ser limpo apenas com um pano úmido.

Não obstruir as aberturas para ventilação na base da máquina com tapetes, carpetes, etc.

OBS.: Produtos multi-uso e esponjas de metal ou palha de aço não devem ser utilizados na limpeza da lavadora.

DICAS

Aqui estão algumas dicas simples, mas bastante importantes para aumentar a qualidade da lavagem das suas roupas e melhorar o desempenho da sua lavadora:



Aproveite melhor a água e o sabão, lavando primeiro as roupas brancas e os tecidos mais finos.



As meias e peças íntimas são roupas que soltam fiapos. Procure lavá-las no início.

ATENÇÃO: Para roupas mais sujas deixe de molho desligando a máquina por no mínimo 10 minutos e depois religue a máquina e deixe por mais um ciclo.

OUTRAS DICAS

- Leia atentamente ao manual de instruções e siga as instruções de uso

- Antes de colocar a roupa na máquina, feche os botões de pressão e zíperes. Costure os rasgos e furos dos tecidos;

- Remova ganchos de cortinas e retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, cliques, parafusos, moedas, canetas, etc.). Eles podem causar danos à lavadora e às roupas;

- Peças pequenas e delicadas necessitam de cuidados. Lave-as embrulhadas em uma fronha ou dentro de sacos apropriados. Sutiãs com armações metálicas também devem ser lavados dentro de uma fronha ou saco apropriado para evitar que o desprendimento da barbatana danifique a lavadora;

- Lave somente tecidos que permitam o uso em lavadoras, seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas;

- Selecione as peças de roupa de acordo com o tipo de tecido, cor e grau de sujeira;

- Roupas de lã e felpudas devem ser sempre lavadas separadamente;

- Nunca utilize alvejante ou água sanitária em roupas com estampas ou totalmente coloridas, independente do tipo de tecido;

- Não deixe que a roupa permaneça suja por

muito tempo antes de lavar, sobretudo se estiver úmida. Roupas úmidas produzem mofo e mau cheiro. Manchas causadas por mofo são de difícil remoção;

- Antes de colocar na lavadora roupas com manchas difíceis (ferrugem, alcatrão, pintura, tinta), aplique primeiro um tira-manchas adequado. Isso melhora a qualidade da lavagem;

- Não lave tecidos que estejam impregnados com produtos derivados de petróleo. Remova-os do tecido antes de colocar na lavadora;

- É recomendável que os punhos e colarinhos de camisas, que acumulam sujeira facilmente, sejam previamente lavados à mão, antes de irem para a lavadora;

- Jamais exceder a carga de roupa seca permitida por lavagem.

- O dispenser faz com que o sabão seja totalmente diluído e distribuído no início do processo de lavagem.

- O filtro, produzido em polipropileno, tem a função de reter fiapos e pequenos objetos esquecidos nas roupas.

- Após o uso da máquina, enxague-a com água corrente.