

NTech

Intelligent Technologies

www.ntech.pt

PhoneTab Thor Dual Core

CPU MTK8377 | FUNÇÃO: 3G, VOICE, SMS, DATA

3G

INSIDE



MX3DC3G



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Caro Cliente,

Gostaríamos de o congratular pela sua aquisição de um PhoneTab da marca NTech, pois a mesma demonstra um elevado sentido de escolha.

Ao desenvolvermos o Ntech Thor Dual Core, estabelecemos como objectivo principal proporcionar uma experiência de utilização única aos seus utilizadores.

E para o conseguir, incluímos no Thor as tecnologias mais recentes, aliadas aos componentes mais fiáveis. Para esse efeito, equipámos o NTech Thor Dual-Core com o CPU MediaTek MTK8377, que possui módulo 3G integrado, o que lhe permite uma optimização de consumos e uma compatibilidade acrescida, bem como uma optimização da qualidade de sinal 3G para que tenha a melhor cobertura de rede, mesmo em locais com mais dificuldades de acesso.

Este CPU possui dois cores a 1,2GHz e um GPU PowerVR SGX531, que lhe permitem uma experiência de utilização fluída e rápida, independentemente da aplicação ou jogo que esteja a utilizar.

O seu ecrã capacitivo HD de 1024x600px possui cerca de 60% mais pixéis que os normais ecrãs 7" (800x480px) e assegura cores vivas e brilhantes, de alto contraste.

E porque a portabilidade é um factor de relevo, o Thor proporciona-lhe uma autonomia de 4 a 6h entre cargas. Assim, poderá exibir as suas apresentações ou ver os seus filmes, sem interrupções inesperadas por falta de bateria. O seu design também foi pensado tendo em vista a portabilidade, sendo o Thor um PhoneTab fino e leve, para que o possa transportar e manusear sem complicações.

Mas portabilidade não é necessariamente um antónimo de expansibilidade, e o Thor incorpora módulo Dual-SIM 3G livre de operador, permitindo-lhe utilizá-lo com uma ou duas subscrições de banda larga móvel ou voz de qualquer operador. Adicionalmente, o seu Thor possui: 1 porta micro USB, que lhe permite ligá-lo a um PC, mas também ligar um teclado, rato, flash memory ou pen 3G; Slot para cartão micro SD.

Aliado a um hardware de excelência, está também o sistema operativo do Thor, baseado na versão 4.1 do Android, (Jelly Bean). A versão incluída inclui pré-instaladas aplicações que o irão auxiliar a aumentar a sua produtividade, mas poderá sempre fazer o download das aplicações e jogos que mais gosta, directamente do Google Play Store, também pré instalado.

Explore, navegue, visualize, e disfrute o mundo com o seu Thor, o PhoneTab que lhe oferece a melhor relação qualidade preço do mercado!

Leia atentamente este manual de instruções para garantir uma utilização correcta do Thor, e guarde-o para consultas futuras. Não hesite em contactar-nos caso lhe surja alguma dúvida.

Os nossos melhores cumprimentos


NTech Intelligent Technologies

www.ntech.pt

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1- PhoneTab NTech Thor | 4- Manual do Utilizador |
| 2- Adaptador DC | 5- Cabo USB |
| 3- Adaptador USB OTG | |

TECLAS E FUNÇÕES

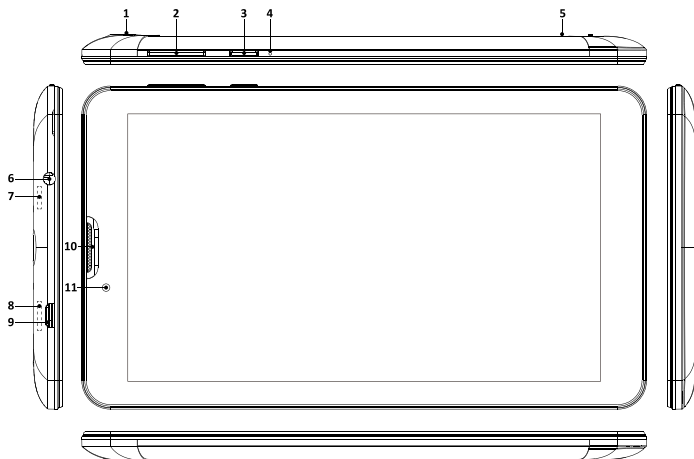


- 1) Câmara traseira:** 2 Mpx;
- 2) Tecla Vol + / - :** Prima para aumentar ou diminuir o volume;
- 3) Power e Lock Key:** Prima e mantenha para ligar/desligar do Thor. Prima para ligar/desligar o ecrã;
- 4) RESET;**
- 5) Altifalantes;**
- 6) Auscultadores / Mic In:** Para ligar os seus auscultadores estéreo, ou um auricular com microfone incorporado (acessórios não incluídos);
- 7) Porta SDCard:** Para inserir cartão Micro SD Microfone;
- 8) Dual Slot para cartão mini SIM;**
- 9) Porta Micro-USB OTG / Alimentação:** Ligação a um computador para transferência de dados ou ligação de dispositivos USB (Rato, Teclado, Flash Pen, 3G) / Ligação a alimentador AC/DC;
- 10) Altifalantes;**
- 11) Câmara Frontal:** 0,3 Mpx;


1) FUNÇÕES

1.1 - LIGAR/DESLIGAR

1.1.1 - Ligar

Para iniciar o seu Alexis, mantenha a tecla power pressionada por algum tempo.

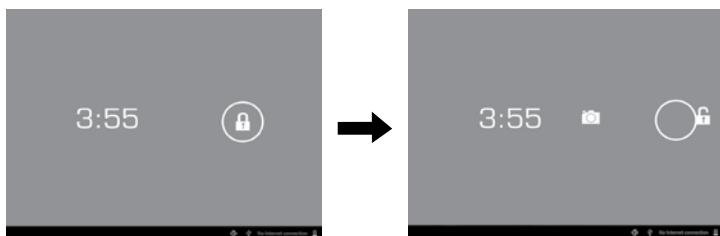

Toque e arraste a marca  para:

- cima do ícone “cadeado aberto” à direita, retomando o ultimo menu antes de suspender ou o menu principal caso esteja a ligar pela primeira vez.
- cima do ícone “câmara” à esquerda, activando de imediato a mesma.

1.1.2 - Desligar

Para desligar o seu Thor, prima o botão power durante algum tempo até aparecer a seguinte frase: “Pretende encerrar?”. Clique em “OK” para desligar a unidade.

1.2 - Bloquear/Desbloquear o ecrã (modo sleep)

Para economizar bateria, deve colocar o seu Thor no modo de suspensão, desligando o monitor LCD. Para tal, prima a tecla de power brevemente. Se a premir novamente, o seu Thor está pronto a funcionar.

1.3 Ligação ao Computador

Pode ligar o Thor ao seu computador através do cabo USB fornecido para que possa transferir arquivos de mídia. Se o seu computador tem sistema operativo XP, por favor instale o Windows Media Player 11 para que seja possível a transferência de ficheiros de mídia.

2) ECRÃ PRINCIPAL



Nota: O fundo da imagem pode ser diferente em função do launcher utilizado na série de produção.

- A) Pesquisa Google:** Toque para entrar na página de pesquisa do Google;
- B) Pesquisa por Voz:** Toque para abrir a pesquisa por voz;
- C) Todos os Aplicativos:** Toque para mostrar todas as aplicações instaladas;
- D) Tecla ESC:** Toque para voltar ao ecrã/página anterior;
- E) Home:** Toque para voltar à página principal;
- F) Operações Recentes:** Toque para mostrar as operações recentes;
- G) Ligação ao PC:** Quando ligado ao PC, este ícone aparecerá.
Deslize-o para seleccionar entre o dispositivo mídia ou câmara;
- H) Hora do Sistema:** Mostra a hora actual do sistema;
- I) Wi-Fi:** Sinal Wi-Fi aparece quando ligado ao Wi-Fi;
- J) Estado da Bateria:** Mostra o estado da bateria

2.1 Alteração do fundo do ecrã principal

Toque e mantenha o dedo em qualquer espaço em branco (imagem de fundo) no menu principal. No menu que surge, seleccionar um fundo da Galeria, Imagem de fundo e Imagens de fundo activas.

2.2 Adicionar/Remover aplicações na página principal

Há vários aplicativos na tela inicial. Pode adicionar ícones de aplicativos utilizados com maior frequência na página principal e eliminar os menos utilizados.

Toque no guia dos aplicativos, canto superior direito, para visualizar todos os aplicativos do painel. Toque e segure no aplicativo que deseja e mova-o para a tela inicial.

Para eliminar um aplicativo do ecrã principal, toque e segure-o. Em seguida leve-o até ao ícone de “Remover” (clique sobre o ícone até surgir o botão “Remover” no topo do ecrã, e depois arraste o ícone para a zona “Remover”).

2.3 Adicionar widgets ao menu principal

Toque em Todos os Aplicativos (canto superior direito) e de seguida no tab WIDGETS. Existem relógios analógicos, favoritos, calendário, emails e muitos outros widgets. Arraste o widget que deseja para a página principal.

Dicas: Além do seu menu inicial, pode aceder a outros quatro painéis, deslizando para a esquerda ou direita no ecrã principal. Também pode personalizar esses painéis.

Exemplo de um Ecrã personalizado



3) LIGAÇÃO DE REDE

3.1 Wi-Fi

O Wi-Fi pode ser utilizado apenas quando se liga a uma rede disponível. No menu “Redes Sem Fios & Outras”, toque em “Wi-Fi” para o activar. Após alguns momentos, a sua lista de redes Wi-Fi aparece preenchida. Se precisar verificar novamente as redes disponíveis, toque em “procurar”.

3.1.1 Ligar a rede Wi-Fi

Dentro do Painel Aplicações, toque em “Definições” e, em seguida, em “Redes Sem fios & Outras” “Wi-Fi”. Desta forma liga o Wi-Fi.



O Thor indica a lista das redes disponíveis e ao seu alcance. Toque numa rede para se ligar. Se necessário, insira o SSID da sua rede, a autenticação utilizada e palavra passe da rede, e por fim toque em “Ligar”. Quando o Thor está ligado à rede, o indicador de rede sem fios aparece na barra de estado. As ondas indicam a qualidade do sinal.

3.1.2 Desligar a rede Wi-Fi

Por favor desligue o Wi-Fi se não o está a utilizar. Desta forma irá poupar a bateria. Para desligar o Wi-Fi, toque suavemente no ícone.



3.1.3 Adicionar uma rede Wi-Fi


Os utilizadores também podem adicionar uma rede Wi-Fi em “Definições”, “Wi-Fi”. No canto superior direito, toque sobre “Adicionar rede”. Introduza o SSID (nome) da rede. Se necessário, selecione o tipo de segurança ou outros detalhes de configuração de rede. Toque em Gravar.

3.2 Bluetooth

O Bluetooth pode ser utilizado para se ligar a teclados, ratos, auscultadores, ou outros dispositivos.

3.2.1 Ligar o Bluetooth

No menu “Redes Sem Fios e Outras”, toque em “Bluetooth” para o activar. Após alguns momentos, a sua lista de dispositivos aparece preenchida. Se precisar de verificar novamente os dispositivos activos no raio de alcance, toque em “procurar”.

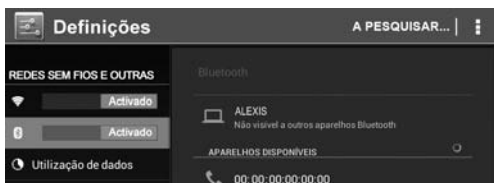

O Thor indica a lista dos dispositivos disponíveis e ao seu alcance. Toque num dispositivo para se ligar ao mesmo. Se necessário, introduza a chave de emparelhamento e por fim toque em “Ligar”.

3.2.2 Desligar o Bluetooth

Por favor desligue o Bluetooth se não o está a utilizar. Desta forma irá poupar a bateria. Para desligar o Bluetooth, toque suavemente no ícone.

3.3 Rede 3G (Network)

A rede 3G é uma rede móvel de alta velocidade, que permite transferência de dados a alta velocidade e aumenta exponencialmente as potencialidades do acesso internet, principalmente quando comparadas com a 2G.

3.3.1 Instalação do cartão Mini-SIM (2 slots)



Ao subscrever o seu serviço de Banda Larga Móvel, deverá solicitar um cartão Mini-SIM com as dimensões 25x15x0,76mm. Insira o cartão no compartimento respectivo, conforme indicação no seu Thor. O Equipamento estará agora pronto a utilizar o serviço 3G contratado.

Nota: Não remova o cartão SIM com o modem em funcionamento. Aceda às “Definições”, “Mais...”, “Modem Power” e desactive esta última opção.

O Thor também suporta redes 3G externas através de um dongle 3G, ligado ao Thor através da porta USB HOST.

Nota: Nem todos os modelos de dongle são suportados.

3.4 GPS

O Thor possui receptor GPS integrado, permitindo aceder à rede de posicionamento global (Global Positioning System). Para activar esta função, deverá aceder às “Definições”, e em seguida a “Serviços de Localização” e por fim toque em “Satélites GPS”. O Receptor GPS ficará deste modo activo, ficando disponível para qualquer aplicação que dele necessite.

4) NAVEGAÇÃO NA INTERNET

4.1 Navegação na Internet



Antes de utilizar o navegador, certifique-se de que está ligado à internet, quer através de Wi-Fi ou de 3G.

Na lista de aplicações do seu Thor, toque sobre o ícone do browser para o abrir. Toque na barra de endereço, o teclado Android vai aparecer para a introdução da URL.



- A) Nova Aba C) Abrir Marcadores / Histórico
B) Favoritos D) Submenu

Toque em “C” no canto superior da página para abrir o submenu e seleccionar o item pretendido..

5) INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÕES

5.1 Instalar Aplicações



5.1.1 O método recomendado de instalação de aplicações é mediante a utilização da Play Store da Google.

Através dessa aplicação, e após criação de uma conta Google, ou registo de uma conta existente, poderá localizar e instalar as aplicações que pretender, bem como efectuar actualizações às mesmas, quando existam, ou desinstalá-las, quando não as pretender utilizar mais.

Nota: Algumas aplicações requerem pagamento para permitirem o download. Essa informação é visível na página da aplicação.

5.1.2 Caso pretenda instalar uma aplicação para a qual possua o .apk, inicie o aplicativo “APKInstaller” para instalar e configurar as suas aplicações. Para instalar uma aplicação, siga os seguintes passos:


1. Toque para abrir ‘APKInstaller’-> ‘Install’ em seguida toque em “Internal Memory” ou “TF Card”. Ficheiros disponíveis do tipo .apk aparecerão no lado direito. Toque no que pretende instalar.

Nota: Verifique se o ficheiro .Apk é adequado ao Android 4.2, e o sufixo é .apk, por exemplo, “Angrybirds.apk”.

Em alguns casos, pode não haver ícone no Painel App depois de um ficheiro .apk estar instalado. Uma das razões possíveis para tal acontecer é este aplicativo não ser compatível com o sistema operativo que possui ou ter feito download de uma versão incompleta ou danificada.

5.2 Configurar Aplicações no APKInstaller

Toque para abrir o ‘APKInstaller’ -> “Manage“. Toque numa aplicação e poderá executar, exportar, desinstalar ou cancelar a operação.

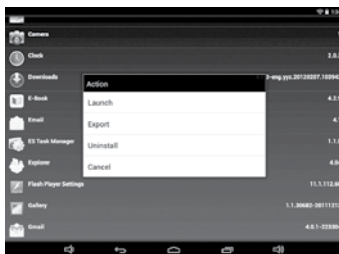

Também pode configurar as aplicações, acedendo através de “Aplicações”, dentro de “Definições”.

6) FUNÇÕES MULTIMÉDIA

6.1 Música



Depois de copiar as suas músicas preferidas no Thor, toque no ícone da música para abrir o leitor. Pode seleccionar músicas por artista, álbuns, músicas ou listas. Toque para seleccionar.

O Media Player permite misturar, saltar ou parar e ainda exibir a capa do álbum que está a escutar, quando disponível.



Toque no botão “A” para abrir o submenu na página de reprodução de música.


6.2 Vídeo



Pode reproduzir vídeos gravados no seu Thor ou cartão SD. Para ver, toque no ícone “Vídeo” para inicializar o reproduzidor de vídeo.



Toque no vídeo que gostaria de reproduzir. Toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas de vídeo. Pode reproduzir, avançar e fazer pausas neste menu. Também pode adicionar marcadores para o seu vídeo, ajustar o brilho, ou definir a relação do ecrã neste menu. Esta é a barra de ferramentas:



Com o Wi-Fi activo, pode visualizar vídeos on-line.

6.3 Galeria



Pode visualizar, mostrar, e até mesmo editar as suas fotos digitais no Thor. Depois de copiar as suas imagens, toque no ícone “Galeria” para exibir as fotos:




6.4 Câmera



Toque no ícone “Câmera” para abrir a câmera. O Thor inclui uma câmera frontal e outra traseira. Pode tirar uma foto ou criar um vídeo tanto com a câmera frontal como com a câmera traseira.

Nota: Depois de ligar o Thor, pode ir directamente para a câmera caso arraste o bloqueio para a esquerda.

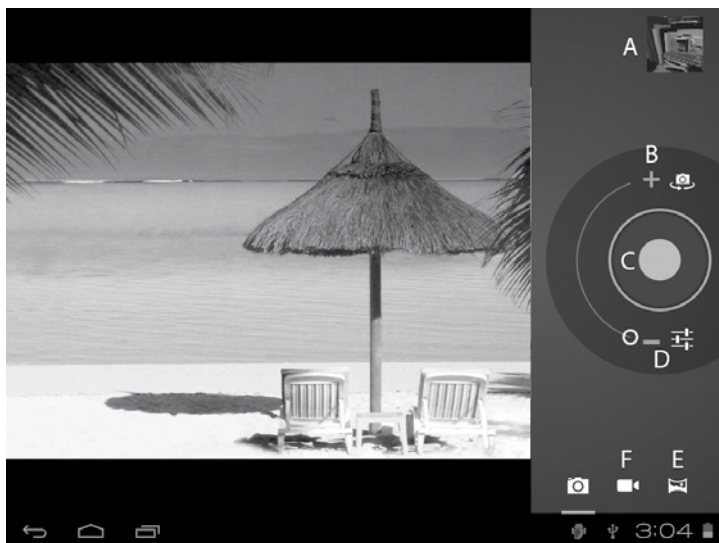


- A) Reproduzir Fotos
- B) Câmera Frontal / Traseira
- C) Tocar para tirar Foto / Filmar
- D) Definir Equilíbrio de brancos, Modo Cena, etc
- E) Fotografia Panorâmica
- F) Passar para Interface Vídeo

6.5 Leitor de e-Book



O Alexis suporta vários formatos de eBook tal como PDF, Texto, E-Pub, FB2 Aceda à Play Store, e faça download de um leitor a seu gosto.*

Toque no ícone do seu leitor de “e-book” para visualizar a sua biblioteca. Toque no e-book desejado para abrir o livro que pretende ler.

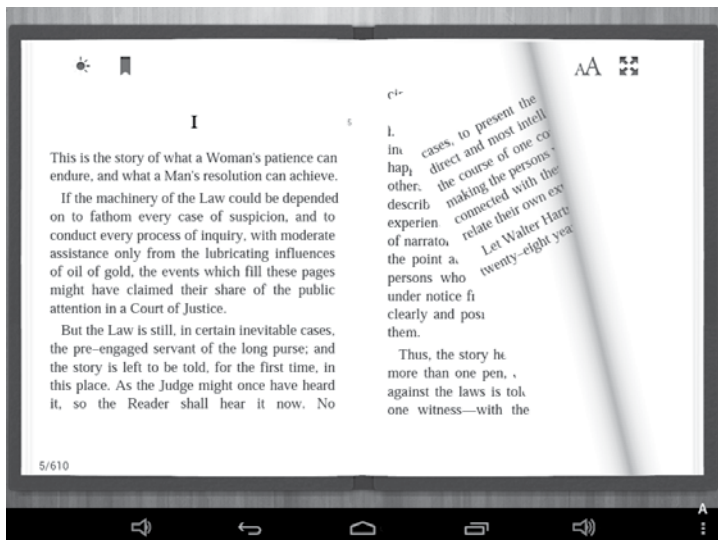


Pode ir para a página anterior ou página seguinte, deslizando o dedo para a direita ou esquerda, respectivamente.

Pode definir o tamanho da fonte, saltar de página, verificar os seus favoritos, definir o tempo de mudança de página, etc.

* Existem muitos leitores de E-Book disponíveis, com características específicas a cada um. Indicamos um exemplo de leitor, apenas a título ilustrativo.

7) CONFIGURAÇÕES

Toque no ícone “Definições” para ir para definições. Pode verificar e configurar a rede sem fios & outras, som, visualização, armazenamento, bateria, contas e sincronização, segurança, idioma e entrada, data e hora, informação sobre o Thor, etc.

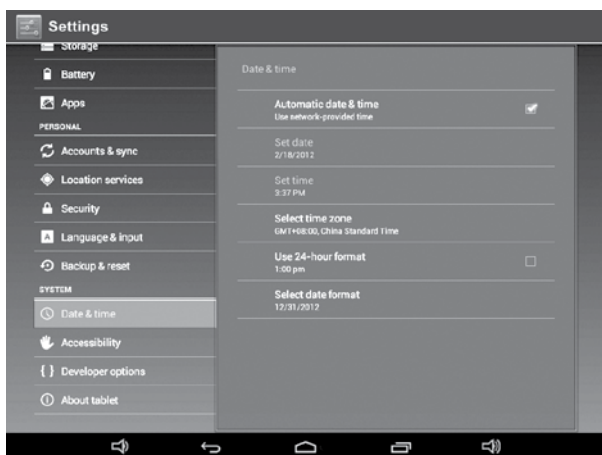

Wi-Fi: Toque em “Definições” “Redes Sem fios e outras” para ligar o Wi-Fi. Será exibida à direita a lista de redes Wi-Fi detectadas. Escolha uma rede Wi-Fi com sinal forte para se ligar. (Poderá ser necessário inserir a senha).

Visualização: Para ajustar o brilho, seleccionar imagem de fundo, rodar ecrã automaticamente, definir tempo de suspensão e tamanho da letra.

Armazenamento: Verifica o armazenamento interno. Se inserir um cartão Micro SD, ou um disco USB, pode verificar o espaço total e disponível para o seu cartão Micro SD ou disco USB. Por favor, remova o dispositivo USB em segurança.



Bateria: Para verificar o estado da bateria.


Idioma & Entrada: Para seleccionar o idioma, correcção automática, velocidade do ponteiro do rato, definição do teclado e a pesquisa ou saída texto por voz.

Cópia de segurança e reposição: Permite “Fazer uma cópia de segurança dos meus dados”, dados provenientes de aplicações, palavras-passe e outras definições para os servidores da Google, bem como permite o seu restauro a qualquer momento. Também permite “Reposição dos dados de fábrica”, e neste caso todos os dados e definições serão perdidos e reposta a versão inicial do sistema. Utilize esta opção com cuidado.

Acerca do tablet: Informações sobre o Thor, modelo, versão do Android, etc.

8) BATERIA



 este ícone indica que a carga da bateria está completa. Quando a carga da bateria está muito fraca, aparece uma notificação a indicar que deverá carregar a bateria.

Durante o carregamento, pode verificar o estado da mesma no ecrã de bloqueio:



A bateria pode demorar até 5 horas para atingir a carga completa. Por favor utilize apenas um adaptador de 5V incluído na embalagem para carregar o Thor.

Procedimento de carga das baterias

Os procedimentos descritos abaixo visam prolongar o tempo de vida da bateria do seu equipamento.

O custo das baterias é elevado, sendo por isso importante aumentar o tempo de vida útil das mesmas, bastando para tal ter alguns cuidados adicionais com o estado e procedimentos de carga.

As baterias que integram o equipamento têm um elevado tempo de vida, e conseguem manter a sua capacidade de carga quase inalterada durante mais de 1000 ciclos de carga, ou seja, durante vários anos.

Ao utilizar o equipamento pela primeira vez:

- 1 - Utilize o equipamento até a carga de bateria chegar próximo do mínimo.
- 2 - Efectue dois ciclos de carga completos.
- 3 - Nas duas primeiras cargas, quando o nível da bateria indicar 100%, deverá manter o equipamento à carga por mais 2 horas adicionais.
- 4 - No fim de cada ciclo (carga a 100%), deve utilizar o equipamento até a bateria atingir o seu mínimo de funcionamento.

Nunca deixe o equipamento em stand-by durante vários dias, ou desligado por longo períodos com uma carga inferior a 40%. Pretende-se, assim, assegurar que a bateria nunca ultrapasse o valor da carga mínima.

Se pretende guardar o equipamento durante muito tempo sem utilização, deve assegurar-se de que o equipamento está desligado e as baterias se encontram entre 40 a 80% da carga.

Guardar o equipamento com valores de carga muito baixos corre-se o risco de as baterias atingirem valores mínimos de carga e pode não ser possível carregá-las novamente.

Guardar o equipamento com valores de carga muito altos corre-se o risco de explosão em caso de elevadas temperaturas / incêndios.

- 5 - Utilize sempre o transformador que acompanha o equipamento. Caso opte por o substituir, veja se todas as características do novo transformador se adequam ao equipamento, em especial a tensão de 5V DC com “+” no interior da ficha. Igualmente preste atenção aos conectores, pois poderá danificar o conector DC do equipamento caso introduza um conector de dimensões não adequadas.

O facto da bateria ser parte integrante do equipamento, a sua substituição só deve ser efectuada pelo fabricante ou por Técnicos Certificados pela marca.

9) PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta	Causa Provável
Não consigo ligar o Thor	Verifique o nível da bateria do Thor. Deve carregá-lo antes de o utilizar. No caso do Thor ainda não ligar, por favor faça reset (orifício no painel traseiro)
Não ouço som dos auscultadores	Verifique se o nível do volume está baixo. Verifique se os auscultadores estão a funcionar.
Muito ruído	Verifique se os auscultadores ou altifalantes têm pó. Verifique se o ficheiro que está a ouvir não está danificado.
Ecrã lento ou sem resposta	Faça reset. Volte a ligar o Thor.
Aplicação não viável	As possíveis razões podem ser a aplicação não ser compatível com o seu sistema operativo ou o download do ficheiro .apk não ter sido feito correctamente. Faça o download do ficheiro .apk completo.
Como apagar uma conta no Google?	Se uma conta é adicionada, a conta é mostrado em “Contas e sincronização” nas “Definições”, onde também pode adicionar uma nova conta. Para excluir uma conta indesejada, vá a “Definições “, “Contas e Sincronização”, seleccione a conta a apagar, toque em (sub-menu) e escolha “Remover Conta”. <i>Nota: Tenha especial cuidado ao fazer esta operação.</i>

Pontos de Assistência Técnica

LISBOA

Largo do Casal Vistoso, 1-B (em frente à Segurança Social do Areeiro) - 1900-142 Lisboa - Tel. 218 440 263/262

PORTO

Rua da Alegria, 211 - 4000-043 Porto - Tel. 222 080 317

AVEIRO

Rua Dr. Mário Sacramento, 141 - 3810-106 Aveiro - Tel. 234 383 883

GUARDA

Largo Monsenhor Alves Brás, 13 - 6300-733 Guarda - Tel. 271 214 146

CASTELO BRANCO

Praceta Doutor Manuel Pires Bento, Lote 14 S/C - 6000-123 Castelo Branco - Tel. 272 085 949

MADEIRA - X2PORTÁTEIS

Rua Vale da Ajuda, Loja 42 - 9000-116 Funchal - Tel. 291 764 152

AÇORES - S. MIGUEL

Rua do Loreta, 9 - Fajã de Baixo 9500-452 Ponta Delgada - Tel. 296 302 940

www.ntech.pt

10) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Display LCD	7" digital TFT, capacitivo Resolução: 1024*600 (16:9)
CPU	MediaTek MTK8377 @1.2GHz Dual Core
Sistema Operativo	ANDROID GOOGLE 4.1
Memória	1GB DDR3
Armazenamento	8GB FLASH (Standard) (4,16,32GB Opcional)
Leitor de Cartões	Suporta Cartões micro SD, 32GB, máx
Ecrã Táctil	Capacitivo 5 pontos simultâneos
Portas I/O	Micro USB Host/Client Port, Earphone/ Mic Jack, Entrada DC, HDMI, MIC, Leitor Cartões Micro SD, Reset
Ligações de Rede	Wireless 802.11 b/g/n
3G	Módulo 3G interno, e suporte para módulos 3G externos
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	GPS integrado
Ficheiros suportados	Vídeo: AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP...até 1080P Áudio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG Imagem: JPEG, BMP, GIF, PNG
Áudio In/Out	Jack 3.5mm (L/R/Mic), Altifalantes, Microfone
Câmara	2MP Traseira / 0.3MP Frontal
Sensor	G-Sensor
Acessórios	Cabo micro USB B/A, Adaptador micro USB B/A, Manual, Carregador
Duração de Carga	Standby: até 50h; Vídeo: 3 a 4h
Dimensões e Peso	188x108x10,8mm - 300g

11) NORMAS DE SEGURANÇA

- A bateria estará na sua melhor performance após 2 a 3 ciclos de carga.
- Quando utiliza os auscultadores, se o volume for excessivamente alto poderá provocar danos na audição. Por favor ajuste o volume de modo moderado e não utilize durante longos períodos.
- Não desligue o seu equipamento repentinamente quando estiver a formatar ou fazer upload e download. Esta acção pode levar a erros nos programas.
- Não desmonte o equipamento. Se precisar de reparação leve-o a um técnico especializado.
- Não utilize álcool, benzina ou produtos abrasivos para limpar o equipamento.
- Não utilize o equipamento enquanto anda ou conduz.
- O Alexis não é à prova de água. não o utilize junto de zonas muito húmidas.
- Não deixe cair ou bater numa superfície dura pois o ecrã pode ficar danificado.
- Não utilize firmwares não oficiais. Poderá causar danos no seu Alexis.

12) GARANTIA

Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes no território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final. Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24 meses, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação. Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/ substituição do produto durante o período legal de garantia.

A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:

- Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural.
- Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
- Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
- Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, alimentação incorrecta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante.

Este produto limita-se a uso doméstico, não está destinado a utilização profissional. A Garantia é válida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro). A Garantia apenas é válida na presença do equipamento e acessórios.

Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual. Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anomalia funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnóstico.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE


Declaramos para efeitos de conformidade e certificação CE que o produto PhoneTab Thor da marca NTech, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva R&TTE de 1999/5/EC do Parlamento Europeu. Este produto respeita também a Directiva 2004/108/EC para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão (LVD).

Data: Outubro 2013

P'lo Director Técnico

NTECH TECHNOLOGIES

Modelos de SIM-Card disponíveis no mercado.



25x15x0,76mm
Mini-SIM



15x12x0,76mm
Micro-SIM



12,3x8,8x0,67mm
Nano-SIM

Veja mais detalhes na página 8 deste manual.

NTech

Intelligent Technologies

Este equipamento foi produzido de acordo com as melhores normas de qualidade e ambiente:

