




SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Philco

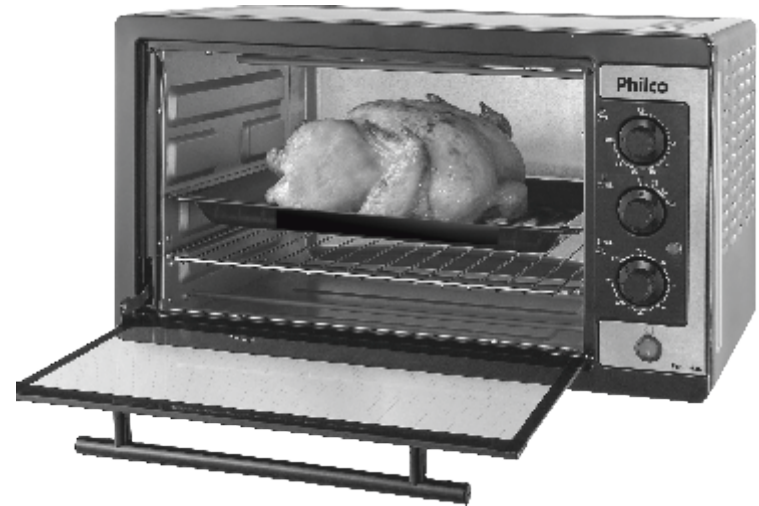

Forno Elétrico 42L

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Forno Elétrico 42L Philco.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* a fim de evitar riscos.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.

estiver completo.

Nota: Os tempos de cozimento são fornecidos para carnes na temperatura da geladeira. Para carnes congeladas os tempos poderão ser mais longos.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

SEMPRE RETIRAR O PLUGUE DA TOMADA ELÉTRICA E DEIXAR O APARELHO ESFRIAR ANTES DE LIMPÁ-LO.

Para se proteger contra o risco de choque elétrico nunca mergulhar o aparelho, o cordão elétrico nem o plugue em água ou outros líquidos. O forno possui um revestimento especial que possibilita uma limpeza rápida.

Se o usuário desejar, limpar as paredes com um tecido macio, umedecido com detergente suave.

NUNCA USAR PALHA DE AÇO, SUBSTÂNCIAS ABRASIVAS. NÃO RASPAR AS PAREDES COM UTENSÍLIOS DE METAL POIS O REVESTIMENTO INTERNO PODERÁ SER DANIFICADO.

Lavar os acessórios com água e detergente neutro. Limpar a porta com um tecido úmido e secá-la com papel-toalha. Limpar as superfícies externas com um tecido úmido.

SECAR TOTALMENTE TODOS OS COMPONENTES ANTES DE CONECTAR O FORNO À TOMADA ELÉTRICA E UTILIZÁ-LO.


forno estiver ligado.

- Grelha deslizante: para assar, tostar e cozinhar alimentos em panelas e travessas.
- Assadeira antiaderente: usada para assar e grelhar carne, aves, peixe e outros tipos de alimentos.

- Função  (aquecimento superior e inferior): usar esta função para alimentos como milho, pão, biscoitos e para aquecer alimentos.
- Função  (aquecimento superior): usar esta função para peixe, bifes, filés, legumes, etc.
- Função  (aquecimento inferior): usar esta função para alimentos, como pedaços de carne não muito tenros, sopas, ensopados e bolos em geral.

OPERAÇÃO

- Colocar a assadeira antiaderente e a grelha deslizante na posição mais adequada usando as canaletas como guias (ver imagem abaixo):

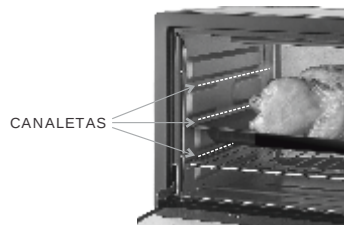

- Girar o controle de função para a posição desejada.
- Girar o controle de tempo para a posição "Ligado" ou selecionar o tempo desejado.
- Para verificar o cozimento ou retirar o alimento.
- Girar o controle de tempo para a posição "Desligado" quando o cozimento

- Não usar em locais descobertos.

• Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O Forno deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.

• A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.

• Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.

• Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.

• Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.

• Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.

• Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.

• Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.

• Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.

• Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.

• Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado.

• Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro para limpar a porta de vidro temperado. Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

- Não cobrir qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.

- Manusear com muito cuidado qualquer recipiente que seja de metal ou vidro.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.


- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ANTES DE USAR O SEU FORNO ELÉTRICO

- Ler todas as instruções contidas neste manual.
- O forno deverá estar desligado da tomada elétrica e o controle de tempo deverá estar na posição "DESL.".
- Retirar do forno a grelha deslizante e a assadeira antiaderente e lavá-las com água e detergente neutro.
- Secar bem todos os acessórios e instalá-los no forno. Ligar o plugue na tomada elétrica e o forno estará pronto para ser usado.
- Depois de instalar todos os acessórios no forno, recomendamos aquecê-lo na temperatura máxima por aproximadamente 15 minutos para eliminar os possíveis resíduos do óleo.

COMPONENTES

- | | |
|------------------------------|---|
| 01. Resistências | 08. Gabinete |
| 02. Assadeira | 09. Controle de temperatura |
| 03. Grelha deslizante | 10. Controle de função |
| 04. Cordão elétrico | 11. Luz indicadora de funcionamento |
| 05. Plugue | 12. Controle de tempo |
| 06. Porta de vidro temperado | 13. Botão Liga/Desliga da lâmpada interna |
| 07. Puxador da porta | |

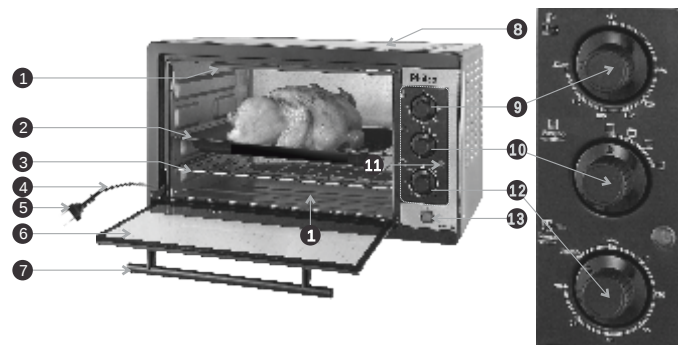

USANDO O FORNO ELÉTRICO

Conhecer as funções e acessórios do forno antes de usá-lo pela primeira vez.

- **Controle de temperatura:** permite escolher a temperatura desejada: até 230°C.

- **Controle de função:** Este forno tem três funções para o preparo de alimentos:

-  Aquecimento superior
-  Aquecimento inferior
-  Aquecimento superior e inferior

- **Controle de tempo:** para ligar, girar este botão para a direita (sentido horário). Uma campainha irá soar ao fim do tempo programado. Se desejar desligar manualmente o produto, girar o botão no sentido anti-horário até a posição "Desl.". Girando-o para esquerda na posição "Ligado", o produto irá funcionar continuamente por tempo indeterminado.

- **Luz indicadora de funcionamento:** permanece acesa sempre que o