11/07 242-05/00 072409 REV.1

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITÂNIA



Ceramic
Sem Fio

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

•Não utilizar o aparelho se apresentar algum dano no cordão elétrico (9), no plugue (10) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

•Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas, nem usar em lugares onde possa haver contato com água ou outros líquidos. Um choque elétrico nessas condições pode ser perigoso.

•Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

•A Prancha *Ceramic* Sem Fio *Britânia* deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.

•Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (9). Apertar firmemente o plugue (10) e então puxar para desconectar.

•Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.

•Não utilizar o aparelho ao ar livre.

•Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.

•Não deixar que as chapas de cerâmica (1) fiquem em contato com os cabelos por mais de alguns segundos. A prancha atinge temperaturas muito altas e não há necessidade de deixar os cabelos entre as chapas mais do que alguns segundos. Assim, evita-se que os cabelos fiquem danificados.

•Usar a prancha exclusivamente para os fins a que se destina.

•Sempre desconectar o aparelho da tomada elétrica quando não o estiver usando.

•A prancha só deverá ser usada com a base (5) fornecida.

•Depois de utilizá-la, não guardar a prancha até que tenha esfriado completamente.

•Não colocar a prancha sobre superfícies onde possa haver danos por calor.

•Certificar-se de que os cabelos estejam completamente secos antes de alisá-los. Aplicar altas temperaturas em cabelos úmidos poderá aumentar a probabilidade de quebrá-los ou de danificá-los permanentemente.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso, nem mesmo quando ele estiver esfriando.

•Durante a utilização, a prancha (2) não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras.

INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha da Prancha *Ceramic* Sem Fio *Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1.Chapas de cerâmica.
2.Prancha.
3.Luz verde/base - indica funcionamento.
4.Botão Liga/Desliga.
5.Base.
6.Luz vermelha/base - indica que a prancha está conectada na base.
7.Luz verde/prancha - indica funcionamento.
8.Luz vermelha/prancha - indica aquecimento. Ao apagar, indica que a temperatura máxima foi atingida (estando a prancha na base).
9.Cordão elétrico.
10.Plugue.

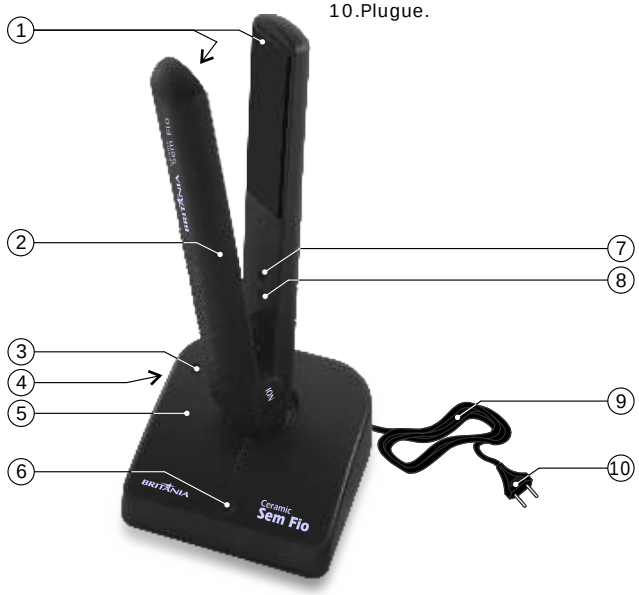

INSTRUÇÕES DE USO

•Depois de lavar os cabelos, é importante prepará-los antes de usar a Prancha *Ceramic* Sem Fio *Britânia*. Usar uma toalha para secar e remover o excesso de água e utilizar um pente com dentes separados para desembaraçar e amaciar os fios.

•Usar um secador para secar completamente os cabelos. Dividir os cabelos em mechas e penteá-las completamente. Usar grampos para separar os cabelos e alisá-los completamente.

•Conectar a base (5) do aparelho a uma tomada elétrica.

•Instalar firmemente a prancha (2) na base (5). Usar o botão LIGA/DESLIGA (4) para ligar a base (5). A lâmpada verde/base (3) irá se acender indicando que a base (5) está ligada. A lâmpada vermelha/base (6) irá se acender indicando que a prancha (2) está conectada na base (5).

•A lâmpada verde/prancha (7) irá se acender indicando que a prancha (2) está ligada. A lâmpada vermelha/prancha (8) irá se acender indicando que as chapas de cerâmica (1) estão em aquecimento.

•A prancha (2) estará pronta para ser usada em aproximadamente 5 minutos (quando a lâmpada vermelha/prancha (8) se apagar). Retirar a prancha (2) da base (5). A luz vermelha/base (6) irá se apagar indicando que a prancha foi retirada da base. Colocar as mechas de cabelo entre as chapas de cerâmica (1), em seguida deslizar suavemente a prancha (2) da raiz até as pontas dos cabelos. Para cabelos mais difíceis, repetir esta operação várias vezes. Repetir este procedimento para todas as mechas de cabelos.

•Para se obter um melhor resultado, a prancha (2) deverá ficar fora da base (5) em intervalos mínimos (na medida em que o usuário separa as mechas de cabelo) e recolocá-la na base (5), retirando-a novamente de preferência quando a luz vermelha da prancha (2) se apagar.

•Não se esquecer de desligar (4) o aparelho depois de alisar os cabelos.

•Nunca enrolar o cordão elétrico (9) em volta da prancha (2).

•Esta prancha se destina exclusivamente ao uso doméstico.

•É aconselhável não usar o aparelho próximo ao couro cabeludo.

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

•Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico (9) em torno da prancha (2).

•Nunca colocar o aparelho em sua caixa se este ainda estiver quente.

•Sempre retirar o plugue (10) da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.

•Sempre limpar as chapas de cerâmica (1) depois de usar o aparelho. Limpá-lo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.

•Nunca usar substâncias abrasivas para limpar o aparelho.

•Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.

•Manter o aparelho longe de solventes ou detergentes.

•Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Dirigir-se a uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

•Após a utilização, desligar a Prancha *Ceramic* Sem Fio *Britânia* e desconectá-la da tomada elétrica.

•Aguardar alguns minutos até o esfriamento do aparelho.

•Limpar o aparelho utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.

•Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.

•Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

•Assegurar-se de que a Prancha *Ceramic* Sem Fio *Britânia* esteja completamente fria e seca.

•Não enrolar o cordão elétrico (9) em volta da prancha (2), porque pode danificar o produto.

•Nunca pendurar a base (5) pelo cordão elétrico (9).

•Guardar o aparelho em um local sem umidade.