

SIEMENS

euroset 3025



Manual de Instruções

Índice


Características do telefone	2	Apagando as chamadas efetuadas	13
Conhecendo o seu aparelho	2	Senha	13
Instalação	2	Alterando a senha	13
Instalação das pilhas / fonte	2	Bloqueio	14
Conexão do monofone ao telefone	3	Bloqueando ou desbloqueando o	
Conexão do cabo de linha	3	aparelho	14
Fixação à parede	3	Desbloqueando temporariamente o	
Informações Gerais	4	aparelho	15
Configuração	4	Baby Call	15
Brilho do display	4	Ativando a função Baby Call	15
Iluminação (backlight)	5	Desativando a função Baby Call	15
Ajustando a hora	5	Teclas de funções CPA	15
Ajustando a data	5	Siga-me	16
Regulando o volume da campainha	6	Atendimento Simultâneo	16
Regulando a melodia da campainha	6	Consulta	16
Modo de discagem (tom/pulso)	6	Conferência	16
Ajustando o volume de recepção	7	Caixa Postal	16
Código de área (DDD)	7	Despertador	17
Código de operadora	7	Programando o despertador	17
Caixa Postal	7	Desativando o despertador	17
Outras configurações	8	Esquema do menu de navegação	18
Atendendo uma ligação	8	Guia de Uso Rápido	20
Fazendo uma ligação	8		
Através do teclado numérico	8		
Através da Agenda	9		
Através da Lista de Chamadas			
Recebidas	9		
Através da Lista de Chamadas			
Efetuadas	9		
Através da tecla REDIAL	9		
Tecla MUTE (Sigilo)	10		
Ativando/desativando a música do			
MUTE	10		
Tecla PAUSA	10		
Tecla FLASH (Acesso a serviços)	10		
Agenda	10		
Consultando a Agenda	10		
Armazenando na Agenda	11		
Apagando números da Agenda	11		
Identificação de Chamada	12		
Recebendo uma chamada	12		
Indicação de chamadas recebidas	12		
Consulta de chamadas recebidas	12		
Apagando as chamadas recebidas	13		
Consulta de chamadas efetuadas	13		

Características do telefone

Este telefone possui as seguintes características:


- Telefone com identificador de chamadas padrão DTMF
- Telefone com teclas de serviços inteligentes
- Campainha com 3 volumes e 3 melodias
- Lista de chamadas recebidas para 99 números
- Lista de chamadas efetuadas para 99 números
- Agenda para 100 nomes
- Iluminação do display (backlight)

Conhecendo o seu aparelho

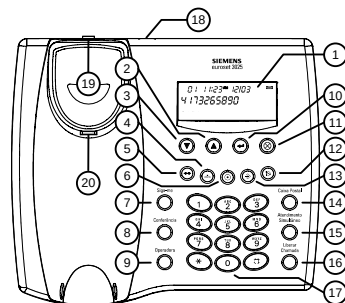

- 1) Display
- 2) Tecla SETA para cima ▲
- 3) Tecla SETA para baixo ▼
- 4) Tecla AGENDA
- 5) Tecla REDIAL / PAUSA
- 6) Tecla FLASH
- 7) Tecla Siga-me (*)
- 8) Tecla Conferência (*)
- 9) Tecla Operadora
- 10) Tecla DISCAR / SELECIONAR
- 11) Tecla APAGAR / SAIR

- 12) Tecla MUTE
- 13) Tecla MENU
- 14) Tecla Caixa Postal (*)
- 15) Tecla Atendimento Simultâneo (*)
- 16) Tecla Liberar Chamada (*)
- 17) Teclado numérico
- 18) Entrada para a fonte de alimentação externa
- 19) Apoio para o monofone
- 20) Trava para o monofone

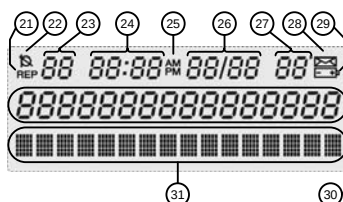

- 21) Indicador de chamadas repetidas
- 22) Símbolo indicador de MUTE ativado
- 23) Contador de chamadas recebidas
- 24) Hora
- 25) Indicação de AM e PM
- 26) Data
- 27) Tempo da ligação em minutos
- 28) Símbolo indicador de mensagens na Caixa Postal (*)
- 29) Indicador de pilha fraca
- 30) Campo para dígitos numéricos
- 31) Campo para caracteres alfanuméricos

(*) sujeito à disponibilidade do serviço pela sua operadora local

Instalação

Instalação das pilhas / fonte

Este telefone funciona com 4 pilhas tipo AA – tamanho pequeno (as pilhas não são fornecidas com o telefone) ou com uma fonte de 9 Vdc – 200 mA com positivo no pino central do conector (a fonte não é

fornecida com o telefone). É recomendável o uso da fonte Siemens C39280-Z4-C508. É possível utilizar o telefone sem pilhas ou fonte. Neste caso, o display e a identificação de chamadas poderão não funcionar corretamente.

Utilize somente as pilhas ou a fonte para alimentar o telefone. Não utilize as duas possibilidades ao mesmo tempo, pois haverá o risco das pilhas vazarem. Se você estiver usando a fonte e as pilhas ao mesmo tempo e faltar energia elétrica, o telefone não será alimentado pelas pilhas. Para instalar ou substituir as pilhas, siga os seguintes passos:

- desconecte o aparelho da linha telefônica.
- abra o compartimento das pilhas (indicador 32).
- instale quatro pilhas novas, tendo o cuidado de observar a posição correta (polaridade indicada pelo desenho dentro do compartimento).

Quando as pilhas estiverem fracas, necessitando serem trocadas, o display mostrará o símbolo de pilha fraca (indicador 29 na página 2).

Para instalar a fonte, basta conectá-la ao telefone (indicador 18 na página 2) e à tomada da rede de energia elétrica.


Nota:

É recomendável usar a fonte quando o telefone estiver conectado a uma central privada do tipo PABX. Além disso, você deve configurar o telefone para funcionar com este tipo de central. Para tal, proceder de acordo com o item **Outras configurações** na página 8, código número 42 na opção PREFERÊNCIA.

Conexão do monofone ao telefone

Conectar a ponta com a parte lisa mais longa do cordão espiral no conector com o símbolo  (indicador 33). Passar o

cordão pela guia (indicador 34) e conectar a outra ponta no monofone.

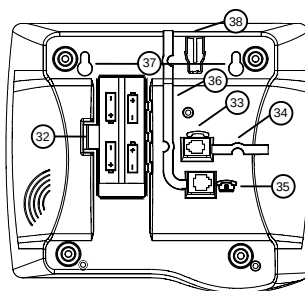


Conexão do cabo de linha

Conectar uma ponta do cordão liso no conector com o símbolo  (indicador 35), passando pela guia (indicador 36). A outra ponta do cordão liso deve ser conectada na linha telefônica (RJ11). Pode ser necessária a utilização de um adaptador (não fornecido com o telefone), para conexão na tomada de telefone.

Fixação à parede

Para fixar o telefone à parede utilize os dois orifícios existentes na base do telefone (indicador 37) para encaixe dos parafusos. A perfuração deve ser feita com broca de 6 mm, utilizando a marcação  da página 20 deste manual como referência (buchas e parafusos não inclusos). Além disto, a lingueta (indicador 38) deve ser destacada da base, de acordo com o detalhe A, e ser encaixada na tampa do telefone (indicador 20), de acordo com o detalhe B.

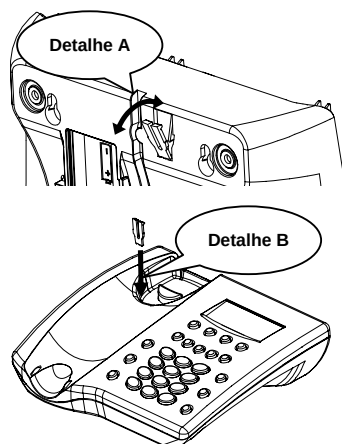

Informações Gerais

Observar as seguintes instruções:

- Para a sua própria segurança e proteção, evite usar o telefone em lugar com calor e umidade excessiva, pois o mesmo funciona em temperaturas de +5°C a +55°C e não é à prova d'água.
- Móveis com vernizes e lacas podem ficar marcados por algumas partes do telefone como, por exemplo, os pés de borracha.
- Colocar o telefone, no mínimo, a um metro de distância de equipamentos como, por exemplo, telefones sem fio ou aparelhos de televisão. Estes equipamentos podem provocar interferências no telefone.
- Para limpar o telefone, basta utilizar um pano úmido ou antiestático. Nunca utilizar um pano seco (perigo de descarga eletrostática) ou produtos de limpeza abrasivos.

- Ao final da vida útil do telefone, eliminá-lo de forma a não prejudicar o meio ambiente, de acordo com as normas locais.

Configuração

Uma vez conectado à linha, o telefone estará pronto para realizar e receber chamadas. Nesta situação inicial, o display mostrará as informações mostradas na figura a seguir, onde **NOVAS 00** é o número de ligações não atendidas:



A seguir será apresentada a descrição das configurações possíveis de serem realizadas através do menu do telefone. Para realizar os ajustes, **o monofone tem que estar no gancho.**

Brilho do display

Para ajustar o brilho do display, proceder da seguinte maneira:

- ➡ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ➡ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção BRILHO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ➡ Selecionar a opção desejada (1, 2 ou 3) através da tecla SETA
- ➡ Pressionar a tecla MENU

Iluminação (backlight) Para ativar ou desativar a iluminação do display (backlight), proceder da seguinte maneira: ➤ Pressionar a tecla MENU ➤ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⬇️➤ Selecionar a opção S através da tecla SETA ➤ Selecionar a opção ILUMINAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⬇️➤ Selecionar a opção desejada (S ou N) através da tecla SETA, para ativar ou desativar a iluminação ➤ Pressionar a tecla MENU	➤ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR, até chegar na opção FORMATO ⬇️➤ Selecionar a opção desejada (24 HS ou AM PM) através da tecla SETA ➤ Pressionar a tecla MENU
Ajustando a hora Para ajustar a hora do telefone é necessário acessar duas opções do menu de CONFIGURAÇÃO: o ajuste da hora e do formato de visualização (AM/PM ou 24h). Se algum destes itens já estiver correto, pode-se passar para o próximo passo, pressionando-se a tecla DISCAR/SELECIONAR ➤. Veja a seguir o procedimento do ajuste da hora: ➤ Pressionar a tecla MENU ➤ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⬇️➤ Selecionar a opção S através da tecla SETA ➤ Selecionar a opção AJUSTE HORA através da tecla DISCAR/SELECIONAR ➤ Digitar a hora com quatro dígitos no formato 24h (exemplo: 13:57h – digitar 1357)	Ajustando a data Para ajustar a data do telefone é necessário acessar mais de uma opção do menu de CONFIGURAÇÃO, para alterar dia, mês e ano. Se algum destes itens já estiver correto, pode-se passar para o próximo passo, sem digitar nada, pressionando-se a tecla DISCAR/SELECIONAR ➤. Veja a seguir o procedimento do ajuste da data: ➤ Pressionar a tecla MENU ➤ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⬇️➤ Selecionar a opção S através da tecla SETA ➤ Selecionar a opção AJUSTE MÊS através da tecla DISCAR/SELECIONAR ➤ Digitar o número do mês com dois dígitos (exemplo: 06 para junho) ➤ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR, passando para a opção AJUSTE DIA ➤ Digitar o número do dia com dois dígitos (exemplo: 08) ➤ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR, passando para a opção AJUSTE ANO

- Digitar o número do ano com dois dígitos (exemplo: 03 para 2003)
- Ⓢ Pressionar a tecla MENU

Regulando o volume da campainha

Este telefone possui três volumes de campainha distintos. Para ajustar, proceder da seguinte maneira:

- Ⓢ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- Ⓢ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção VOL CAMPAINHA através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- Ⓢ Selecionar a opção desejada (1-baixo, 2-médio ou 3-alto) através da tecla SETA
- Ⓢ Pressionar a tecla MENU

Regulando a melodia da campainha

Este telefone possui três melodias de campainha distintas. Para ajustar, proceder da seguinte maneira:

- Ⓢ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- Ⓢ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção TIMBRE através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- Ⓢ Selecionar a opção desejada (1, 2 ou 3) através da tecla SETA
- Ⓢ Pressionar a tecla MENU

Modo de discagem (tom/pulso)

O seu telefone deve ser programado em **TOM** (multifrequencial) ou **PULSO** (decádico), de acordo com a linha à qual está conectado. O telefone está programado de fábrica em modo **TOM** com **flash de 250ms** (multifrequencial).

Verificando o modo de discagem:

Pressionar qualquer tecla numérica. Se ainda ouvir o tom de discar, trocar para outro modo de discagem.

Alterando o modo de discagem:

Para ajustar o modo de discagem para **PULSO** ou **TOM**, proceder da seguinte maneira:

- Ⓢ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- Ⓢ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção MODO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- Ⓢ Selecionar a opção desejada (TOM ou PULSO) através da tecla SETA
- Ⓢ Pressionar a tecla MENU

Alterando temporariamente o modo de discagem:

Estando com o telefone no modo **PULSO**, pode ser necessária a alteração temporária do modo de discagem para **TOM**.

- Exemplo: Você deseja consultar seu saldo bancário via telebanco. Faça a ligação normalmente e assim que a ligação for completada pressione Ⓢ; neste momento seu telefone passará a operar no modo **TOM**. Ao terminar a ligação, coloque o monofone no gancho e o modo de discagem retornará automaticamente para **PULSO**.

Ajustando o volume de recepção

Este telefone permite ajustar o volume de recepção, sendo programado de fábrica com o volume **normal**. Para selecionar o volume desejado, proceder da seguinte maneira:

- ➡ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⬇️⬆️ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção VOLUME REC através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⬇️⬆️ Selecionar a opção desejada (NORM-volume normal, ALTO-volume alto) através da tecla SETA
- ➡ Pressionar a tecla MENU

Código de área (DDD)

Para poder rediscar corretamente pela Agenda ou pelas chamadas recebidas armazenadas (em caso de se ter contratado o Serviço de Identificação de Chamadas de sua Operadora – ver item **Identificação de chamada** na página 12), seu telefone deve ser programado introduzindo o código de área (DDD) da sua cidade. Para programar o código de área, proceder da seguinte maneira:

- ➡ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⬇️⬆️ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção CÓDIGO DE ÁREA através da tecla DISCAR/SELECIONAR

- ⓪ Digitar o código de área **sem** o zero : (exemplo: 11 para a cidade de São Paulo)
- ➡ Pressionar a tecla MENU

Código de operadora

Para programar o código da operadora de sua preferência, proceder da seguinte maneira:

- ➡ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⬇️⬆️ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção CÓDIGO DE OPER através da tecla DISCAR/SELECIONAR

- ⓪ Digitar o código de operadora **com** o zero (exemplo: 0xx)

- ➡ Pressionar a tecla MENU

Caixa Postal

Para programar o número da sua caixa postal através da tecla CAIXA POSTAL ^(*) (indicador 14 na página 2), proceder da seguinte maneira:

- ➡ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⬇️⬆️ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção CAIXA POSTAL através da tecla DISCAR/SELECIONAR

- 0
:
9
 - Digitar o número de acesso da sua caixa postal
 - ➡ Pressionar a tecla MENU
- (*) em caso de se ter contratado o serviço de caixa postal de sua operadora local

Outras configurações

Existem outras configurações que podem ser acessadas através da opção PREFERÊNCIAS, como é mostrado a seguir:

- ➡ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⬇ ⬆ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Selecionar a opção PREFERÊNCIAS através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- 0
:
9
- Digitar um dos códigos abaixo, de acordo com a opção desejada:
 - 11 tempo de flash de 250 ms
 - 12 tempo de flash de 375 ms
 - 13 tempo de flash de 600 ms
 - 14 tempo de flash de 100 ms
 - 21 tempo de pausa de 2 s
 - 22 tempo de pausa de 3 s
 - 23 tempo de pausa de 3,6 s
 - 24 tempo de pausa de 1 s
 - 31 habilita a verificação de chamadas repetidas
 - 32 desabilita a verificação de chamadas repetidas
 - 41 para uso em central pública
 - 42 para uso com PABX
 - 51 apaga a lista de chamadas efetuadas

- 0
:
9
- 52 apaga a lista de chamadas recebidas
- 53 apaga Agenda
- 99 retorna para a configuração de fábrica
- ➡ Pressionar a tecla MENU

Atendendo uma ligação

Ao receber uma ligação, o telefone emitirá um aviso sonoro de acordo com a melodia e o volume selecionados.

Para atender a ligação, retire o monofone do gancho. E em caso de se ter contratado o Serviço de Identificação de Chamadas de sua Operadora local, o display apresentará informações sobre o número que originou a chamada (veja o item sobre **Identificação de Chamada** na página 12).

Fazendo uma ligação

Através do teclado numérico

Retirar o monofone do gancho, aguardar o tom de linha e discar o número de telefone desejado através do teclado numérico. À medida que forem sendo discados, os dígitos do número serão mostrados no visor (indicador 28 na página 2) e a ligação será efetuada. Para discar com o monofone no gancho, discar o número desejado, retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla ➡ DISCAR/SELECIONAR.

Além do número discado, o display mostrará a hora e data atuais e o tempo de duração da chamada em minutos (indicadores 22, 24 e 25, respectivamente, na página 2), decorrido a partir do momento que o monofone é retirado do gancho.

Através da Agenda <u>Com o monofone no gancho:</u> - Pressionar a tecla AGENDA - Selecionar o número de telefone ou desejado através da tecla SETA, ou pelo teclado numérico, conforme o : item Consultando a Agenda na página 10 - Retirar o monofone do gancho - Pressionar a tecla - DISCAR/SELECIONAR para ligação ou para a mesma cidade ou a tecla - OPERADORA para ligação para outra cidade <u>Com o monofone fora do gancho:</u> - Retirar o monofone do gancho - Pressionar a tecla AGENDA - Selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA - Pressionar a tecla - DISCAR/SELECIONAR para ligação ou para a mesma cidade ou a tecla - OPERADORA para ligação para outra cidade	<u>Com o monofone fora do gancho:</u> - Retirar o monofone do gancho - Selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA - Pressionar a tecla - DISCAR/SELECIONAR para ligação ou para a mesma cidade ou a tecla - OPERADORA para ligação para outra cidade Através da Lista de Chamadas Efetuadas - Pressionar a tecla MENU - Selecionar a opção CHAM - EFETUADAS através da tecla DISCAR/SELECIONAR - Selecionar a opção S através da tecla SETA - Pressionar a tecla - DISCAR/SELECIONAR - Selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA - Retirar o monofone do gancho - Pressionar a tecla - DISCAR/SELECIONAR para ligação ou para a mesma cidade ou a tecla - OPERADORA para ligação para outra cidade
Através da Lista de Chamadas Recebidas <u>Com o monofone no gancho:</u> - Selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA - Retirar o monofone do gancho - Pressionar a tecla - DISCAR/SELECIONAR para ligação ou para a mesma cidade ou a tecla - OPERADORA para ligação para outra cidade	Nota: Não é possível fazer uma ligação através da Lista de Chamadas Efetuadas com o monofone fora do gancho. Através da tecla REDIAL Para rediscar o número da última chamada, levantar o monofone e pressionar a tecla . Se na última chamada foi utilizado um número com mais de 32 dígitos, a função REDIAL não funcionará.

Tecla MUTE  (Sigilo) Durante uma ligação, ao pressionar a tecla MUTE , o monofone desativará a transmissão de voz e a pessoa com quem você está falando não poderá mais ouvi-lo. O ícone  aparecerá no display enquanto o MUTE estiver ativado. Para reativar a conversação, pressionar a tecla MUTE  novamente. Enquanto o MUTE estiver ativo, a pessoa com quem você estiver falando ouvirá a música em espera. A geração de música pode ser desativada através de programação. Caso a música esteja desativada, você poderá ouvir seu interlocutor, embora ele não lhe possa ouvir. Ativando/desativando a música do MUTE  Pressionar a tecla MENU - Selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla  DISCAR/SELECIONAR  Selecionar a opção S através da tecla SETA - Selecionar a opção MUTE MÚSICA através da tecla  DISCAR/SELECIONAR - Selecionar a opção desejada (S-música ativada, N-música desativada) através da tecla SETA  Pressionar a tecla MENU	podem ser programadas na Agenda e na tecla REDIAL , sendo necessárias para alguns sistemas com ramais. O display apresenta o caractere P no número discado para indicar a pausa. Tecla FLASH  (Acesso a serviços) A tecla FLASH  permite o acesso a determinados serviços especiais (transferência de chamada, atendimento simultâneo, desvio de chamada, entre outros), estando o telefone conectado a uma central telefônica pública digital ou privada do tipo PABX. O telefone vem programado de fábrica com o tempo de flash de 250ms, adequado para uso na rede pública. Para uso em PABX, pode ser necessário programar um tempo diferente de flash (veja o item Outras configurações na página 8). Caso não esteja conseguindo usar a tecla flash, consulte a documentação do seu PABX para verificar qual o tempo mais adequado. Agenda Este telefone dispõe de uma Agenda com capacidade para armazenar até 100 números. Estes números podem possuir até 16 dígitos e ter um nome associado de até 16 caracteres. O telefone ordenará alfabeticamente os nomes da Agenda. Consultando a Agenda Para entrar no modo de revisão de Agenda, pressionar a tecla AGENDA , tanto com o monofone no gancho ou fora dele. As teclas SETA  e  navegam entre os registros da Agenda em ordem alfabética. O display mostrará o nome e número de um registro da Agenda, além da hora e data atuais. A navegação opera de
Tecla PAUSA  Pode ser utilizada quando o telefone estiver conectado a um PABX, para inserir uma pausa após o primeiro dígito (o tempo de pausa padrão é de 2 s – para programar outro tempo de pausa veja o item Outras configurações na página 8). Estas pausas	

forma circular ao atingir o fim ou início da lista. Quando não houver nenhum registro na Agenda, o display exibe a mensagem "AGENDA VAZIA".

Se o monofone estiver no gancho, as teclas numéricas selecionam diretamente as letras, da mesma forma que para edição de nomes; o display se move para o primeiro registro com a letra inicial selecionada (ou da letra seguinte caso não exista nenhum nome na Agenda com esta primeira letra).

Armazenando na Agenda

Para gravar os nomes e seus respectivos números de telefone, utilize o teclado da seguinte maneira:

Tecla  : 1

Tecla  : A B C 2

Tecla  : D E F 3

Tecla  : G H I 4

Tecla  : J K L 5

Tecla  : M N O 6

Tecla  : P Q R S 7

Tecla  : T U V 8

Tecla  : W X Y Z 9

Tecla  : espaço

Tecla  : espaço

Ao se pressionar repetidamente a mesma tecla, o display apresentará as distintas alternativas de caracteres associados a esta tecla. Se durante dois segundos a mesma tecla não for pressionada novamente, o telefone assumirá que o último caractere apresentado é o correto e avançará para a posição seguinte. Para inserir um espaço, pressione as teclas  ou  (alternadamente para mais de um espaço). Para apagar um caractere, basta pressionar a tecla SETA  ou .

Para armazenar um novo registro na Agenda, proceda da seguinte maneira, **com o monofone no gancho**:

 : Digitar o número de telefone a ser armazenado

 : Pressionar a tecla AGENDA

 : Digitar o nome a ser armazenado

 : Pressionar a tecla AGENDA novamente

A mensagem "GRAVADO" aparecerá no display

Nota:

Ao armazenar os números de telefone na Agenda, você deve introduzir o código DDD antes do número se o número de telefone for de outra cidade, porém sem colocar o zero (exemplo: somente 21+número de telefone no caso de Rio de Janeiro), mesmo que o código DDD da outra cidade seja igual ao seu. Se for um número de telefone da mesma cidade que a sua, coloque apenas o número sem o código DDD.

Quando a Agenda estiver cheia, ao se pressionar a tecla AGENDA  para armazenar um novo número, o telefone mostrará a mensagem "AGENDA CHEIA".

Apagando números da Agenda

Para apagar números da Agenda, proceder da seguinte maneira:

 : Pressionar a tecla AGENDA

 ou  : Selecionar o registro a ser apagado através da tecla SETA, ou pelo teclado numérico, conforme o item

 : Consultando a Agenda na página 10

- ⊗ Pressionar a tecla APAGAR/SAIR
- Ⓜ Pressionar a tecla Ⓜ para confirmar

Para apagar a Agenda inteira, proceder de acordo com o item **Outras configurações** na página 8, código número 53 na opção **PREFERÊNCIA**.

Identificação de Chamada

Se o serviço de identificação de chamada tiver sido contratado junto à sua operadora local, poderá ser visto no display o número do telefone que originou a chamada antes de se retirar o monofone do gancho.

Recebendo uma chamada

Ao receber uma chamada o display mostrará o número chamador que, no caso de chamadas de Longa Distância (DDD), será acompanhado do código de área. Já para ligações com o mesmo DDD que o programado no telefone, o número chamador será mostrado no display sem o código de área.

Se a central telefônica não enviar o número chamador, a chamada não será mostrada no display e não será armazenada na lista de chamadas recebidas do telefone.

Se o número recebido coincidir com algum dos números armazenados na Agenda, o display mostrará o nome associado a este número. Ao atender a ligação, serão mostrados o número e a hora/data atuais. A hora e data serão armazenadas para posteriores consultas.

A informação recebida será mostrada durante a conversação, desaparecendo ao se colocar o monofone no gancho.

Indicação de chamadas recebidas


Com o monofone no gancho, o display mostrará as seguintes informações:

número de chamadas recebidas, número de chamadas novas, hora e data atuais.

Consulta de chamadas recebidas

Para consultar as chamadas recebidas, pressionar uma das teclas SETA ▼ ou ▲, com o monofone no gancho ou fora dele. Durante a consulta, o display mostrará as informações descritas abaixo, de acordo com a figura do display:

- 1) Número de ordem da chamada na lista, onde 1 é a mais recente
- 2) Hora do início da chamada
- 3) Data do início da chamada
- 4) Tempo de duração da chamada em minutos (00' se não foi atendida e 99' se exceder o contador de dois dígitos)
- 5) Número de telefone do chamador
- 6) Nome do chamador (se este constar da Agenda)

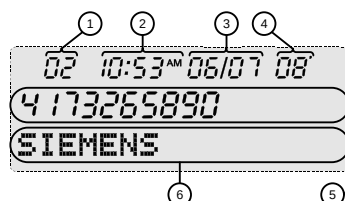

Caso a lista de chamadas recebidas esteja vazia, ao ser feita a consulta o display mostrará a mensagem "NENHUMA CHAMADA".

Na lista de chamadas novas (chamadas não atendidas ainda não revisadas), você pode habilitar ou desabilitar o telefone para verificação de chamadas repetidas (veja o item **Outras configurações** na página 8). Quando o indicador de chamadas repetidas **REP** estiver habilitado e houver chamadas repetidas sem verificação (constam como **NOVAS**), o telefone armazenará somente a última chamada de cada número repetido.

Quando o mesmo estiver desabilitado, todas as chamadas serão armazenadas na lista de chamadas recebidas, mesmo que esta seja repetida.

Apagando as chamadas recebidas

Para apagar uma chamada da lista de chamadas recebidas, proceder da seguinte maneira:

- ▼▲ Navegar pela lista através da tecla SETA até o registro a ser apagado
- ⊗ Pressionar a tecla APAGAR/SAIR
- ⏻ Pressionar a tecla ⏻ para confirmar

Para apagar toda a lista de chamadas recebidas, proceder de acordo com o item **Outras configurações** na página 8, código número 52 na opção PREFERÊNCIA.

Consulta de chamadas efetuadas

Para consultar a lista de chamadas efetuadas, proceder da seguinte maneira:

- ⊗ Pressionar a tecla MENU
- Selecionar a opção CHAM
- ⊗ EFETUADAS através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ▼▲ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ⏻ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR
- ▼▲ Navegar pela lista através da tecla SETA

Nota:

O telefone também registra as chamadas efetuadas por uma extensão (outro telefone ligado na mesma linha).

Apagando as chamadas efetuadas

Para apagar uma chamada da lista de chamadas efetuadas, proceder da seguinte maneira:

- ⊗ Pressionar a tecla MENU
- Selecionar a opção CHAM
- ⊗ EFETUADAS através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ▼▲ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ⏻ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR
- ▼▲ Navegar pela lista através da tecla SETA até o número a ser apagado
- ⊗ Pressionar a tecla APAGAR/SAIR
- ⏻ Pressionar a tecla ⏻ para confirmar

Para apagar toda a lista de chamadas efetuadas, proceder de acordo com o item **Outras configurações** na página 8, código número 51 na opção PREFERÊNCIA.

Senha

A função de bloqueio é protegida por uma senha de 4 dígitos. O aparelho vem programado de fábrica com a senha 1234, podendo ser modificada. Quando da entrada da senha, os caracteres " - " (traços) substituem os dígitos da senha à medida que os mesmos são digitados. A SETA ▼ ou ▲ apaga o último dígito.

Alterando a senha

- ⊗ Pressionar a tecla MENU
- Selecionar a opção SELEC
- ⊗ BLOQUEIO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ▼▲ Selecionar a opção S através da tecla SETA

- ➡ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⓪
: Digitar a senha anterior (4 dígitos)
- ➡ Selecionar a opção ALTERAR SENHA através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⬇️⬆️ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⓪
: Digitar a nova senha (4 dígitos)
- ➡ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⓪
: Repetir a nova senha (4 dígitos)
- ➡ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR

Se a senha anterior não confere com a senha programada no aparelho, o telefone mostrará uma mensagem de "SENHA INVÁLIDA". Se houver erro na repetição da senha, o telefone pedirá a nova senha novamente.

Bloqueio

Este telefone permite o bloqueio de ligações para celulares, interurbanas e internacionais. Quando o aparelho estiver programado para bloqueio de celulares, não é possível realizar ligações para números iniciados por 8 ou 9. Quando estiver programado o bloqueio para ligações interurbanas, não é possível realizar chamadas para números iniciados por 0. Se estiver programado o bloqueio de ligações internacionais, não é possível

realizar chamadas para números iniciados por 00.

Bloqueando ou desbloqueando o aparelho

- ➡ Pressionar a tecla MENU
- ➡ Selecionar a opção SELEC
- ➡ BLOQUEIO através da tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⬇️⬆️ Selecionar a opção S através da tecla SETA
- ➡ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR
- ⓪
: Digitar a senha (4 dígitos)
- ➡ Selecionar a opção desejada através da tecla DISCAR/SELECIONAR
 - BLOQUEIO TOTAL
 - BLOQUEIO DDD
 - BLOQUEIO DDI
 - BLOQ CELULAR
- ⬇️⬆️ Selecionar a opção S ou N através da tecla SETA para as opções de bloqueio desejadas
- ➡ Pressionar a tecla MENU para sair ou a tecla DISCAR/SELECIONAR para selecionar outra opção de bloqueio

Nota:

- Se o Bloqueio Total for habilitado, os outros níveis de bloqueio não aparecerão mais no Menu.
- Se o Bloqueio DDD for habilitado, o telefone também estará bloqueado para DDI.
- Quando o telefone estiver conectado a um PABX, as funções de bloqueio não funcionarão corretamente.

Desbloqueando temporariamente o aparelho Com o conhecimento da senha, é possível desbloquear o aparelho para realizar uma ligação. Após a ligação, o aparelho voltará ao estado de bloqueio programado anteriormente. Para o desbloqueio temporário, proceder da seguinte maneira: ⑤ Pressionar a tecla MENU ⓪ : Digitar a senha (4 dígitos) ⑤ ⑤ Pressionar a tecla MENU ⓪ : Fazer a ligação normalmente ⑤	- Selecionar a opção CHAMADA ➡ DIRETA através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⓪ Selecionar a opção S através da tecla SETA ⓪ : Discar o número de telefone de emergência que se deseja programar ⑤ ➡ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR Nota: A função Baby Call não funcionará quando o telefone estiver programado com o bloqueio total do telefone.
Baby Call Este telefone permite programar um número para que seja chamado automaticamente ao pressionar qualquer tecla do teclado numérico (indicador 17 na página 2). Esta função é útil, por exemplo, para programar um número de emergência para crianças em caso de ausência dos pais. Esta função requer a senha para a ativação e a desativação. Ativando a função Baby Call ⑤ Pressionar a tecla MENU - Selecionar a opção SELEC ➡ BLOQUEIO através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⓪ Selecionar a opção S através da tecla SETA ➡ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ⓪ : Digitar a senha (4 dígitos) ⑤	Desativando a função Baby Call ⑤ Pressionar a tecla MENU - Selecionar a opção SELEC ➡ BLOQUEIO através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⓪ Selecionar a opção S através da tecla SETA ➡ Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ⓪ : Digitar a senha (4 dígitos) ⑤ - Selecionar a opção CHAMADA ➡ DIRETA através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⓪ Selecionar a opção N através da tecla SETA ⑤ Pressionar a tecla MENU Teclas de funções CPA Este telefone incorpora facilidades para acesso a alguns serviços especiais de sua linha telefônica.

As teclas dedicadas aos serviços especiais permitem a operação direta de:

- Siga-me
- Atendimento simultâneo
- Conferência
- Caixa Postal

Nota:

Estes serviços devem ser contratados junto a sua operadora local.

Siga-me

O serviço de siga-me permite desviar automaticamente as chamadas recebidas para outro número telefônico. Para ativar o siga-me, proceder da seguinte maneira:

-  Retirar o monofone do gancho
- ☐ Pressionar a tecla SIGA-ME (indicador 7 na página 2)
Discar o número do telefone para o qual se quer realizar o desvio, ou um número da Agenda, ou um número da lista de chamadas recebidas ou um número da lista de chamadas efetuadas
- ☐ Pressionar a tecla SIGA-ME

Para desativar o siga-me, pressionar a tecla SIGA-ME ☐ duas vezes.

Atendimento Simultâneo

Se durante uma comunicação chega o sinal de aviso de uma chamada em espera (bips duplos a cada 5 segundos), pode-se atendê-la pressionando a tecla **Atendimento Simultâneo** ☐. A primeira chamada ficará retida.

Quando se desejar passar de uma chamada para outra, pressionar novamente a tecla **Atendimento Simultâneo** ☐. O procedimento pode ser repetido tantas

vezes quanto desejado. Para finalizar a comunicação em curso e continuar com a outra, pressionar a tecla **Liberar Chamada** ☐. Para finalizar a última comunicação, basta colocar o monofone no gancho.

Consulta

Quando, durante uma conversação, se deseja realizar uma consulta, pressionar a tecla **FLASH**  para obter novamente o tom de discagem. Discar o número desejado para estabelecer a comunicação de consulta.

Uma vez realizada a consulta, pressionar a tecla **Atendimento Simultâneo** ☐ para comutar entre as chamadas ou a tecla **Liberar Chamada** ☐ para finalizar a comunicação em curso e continuar com a outra.

Conferência

O serviço de conferência permite estabelecer comunicação entre três pessoas. Primeiramente estabeleça duas comunicações usando os procedimentos de Atendimento Simultâneo ou Consulta descritos anteriormente. Em seguida pressione a tecla **Conferência** ☐ para estabelecer a comunicação simultânea entre as três pessoas.


Quando, estando nesta situação, se deseja separar as chamadas, use a tecla **Atendimento Simultâneo** ☐.

Caixa Postal

O serviço de Caixa Postal permite que mensagens sejam armazenadas para que o usuário possa ouvi-las posteriormente. Este serviço possui um código de acesso que pode ser programado na tecla Caixa Postal (ver o item **Caixa Postal** na página 7).

Despertador O despertador soa diariamente na hora programada e apresenta no display, quando toca, a mensagem "DESPERTADOR", a hora e a data. O despertador pára de tocar após 40 segundos ou após a retirada do monofone do gancho. Se o telefone estiver fora do gancho na hora programada, não haverá sinalização sonora, apenas a mensagem no display. O despertador toca em um volume único, independente da programação de volume da campainha. A melodia do toque é a mesma programada para a sinalização das chamadas e a cadência do toque do despertador (1 segundo seguido de uma pausa de 3 segundos) é distinta da cadência normal das centrais públicas. Em caso de colisão de uma chamada entrante com o despertador, a chamada entrante tem prioridade, isto é: • O toque será na cadência da chamada; • Se houver identificação de chamada, a mensagem do despertador no display não será exibida. Programando o despertador ⌂ Pressionar a tecla MENU → Selecionar a opção DESPERTADOR através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⏴ Selecionar a opção S através da tecla SETA → Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ⏴ Selecionar a opção LIGADO através da tecla SETA → Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR	⏴ Digitar a hora desejada para o despertador com quatro dígitos no formato 24h (exemplo: 13:57h – digitar 1357) ⌂ Pressionar a tecla MENU Desativando o despertador ⌂ Pressionar a tecla MENU → Selecionar a opção DESPERTADOR através da tecla DISCAR/SELECIONAR ⏴ Selecionar a opção S através da tecla SETA → Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ⏴ Selecionar a opção DESLIGADO através da tecla SETA ⌂ Pressionar a tecla MENU
--	--

Esquema do menu de navegação

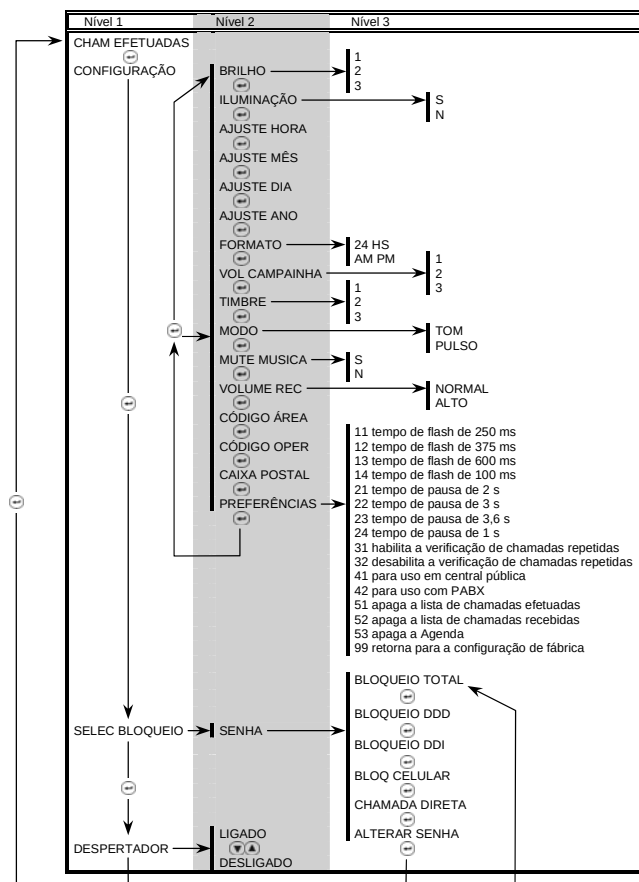

—

|

|

—

—

|

|

—

—————

Guia de Uso Rápido

FUNÇÃO	PROCEDIMENTO
CONFIGURANDO O TELEFONE: • BRILHO • ILUMINAÇÃO • AJUSTE HORA • AJUSTE MÊS • AJUSTE DIA • AJUSTE ANO • FORMATO 12/24H • VOLUME DA CAMPAINHA • TIMBRE • MODO DE DISCAGEM • MUTE MÚSICA • VOLUME RECEPÇÃO • CÓDIGO DE ÁREA • CÓDIGO DE OPERADORA • CAIXA POSTAL • PREFERÊNCIAS	 +  Pressionar a tecla MENU e selecionar a opção CONFIGURAÇÃO através da tecla DISCAR/SELECIONAR  Selecionar a opção S através da tecla SETA  Selecionar a opção de configuração desejada através da tecla DISCAR/SELECIONAR  As seguintes opções são alteradas através das teclas SETA: • BRILHO • ILUMINAÇÃO • FORMATO 12/24H • VOLUME DE CAMPAINHA • TIMBRE • MODO DE DISCAGEM • MUTE MÚSICA • VOLUME DE RECEPÇÃO  As seguintes opções são alteradas através do teclado numérico: • AJUSTE HORA • AJUSTE MÊS • AJUSTE DIA • AJUSTE ANO • CÓDIGO DE ÁREA • CÓDIGO DE OPERADORA • CAIXA POSTAL • PREFERÊNCIAS
FAZENDO UMA LIGAÇÃO COM O MONOFONE FORA DO GANCHO	Através do teclado numérico
	 Retirar o monofone do gancho e aguardar o tom de linha  Discar o número de telefone desejado
	Através da Agenda
	 +  Retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla AGENDA  Selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA ou pelo teclado numérico  ou  Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ou a tecla OPERADORA
	Através da lista de chamadas recebidas
	 Retirar o monofone do gancho  Selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA  ou  Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ou a tecla OPERADORA
ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DO MODO DE DISCAGEM (TOM / PULSO)	 Após estabelecer uma chamada, trocar para TOM (multifrequencial) pressionando a tecla  (por exemplo, para consultar telebanco).



Guia de Uso Rápido

FUNÇÃO	PROCEDIMENTO
FAZENDO UMA LIGAÇÃO COM O MONOFONE NO GANCHO	Através do teclado numérico
	Discar o número de telefone desejado Retirar o monofone do gancho e aguardar o tom de linha ou Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ou a tecla OPERADORA
	Através da Agenda
	Pressionar a tecla AGENDA ou Selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA ou pelo teclado numérico Retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ou a tecla OPERADORA
	Através da lista de chamadas recebidas
	Selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA Retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ou a tecla OPERADORA
MUTE	Através da lista de chamadas efetuadas
	Pressionar a tecla MENU e selecionar a opção CHAM EFETUADAS através da tecla DISCAR/SELECIONAR Selecionar a opção S através da tecla SETA Pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR e selecionar o número de telefone desejado através da tecla SETA Retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR ou a tecla OPERADORA
	Pressionar a tecla MUTE para desativar a transmissão de voz. Para reativar a conversação, pressione a tecla MUTE
	Digitar o número de telefone a ser armazenado e pressionar a tecla AGENDA Digitar o nome a ser armazenado e pressionar a tecla AGENDA
	Pressionar uma das teclas SETA para navegar pela lista de chamadas recebidas
	Pressionar a tecla MENU e selecionar a opção CHAM EFETUADAS através da tecla DISCAR/SELECIONAR Selecionar a opção S através da tecla SETA e pressionar a tecla DISCAR/SELECIONAR Pressionar uma das teclas SETA para navegar pela lista de chamadas efetuadas
REDISCAGEM	Para rediscar a última chamada, pressionar a tecla

SIEMENS

Certificado de Garantia

Assegura-se a esse aparelho telefônico garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário.

Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho telefônico sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Siemens Ltda.

O consumidor torna-se responsável pelas despesas e risco de transporte de ida aos locais autorizados indicados pela Siemens, caso não haja este serviço em sua localidade. As despesas e riscos de transporte na volta do produto para o consumidor são de responsabilidade da Siemens.

A garantia descrita neste certificado somente terá validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico.

O certificado deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Nome do comprador:

Endereço:

Telefone:

Espaço a ser preenchido pelo revendedor:

Nº da nota fiscal: Data de compra: ____/____/____


Revendedor:

Cidade: Estado:

Modelo do telefone:

Assinatura ou carimbo do revendedor

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



Atendimento Produtos Siemens
4003 3020 (Grandes Capitais e Regiões metropolitanas)
0800 707 1248 (Demais localidades)

www.siemens.com/telephone

A30054-X5792-A-4-V419 (07/05)