

MANUAL DE MONTAGEM

little tikes®

619717

XIM619717-1 - 5/10

www.littletikes.com

PORTUGUÊS

COZINHA GOURMET

Idade: a partir de 3 anos de idade.

Guarde a nota fiscal como comprovante de compra.

A MONTAGEM DEVE SER FEITA POR UM ADULTO.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Chave de fenda tipo Phillips, martelo e óculos de segurança.

⚠ ATENÇÃO





- Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém pequenas peças com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha estas pequenas peças fora do alcance das crianças até que a montagem seja concluída.
- É sempre necessária a supervisão de adulto. Não deixe crianças sem supervisão.
- Proteja seus olhos. Sempre use óculos de segurança quando usar martelo.
- Antes de ter contato com alimentos ou bebidas, lave bem todos os acessórios.

MANEJO DAS PILHAS

- Guarde estas instruções para consultas futuras.
- São necessárias 2 pilhas alcalinas "AA" (LR6) (não inclusas). Estas pilhas podem ser substituídas por pilhas recarregáveis.
- A voltagem total das pilhas recarregáveis é normalmente menor do que as pilhas alcalinas novas. É recomendável, portanto, o uso de pilhas alcalinas ao invés de recarregáveis, para melhor resultados e maior tempo de uso.
- Instale as pilhas com a polaridade correta, conforme figura 16. Se as pilhas forem colocadas ao contrário, o brinquedo não funcionará.

PARA EVITAR VAZAMENTOS DAS PILHAS

- 1 - Siga todas as instruções dos fabricantes do brinquedo e das pilhas;
- 2 - Não misture pilhas novas com usadas;

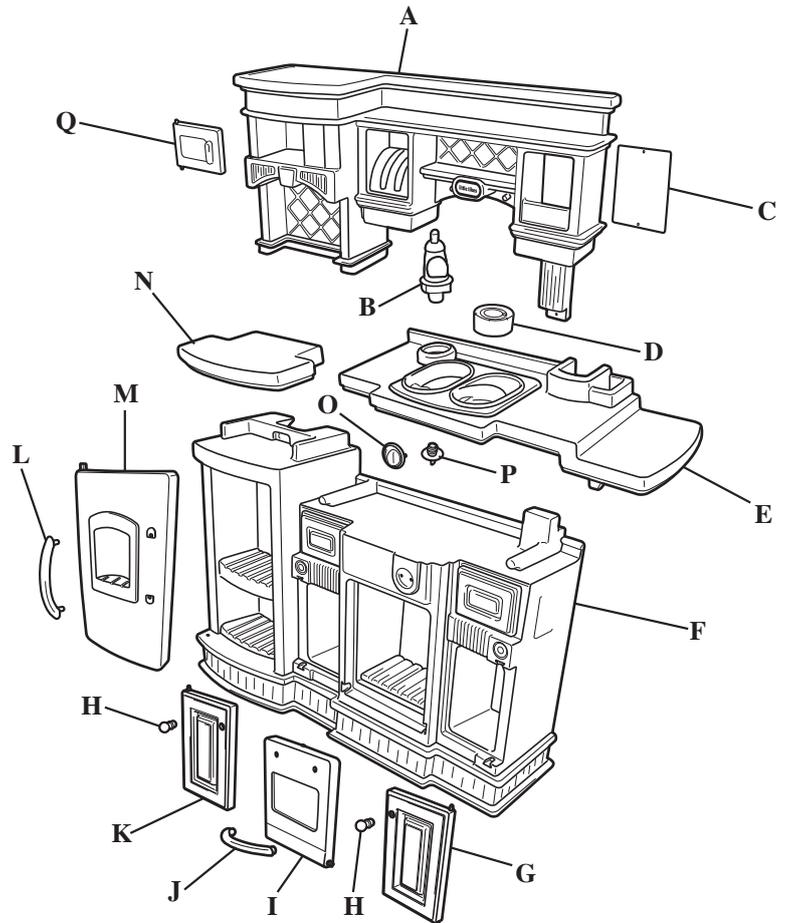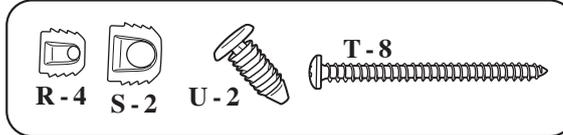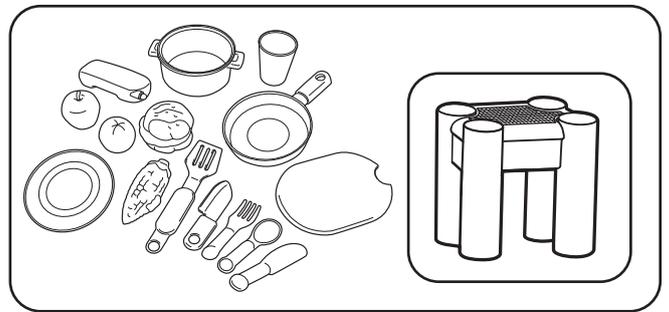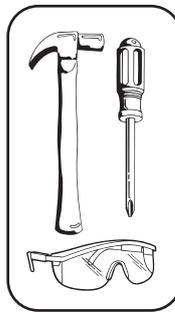







- 3 - Não misture pilhas normais (carbono-zinco) com alcalinas ou recarregáveis (níquel-cadmio ou níquel-metálica). Não misture pilhas de diferentes marcas. Use apenas pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas no manual;
- 4 - Quando o brinquedo não for usado por muito tempo, tire as pilhas para prevenir vazamentos ou danos ao brinquedo;
- 5 - Remova as pilhas gastas;
- 6 - Descarte as pilhas gastas de forma adequada. Não as enterre. Não as coloque no fogo, pois poderão explodir.

- Certifique-se de que a tampa foi corretamente instalada.
- Procure não recarregar pilhas não-recarregáveis.
- Tire as pilhas recarregáveis antes começar a recarga.
- A recarga das pilhas recarregáveis deve ser feita por um adulto.
- Se o brinquedo parar de funcionar, tire as pilhas por alguns minutos e depois recolha-as.
- Se o problema persistir troque as pilhas.









MONTAGEM

Ilustrações 11 & 13: instalação dos parafusos. Crie um orifício inicial para o parafuso. 1 - coloque o parafuso na pequena reentrância destinada ao parafuso e bata nele com um martelo ou 2 - coloque um prego na reentrância e bata nele com um martelo. Instale os parafusos com uma chave de fenda Phillips ou chave de fenda elétrica.






MANUAL DE MONTAGEM

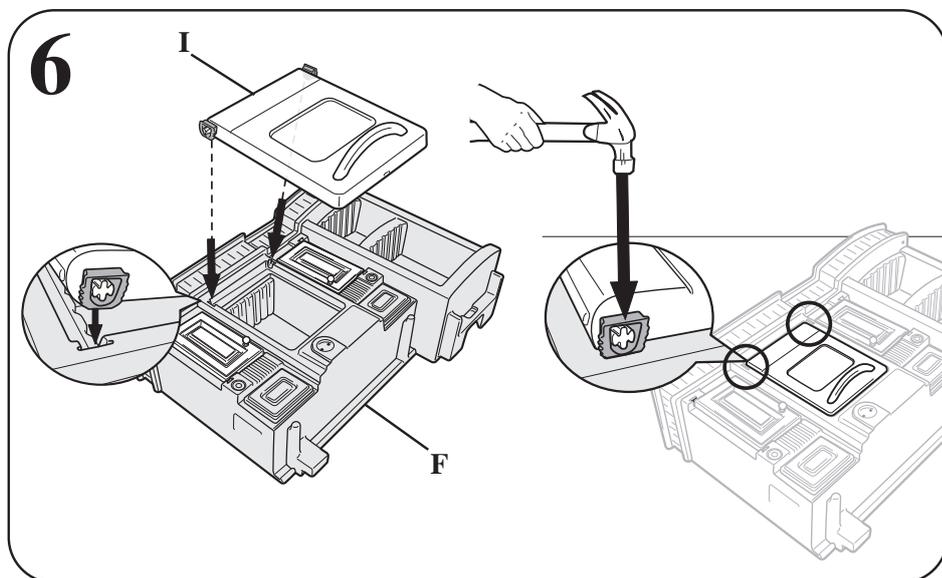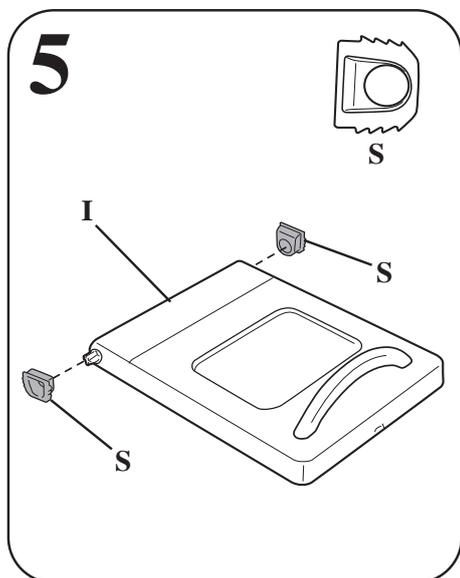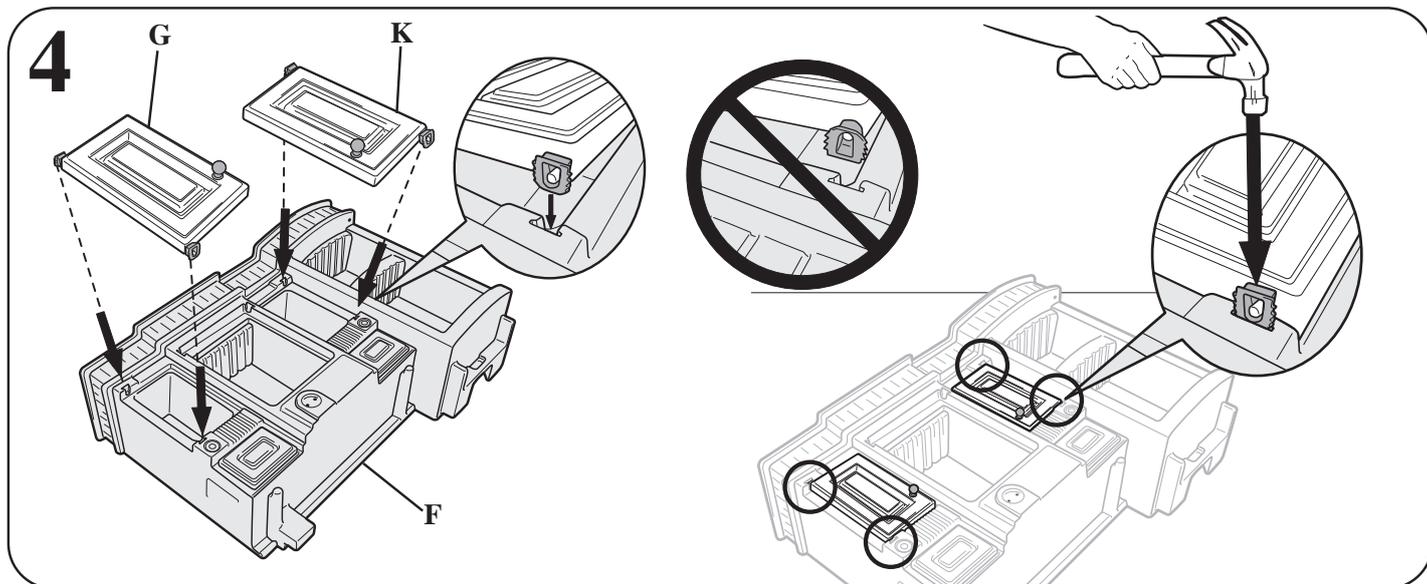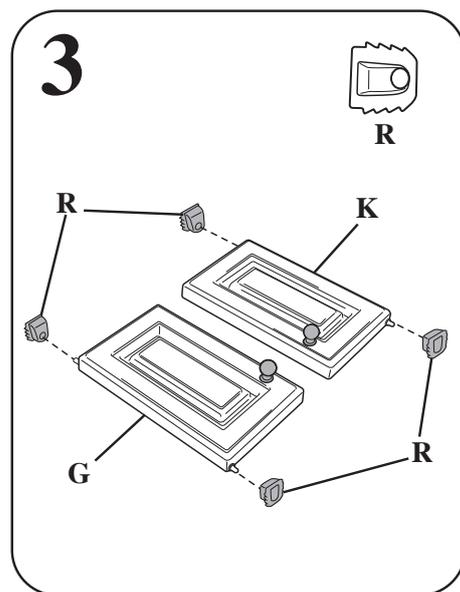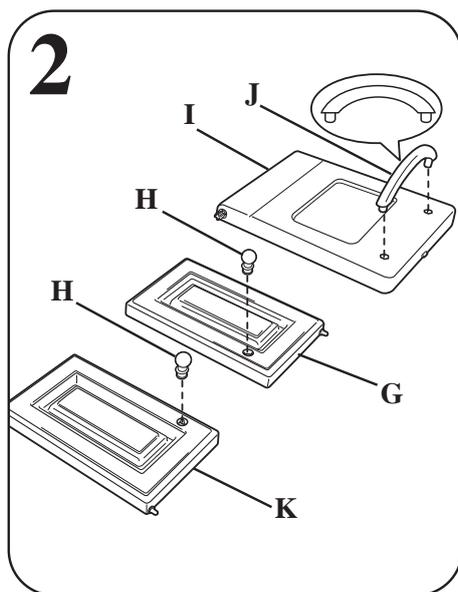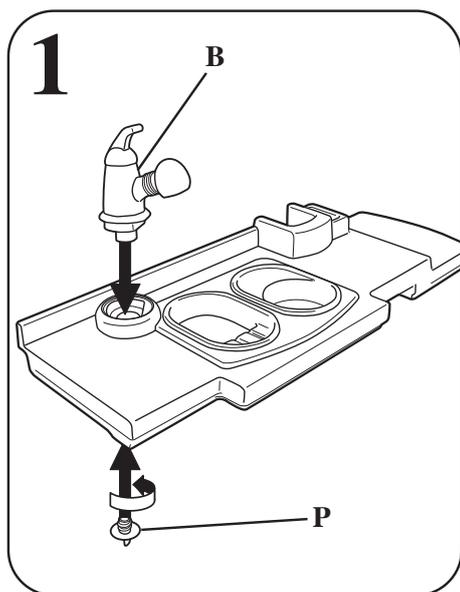

MANUAL DE MONTAGEM

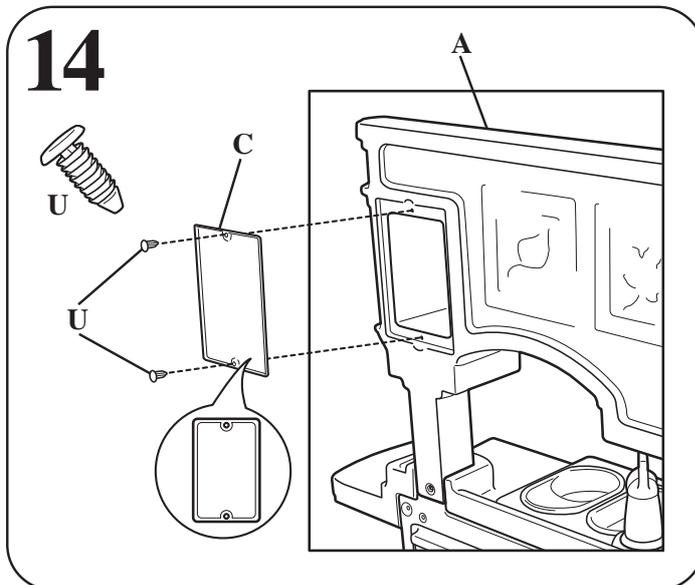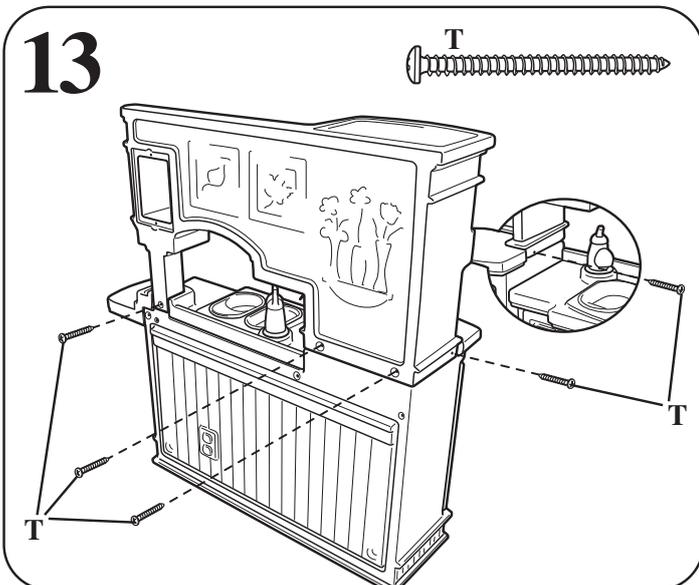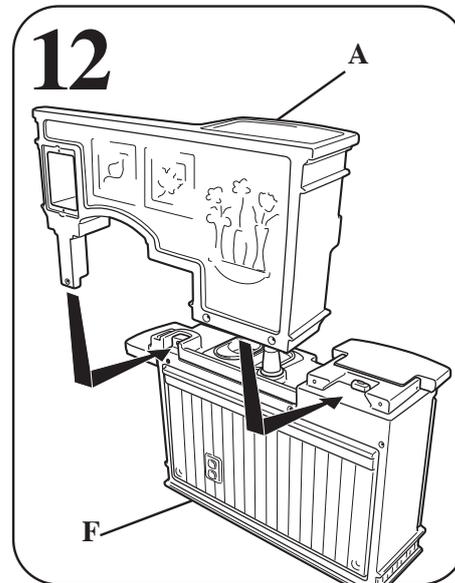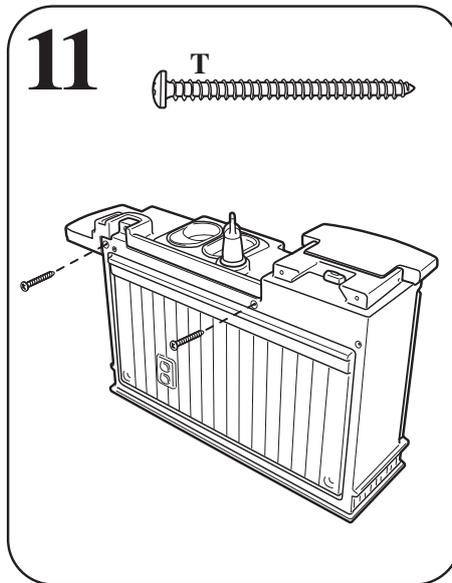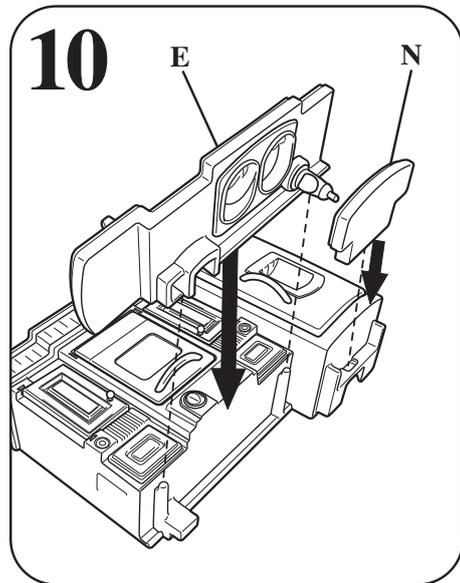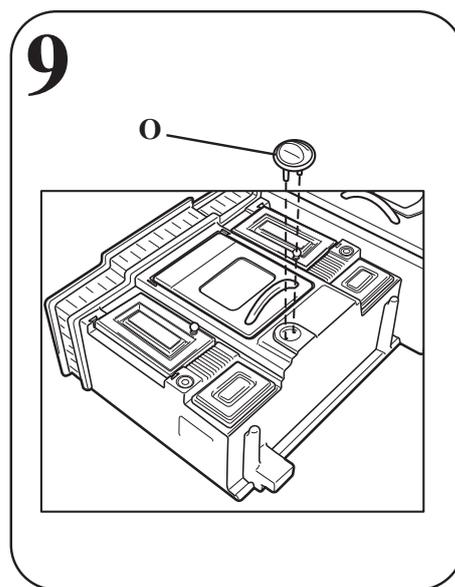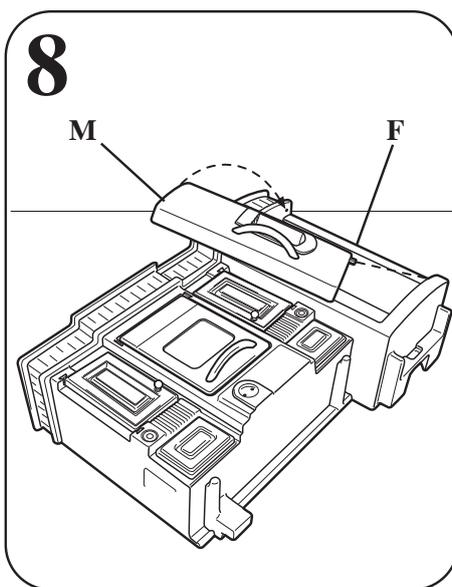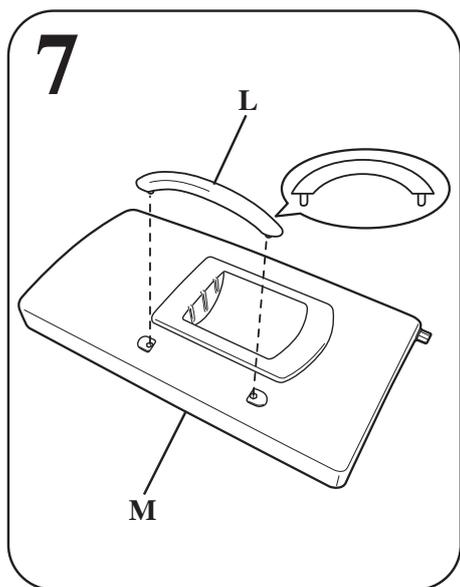

MANUAL DE MONTAGEM

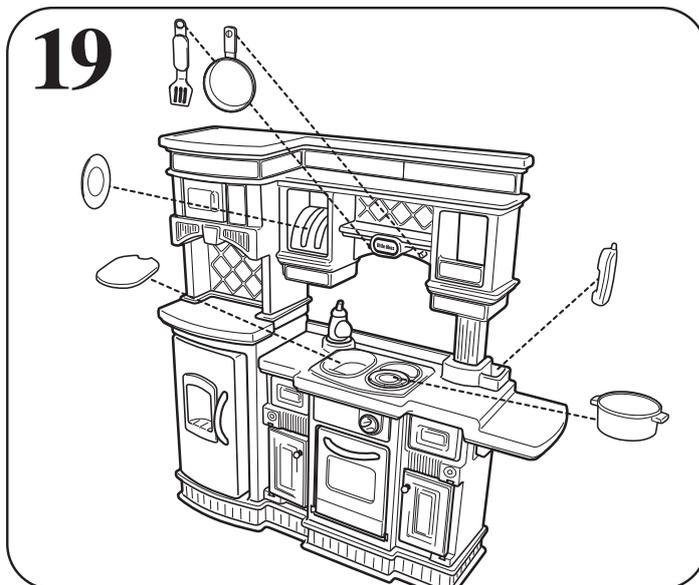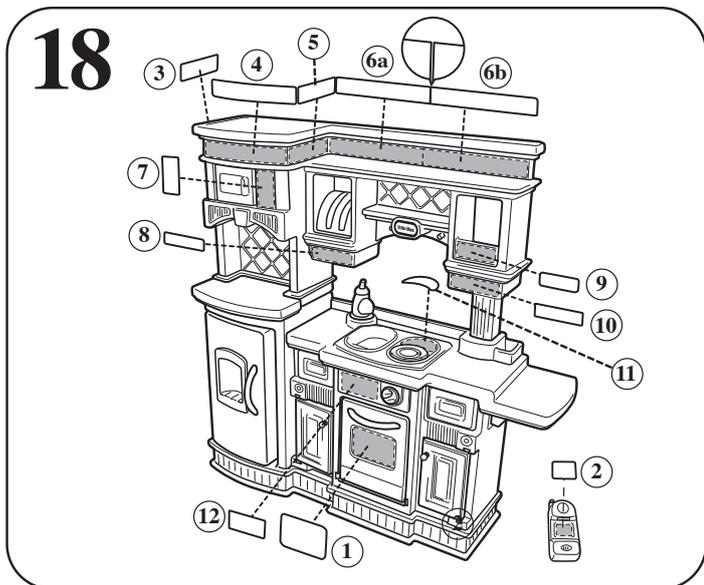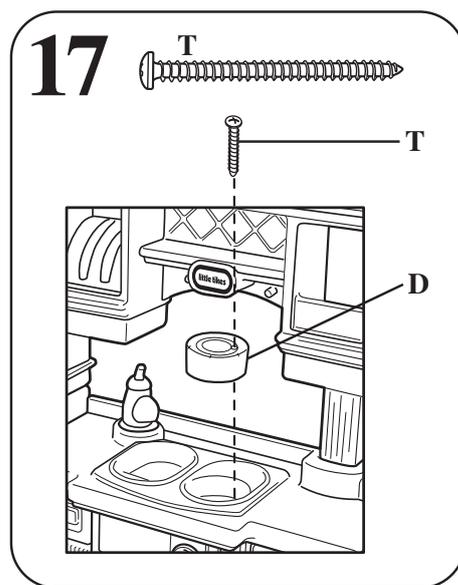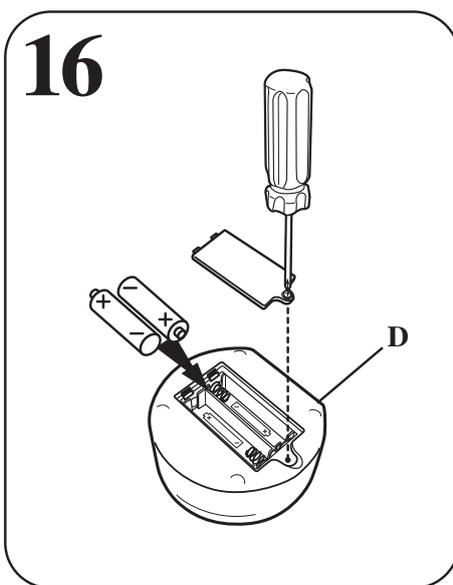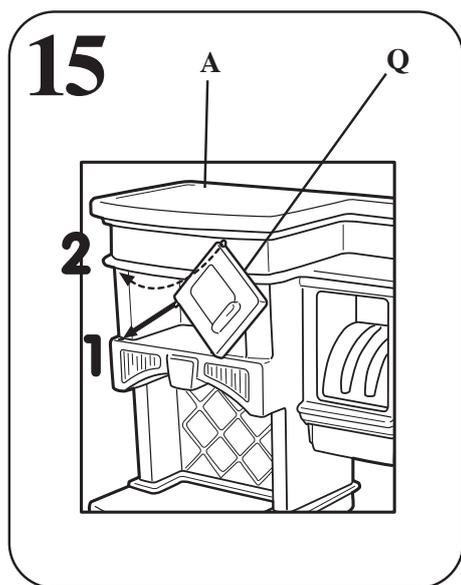

INFORMAÇÕES SOBRE USO E RESPONSABILIDADE

Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português. O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual. Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas. A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto. A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto. A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação. A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo. O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas antes de liberar o produto para a criança usar.

619717

