



MANUAL DE INSTRUÇÕES
CONTROLE REMOTO DO AR CONDICIONADO
AA-5613, AA-5614, AA-5615, AA-5617, AA-5618



PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor escreva para: info@premiermundo.com

ÍNDICE

DESCRIÇÃO DOS BOTOES.....	2
BATERÍAS.....	4
MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA.....	4
OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO.....	5
MODO VENTILADOR.....	5
LUZ NOTURNA NO CONTROLE REMOTO.....	5
RECOMENDAÇÕES.....	5


LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento da unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar a melhorar .

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

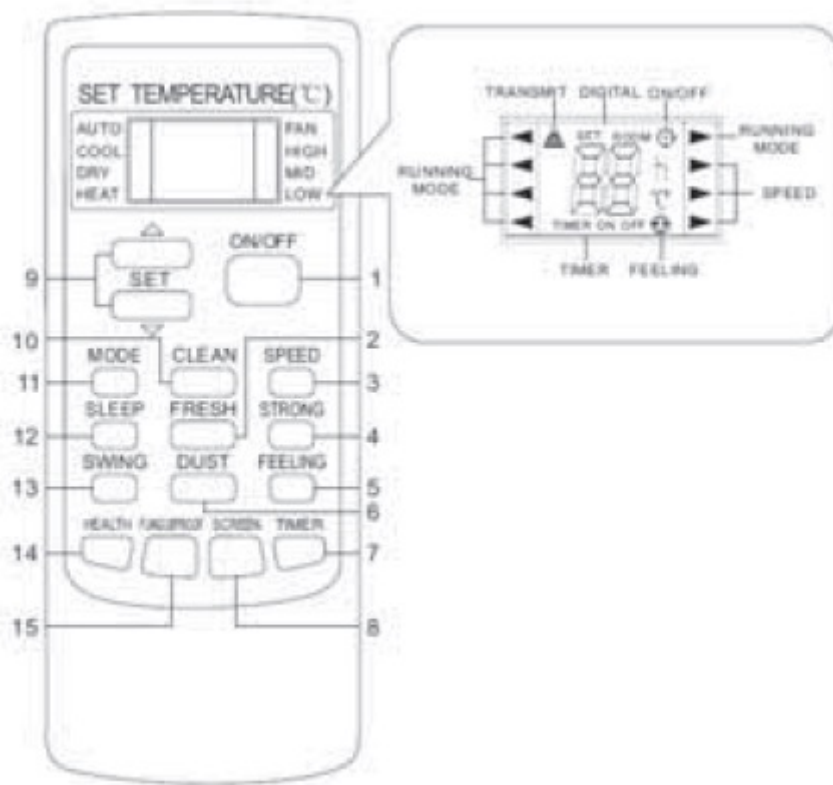

1. LIGAR/DESLIGAR

Aperte o botão para ligar e desligar o ar condicionado.

2. FRESCO

Esse botão não está ativo neste modelo de ar condicionado.

3. VELOCIDADE

Aperte o botão para escolher a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática

4. FORTE

Exclusivamente no modo de refrigeração ou aquecimento, aperte o botão para que a velocidade do ventilador fique forte automaticamente. A pantalha LCD mostra “ventilador forte”. Essa função começa para chegar à máxima capacidade de refrigeração ou aquecimento.

5. SENSAÇÃO

Aperte o botão para ajustar a função de sensação. A pantalha LCD mostra a temperatura da habitação ao ativar esta função e mostra o ajuste de temperatura quando é cancelada. Esta função não está ativa no modo de ventilador.

6. PÓ

O botão não está ativo neste modelo de ar condicionado.

7. TEMPORIZADOR

Ligar

1. Aperte o botão “temporizador”. A pantalha LCD mostrará a mensagem “temporizador ligado”, e o tempo. O rango de ajuste do tempo vai de 0,5 horas até 24 horas.
2. Aperte os botões Arriba e Abaixo para ajustar o tempo. Com cada toque dos botões o tempo muda 0,5 até chega à 10. Ao chegar às 10 horas, cada toque do botão mudará o tempo por 1 hora.
3. Aperte o temporizador mais uma vez para ativar a função.
4. Você pode ajustar outra função para garantir condições ótimas de operação quando ligue o ar condicionado. Pode ajustar o modo, a temperatura, o movimento, a velocidade do ventilador, etc. A pantalha LCD mostrará as configurações e não mudará. Quando chegue o momento, o ar condicionado se ligará automaticamente seguindo as indicações da programação.

Desligar

1. Aperte o botão “temporizador”. A pantalha LCD mostrará a mensagem “temporizador desligado”, e o tempo. O rango de ajuste do tempo vai de 0,5 horas até 24 horas.
2. Aperte os botões Arriba e Abaixo para ajustar o tempo. Com cada toque dos botões o tempo muda 0,5 até chega à 10. Ao chegar às 10 horas, cada toque do botão mudará o tempo por 1 hora.
3. Aperte o temporizador mais uma vez para ativar a função.

8. PANTALHA

Aperte o botão para mostrar ou não mostrar a informação da pantalha LCD.

9. ARRIBA E ABAIXO

Aperte os botões para ajustar o rango da temperatura, que vai desde 16°C até 32°C. As mudanças se mostrarão na pantalha toda vez que você aperte os botões.

10. LIMPAR

O objetivo desta função é limpar o pó no evaporador e secar a água que possa ter dentro para evitar que o evaporador gere mofo e cheiros desagradáveis provenientes dos depósitos de água. Esta função dura 35 minutos. Aperte o botão para ativar a função. Se deseja cancelar a função, aperte mais uma vez o botão ou o botão “desligar”.

11. MODO

Aperte o botão para escolher os distintos modos de operação: Automático, Frio, Seco, Aquecimento, Ventilador, Automático.

12. DORMIR

1. Aperte o botão para apagar a unidade automaticamente após um tempo.
2. Aperte o botão dormir, a luz indicadora da função se desligará.
3. Após ajustar ao modo “dormir”, a operação de refrigeração permite que a temperatura baixe 1°C após da primeira hora e 1°C após da seguinte hora automaticamente.
4. A unidade seguirá baixando a temperatura 2°C após da seguinte hora e 2°C após da seguinte.
5. O ar condicionado para automaticamente após de 7 horas.
6. Aperte o botão Modo ou Desligar para cancelar a função.

13. BALANÇO

Aperte o botão para que as paletas horizontais girem automaticamente. Quando alcance a direção

vertical desejada, aperte o botão mais uma vez. As paletas pararão na posição que você escolha.

14. SAÚDE

Aperte o botão para ativar a função automática de saúde.

15. A PROVA DE COGUMELOS

O objetivo desta função é secar o interior do evaporador e prevenir a aparição de mofo e cheiros desagradáveis provenientes dos depósitos de água. Aperte o botão para ativar a função. Se deseja parar a função, aperte o botão mais uma vez ou desligue a unidade.

BATERIAS

- Deslize a tampa como no seguinte desenho.
- Coloque duas baterias novas lembrando a posição correta da polaridade.
- Coloque a tampa novamente.



MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

1. Aperte o botão Modo e escolha o modo de operação automática.
2. Aperte o botão Velocidade para escolher a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática.
3. Ligue a unidade. O indicador de operação ficará ligado e o ar condicionado funcionará no modo automático.
4. Se deseja cancelar a função aperte o botão mais uma vez.

OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO

1. Aperte o botão Modo e escolha o modo de Operação de Refrigeração ou Aquecimento.
2. Use os botões Arriba e Abaixo para ajustar a temperatura.
3. Aperte o botão Velocidade para escolher a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática.
4. Ligue a unidade. O indicador de operação ficará ligado e o ar condicionado funcionará no modo automático.
5. Se deseja cancelar a função aperte o botão mais uma vez.

MODO VENTILADOR

1. Aperte o botão Modo e escolha o modo de Ventilador
2. Use os botões Arriba e Abaixo para ajustar a temperatura.
3. Aperte o botão Velocidade para escolher a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática.
4. Ligue a unidade. O indicador de operação ficará ligado e o ar condicionado funcionará no modo automático.
5. Se deseja cancelar a função aperte o botão mais uma vez.

MODO DE SECAR

1. Aperte o botão Modo e escolha o modo de Secar.
2. Use os botões Arriba e Abaixo para ajustar a temperatura.
3. Aperte o botão Velocidade para escolher a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática.

4. Ligue a unidade. O indicador de operação ficará ligado e o ar condicionado funcionará no modo automático.
5. Se deseja cancelar a função aperte o botão mais uma vez.

LUZ NOTURNA NO CONTROLE REMOTO

O controle remoto tem uma função de luz noturna que liga os botões para que possa usa-lo à noite na obscuridade. Na função se ativa ao apertar qualquer botão. Se não aperta nenhum botão em 10 segundos, a luz desligará automaticamente.

RECOMENDAÇÕES

- Aponte o controle ao receptor do ar condicionado.
- Mantenha o controle num rádio de até 8 metros longe da unidade.
- Não pode haver obstáculos entre o controle remoto e o receptor.
- Evite que o controle remoto caia no chão ou seja batido.
- Não ponha o controle remoto baixo a luz direita do sol.
- Use 2 baterias AAA para o controle remoto. Não use baterias elétricas.
- Retire as baterias se não vai usar o controle por longos períodos de tempo.
- Mude as baterias ao observar sintomas de baixa energia.