

Enxágue
Reaproveita Água Troque Roupas
Lavagem Econômica Suor
Lava

SUPER JATO

Consul Jasmim



Deslizado
Lavagem Super Pesada com molho encardidas
Lavagem Pesada com molho muita sujeira
Lavagem Normal com molho sujeira
Lavagem Rápida com molho pouco sujeira
Enxágue
Reaproveita Água Troque Roupas Econômica com molho
Centrifugação








roupas até aqui para
lavagem
SUPER
TURBO

Caro consumidor,

Você acaba de adquirir uma Lavadora Consul, um produto que se destaca por possuir maior facilidade de uso para lavar as roupas de toda a sua família. Cada função foi pensada para diminuir ainda mais seus esforços na hora do cuidado com as roupas. Tudo isso com muita economia!

Nós, da Consul, queremos que você tire o máximo de proveito da sua Lavadora. Para melhor entender e aproveitar todas as funções que ela oferece, e utilizá-la com segurança, leia atentamente as informações contidas neste manual.

Guarde este manual para futuras consultas.

 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	04
 2. INSTALAÇÃO	05
2.1 Desembalando a Lavadora	05
2.2 Condições elétricas e hidráulicas	05
2.3 Instalando a Lavadora	07
2.4 Limpe a Lavadora	08
 3. CUIDADOS COM AS ROUPAS	09
 4. CONHEÇA SUA LAVADORA	12
 5. USO DA LAVADORA	14
5.1 Abasteça a Lavadora com sabão e amaciante	14
5.2 Abasteça a Lavadora com roupas	14
5.3 Programe a Lavadora	15
5.4 Função Lavagem Super Turbo	16
5.5 Usando a Função Reaproveita Água	17
 6. LIMPEZA	18
6.1 Limpeza interna da Lavadora	18
6.2 Limpeza externa da Lavadora	18
6.3 Limpeza do Dispenser de Amaciante	19
6.4 Limpeza da Tela-filtro da Mangueira	19
6.5 Limpeza do Filtro Papa-Fiapos	19
 7. SOLUCIONANDO PROBLEMAS	20
 8. QUESTÕES AMBIENTAIS	21
 DADOS TÉCNICOS	22
 TERMO DE GARANTIA	23

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lavadora, observe as precauções relacionadas abaixo:

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a Lavadora.
- A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lavadora por crianças e pessoas não-capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não lave artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.
- Não instale ou guarde a Lavadora em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não conserte, troque ou lubrifique qualquer parte de sua Lavadora, ou algum outro reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com o **SAB – Único Serviço Autorizado Consul**.
- Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à voltagem de alimentação e ao aterramento.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar sua Lavadora, nunca puxe o cordão de força pelo cabo, apenas pelo plugue, para não danificá-lo.

2. INSTALAÇÃO

A instalação de sua Lavadora Consul Jasmim é bem simples! Você poderá instalá-la seguindo as instruções descritas a seguir. Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contatado o serviço **SAB – Único Serviço Autorizado Consul**. Entretanto, informamos que a visita do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

2.1 Desembalando a Lavadora

1. Verifique se toda a embalagem da Lavadora foi retirada.
Nunca utilize a Lavadora com partes da embalagem, pois isso poderá danificá-la.
2. Descarte os resíduos de forma consciente e em local adequado, sendo eles destinados, preferencialmente, a recicladores.

ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar sua Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

2.2 Condições elétricas e hidráulicas

1. Sua Lavadora vem de fábrica com plugue bipolar (duas pontas arredondadas). Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora.



2. Verifique se a voltagem indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada.

IMPORTANTE

- Nunca altere ou use o cordão de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lavadora. Se o cordão de força estiver danificado, ele deve ser substituído pelo **SAB – Único Serviço Autorizado Consul**, a fim de evitar riscos.

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue o fio de aterramento a um fio-terra efetivo.

Não remova o fio de aterramento.

Não use adaptadores.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

3. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Lavadora e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada bipolar exclusivos, consulte um electricista para instalá-los. Instale o fio-terra, independente da tensão de alimentação do produto.



IMPORTANTE

- Não ligue o fio-terra em cabos de água, gás ou tubos de PVC, para não perder a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 – Seção Aterramento. Se necessário, consulte um electricista especializado de sua confiança.

4. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água na Lavadora. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira do tanque com rosca de $\frac{3}{4}$ de polegada. Verifique se a pressão da água para abastecimento corresponde a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (garantindo uma pressão de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa). Para o correto funcionamento da Lavadora, abasteça-a com água somente em temperatura ambiente (entre 5 e 30°C). Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central para não danificar a Lavadora.


O diâmetro dos fios da rede elétrica deve estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola	Distância do Quadro	
	127 V	220 V
2,5 mm ²	até 29 m	até 70 m
4,0 mm ²	30 a 48 m	71 a 116 m
6,0 mm ²	49 a 70 m	-
10,0 mm ²	71 a 116 m	-

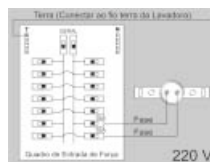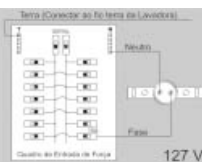

2.3 Instalando a Lavadora


1. Posicione a Lavadora em um local com superfície plana e nivelada para evitar trepidações, barulhos e vazamentos. Deixe a Lavadora no mínimo 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.

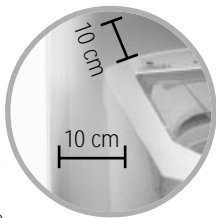

IMPORTANTE

- A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Nunca instale a Lavadora em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.

2. Instale a mangueira de saída de água no tanque ou em um cano exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm. Nunca solte a mangueira de saída de água que está fixada na parte traseira da Lavadora, pois o suporte garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora. O final da mangueira de saída de água deve estar posicionado em uma altura entre 90 cm e 120 cm. Se estiver abaixo de 90 cm, a sua Lavadora não completará o nível de água necessário para o seu funcionamento. Se estiver acima de 120 cm, a Lavadora não conseguirá escoar a água.

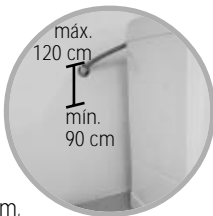

3. Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, apertando o suficiente para não haver vazamento. Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.



4. Verifique se sua Lavadora está nivelada. Para isso, observe se os quatro pés estão apoiados no chão. Caso não estejam, gire os pés da Lavadora, para regulá-los.



- **Sentido horário** – aumenta a altura do pé
 - **Sentido anti-horário** – diminui a altura do pé
- Em seguida, verifique com um nível de bolha, igual ao utilizado em construção de casa.

5. Conecte o plugue na tomada.



IMPORTANTE

- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto-circuito ou incêndio.

2.4 Limpe a Lavadora

Antes de utilizar sua Lavadora, faça uma limpeza interna do produto seguindo os três passos abaixo:

1. Coloque 1/4 de um copo americano de sabão (45 ml) diretamente no fundo do cesto da Lavadora.
2. Gire o botão rotativo no sentido horário até o programa Lavagem Econômica.
3. Deixe a Lavadora realizar o programa até o final.



IMPORTANTE

- Para sua proteção a Lavadora possui uma chave de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta.

3. CUIDADOS COM AS ROUPAS

Para conservar melhor as roupas e utilizar sua Lavadora da melhor maneira, sugerimos algumas dicas. Estas instruções são importantes para manter suas roupas conservadas por mais tempo.

Verifique na etiqueta:

- se a roupa é lavável em água (alguns artigos de lã, por exemplo, não são);
- se pode ser lavada em máquina;
- se pode ser lavada com alvejantes;
- escolha os produtos e tipos de lavagem adequados para cada tipo de roupa.

Separe as roupas:

- roupas brancas das coloridas;
- roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis, a fim de evitar manchas;
- roupas muito sujas (que exigem programas de lavagem mais intensos), das roupas pouco sujas.

Assim você melhora o desempenho de cada programa, evitando danificar as roupas delicadas e pouco sujas:

- artigos "receptores" de fiapos (meias, maiôs etc.), dos artigos "doadores" de fiapos (fraldas, moletons, toalhas de banho etc.);
- roupas de lã devem ser lavadas separadamente.

Examine as roupas antes da lavagem:

Antes de colocar as roupas na Lavadora, verifique e retire todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem, danificando a Lavadora e impedindo o seu funcionamento:

- retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas;
- retire o que estiver dentro dos bolsos (alfinetes, moedas, pregos, cliques etc.);
- retire os ganchos ou rodízios das cortinas antes da lavagem;
- peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente soutiens com armação em aro e alças removíveis.
- Roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar, bem como botões e acessórios que não estejam totalmente fixados à roupa;
- feche zíperes e botões de pressão, para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.

Conselhos úteis para remoção de manchas:

- Manchas podem ser retiradas facilmente se o tecido for tratado o mais rapidamente possível. Evite que a mancha seque ou permaneça por muito tempo em contato com o tecido.
- Quanto maior for o tempo de permanência da mancha na roupa, maior será o ataque às fibras e maior será o esforço para removê-la, podendo desgastar o tecido mais rapidamente.
- Guardar no armário ou passar a ferro roupas que não estejam devidamente lavadas pode ocasionar a fixação permanente das manchas.
- Nem sempre a mancha é eliminada na primeira vez.
- Às vezes é necessário repetir o procedimento várias vezes até que a mancha seja totalmente removida.
- Antes de usar qualquer removedor é aconselhável que se faça um teste em uma parte escondida do tecido para evitar possíveis danos à sua roupa.
- Verifique sempre as recomendações do fabricante na etiqueta da roupa.
- Verifique também as recomendações dos fabricantes de produtos químicos (sabão, alvejante e amaciante).
- O resultado da lavagem pode variar de acordo com os produtos utilizados.

A roupa é desbotável?

Para verificar se uma roupa é desbotável, faça o teste abaixo, seguindo passo a passo as instruções:

1. Umedeça um pedaço da roupa, de preferência a bainha.
2. Coloque um tecido branco (para teste, que possa ser manchado) sobre o tecido colorido que foi umedecido e passe-o com ferro quente.
3. Se a cor do tecido colorido impregnar o tecido branco, quer dizer que ele manchará outras roupas que sejam lavadas juntas. Lave-o separadamente com água fria e sem deixar de molho e, em seguida, enxágüe-o e deixe-o secar à sombra.

Peso das roupas secas:

Camisa	250 g	Lençol casal	800 g
Camiseta	150 g	Lençol solteiro	500 g
Calça jeans adulto	700 g	Pano de prato	50 g
Calça jeans infantil	400 g	Pijama	300 g
Conjunto moletom adulto	400 g	Toalha de banho	500 g
Peça íntima	50 g	Toalha de rosto	200 g
Fralda	50 g	Toalha para pés	300 g
Fronha	50 g	Toalha de mesa grande	500 g
Jaqueta jeans	800 g	Toalha de mesa pequena	250 g

Entenda os símbolos nas etiquetas das roupas:



Pode ser lavada em máquina.
Ação mecânica normal.
Temperatura máxima 40°C.



Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica reduzida.
Temperatura máxima 40°C.



Pode ser lavada em máquina.
Ação mecânica muito reduzida.
Temperatura máxima 40°C.



Deve ser lavada à mão.



Não lavar.



Pode ser lavada com alvejante à base de cloro.



Não pode ser lavada com alvejante à base de cloro.



Não lavar a seco.



Lavar a seco. A letra no interior do círculo indica o produto químico a ser usado (A, P ou F).



Pode secar em secadora.
Ciclo normal na temperatura máxima.



Pode secar em secadora. Ciclo normal na temperatura mínima.



É possível a secagem na vertical.



É possível secagem na vertical sem torcer.



Secar na horizontal.



Não é permitido secar em secadora.



Passar a ferro com temperatura máxima de 110°C.



Passar a ferro com temperatura máxima de 150°C.



Passar a ferro com temperatura máxima de 200°C.



Não passar a ferro.

4. CONHEÇA SUA LAVADORA

Funções e benefícios que sua Lavadora possui:

TURBO AGITADOR

SISTEMA TURBO AGITAÇÃO

A limpeza das roupas se dá pela movimentação Turbo Agitador. Este sistema gira alternadamente para os dois lados – direito e esquerdo – sendo que, entre os giros alternados, o agitador pára e retorna. Esse sistema permite a limpeza das roupas sem danificar os tecidos.

DISPENSER DE AMACIANTE

Roupas cheirosas na hora certa! Mais liberdade e facilidade no dia-a-dia com sua família. Sua Lavadora libera o amaciante automaticamente durante o enxágue das roupas. Para isso, basta abastecer o compartimento que fica localizado na borda do cesto antes de iniciar a lavagem. Você pode utilizar até 1/2 copo americano de amaciante por lavagem.

FILTRO PAPA-FIAPÓS

A combinação do filtro e a tecnologia Super Jato possibilita uma filtragem melhor dos fiapos indesejáveis nas roupas. Durante a lavagem, a água que circula dentro da Lavadora passa pelo filtro onde os fiapos ficam retidos.


SUPER JATO

Através da tecnologia Super Jato, a mistura homogênea de água e sabão atravessa as fibras das roupas aumentando o poder de lavagem o que proporciona uma limpeza mais profunda.



PÉS AJUSTÁVEIS

Auxiliam no nivelamento adequado da sua Lavadora Jasmim para o seu correto funcionamento, além de possuírem uma base de borracha antiderrapante. Mais segurança e estabilidade.

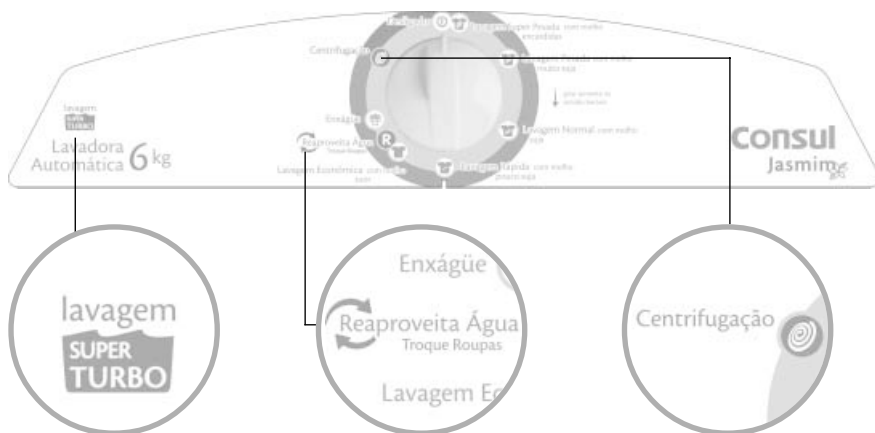

FUNÇÃO

LAVAGEM SUPER TURBO

Você pode obter uma lavagem ainda mais eficiente utilizando a Lavagem Super Turbo que é indicada para roupas mais pesadas ou com sujeiras mais difíceis de serem limpas. Quando as roupas são colocadas até a marca indicada na régua dentro do cesto, esta função permite uma movimentação maior das roupas durante o processo de lavagem, facilitando a remoção das sujeiras.

FUNÇÃO

REAPROVEITA ÁGUA

O painel da sua Lavadora indica o momento certo para você reaproveitar a água com sabão para mais uma lavagem ou para o uso doméstico. Caso não queira reaproveitar a água da lavagem, a Lavadora segue automaticamente até o final do programa escolhido.

13 PROGRAMAS DE LAVAGEM

São 13 programas de lavagem que tratam adequadamente diferentes tipos de roupa e níveis de sujeira. Veja as nossas sugestões na página 15.

ETAPA CENTRIFUGAÇÃO

Com velocidade de 480 rpm, sua Lavadora Automática Consul extrai grande parte de água das roupas. Essa centrifugação evitará que as roupas saiam pingando da Lavadora. A umidade das roupas pode variar em função do tipo de roupa lavada. Roupas mais grossas tendem a reter mais umidade.

SUPER MOLHO

Sua lavadora deixa a roupa de molho, automaticamente, durante alguns programas de lavagem. O molho auxilia na remoção da sujeira, garantindo um melhor resultado de lavagem.

5. USO DA LAVADORA

Agora que você já instalou sua Lavadora adequadamente e conheceu suas funções e benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia.

5.1 Abasteça a Lavadora com sabão e amaciante

1. Coloque um copo americano de sabão (180 ml) diretamente no fundo do cesto da Lavadora. Se as roupas estiverem pouco sujas ou em pequena quantidade, você poderá reduzir a quantidade de sabão.



2. Abasteça o Dispenser de Amaciante com, no máximo, 1/2 copo americano do amaciante de sua preferência.



IMPORTANTE

- A utilização do amaciante é opcional.
- Não ultrapasse a quantidade máxima recomendada. Se esta recomendação não for seguida, o amaciante não será liberado no momento adequado, podendo manchar as roupas e danificar a sua Lavadora.
- O recipiente de amaciante deve ser abastecido antes do início da lavagem. Caso esqueça de colocar o amaciante neste momento, aguarde a Lavadora encher o cesto com água na etapa Enxágüe para colocar o amaciante já diluído direto no cesto, sem que ele tenha contato direto com as roupas.
- Alguns amaciantes mais grossos podem dificultar o abastecimento ou deixar sobras no Dispenser de Amaciante após o término da lavagem. Para manter a performance do dispenser, dilua em outro recipiente uma porção de amaciante para uma porção de água. E, mesmo usando o amaciante diluído, não ultrapasse a quantidade recomendada.

5.2 Abasteça a Lavadora com roupas

Coloque as roupas abertas dentro do cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, começando pelas peças maiores. As peças mais leves devem ficar no meio da carga. Isso dará mais estabilidade à sua Lavadora, evitando trepidações durante a lavagem.



Nível
Máximo
de Roupas

Quantidade máxima de roupas secas por lavagem

Ao utilizar a capacidade nominal de 6 kg*, as roupas não devem ultrapassar o 1/2 do anel hidro.

*A capacidade nominal (6 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185.

Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma). Portanto, a tabela de peso de roupas apresentada na página 10 é apenas orientativa).

5.3 Programe a Lavadora

Gire o botão rotativo **somente** no sentido horário para selecionar o programa de lavagem mais adequado ao nível de sujeira da roupa a ser lavada. Caso queira alterar o programa, basta, girar diretamente o botão rotativo até o novo programa.



Sugerimos 13 programas de lavagem para facilitar sua escolha.

Sugestão de lavagem recomendada	Tipo de roupa	Super Molho	Tempo total aproximado*
Lavagem Super Pesada + Função Lavagem Turbo	Roupas brancas	44 min	1h 40min
Lavagem Super Pesada	Uniforme escolar	44 min	1h 40min
Lavagem Pesada + Função Lavagem Turbo	Cama e banho	36 min	1h 24min
Lavagem Pesada	Jeans	36 min	1h 24min
Lavagem Normal + Função Lavagem Turbo	Mesa	24 min	1h 04min
Lavagem Normal	Calças e camisas	24 min	1h 04min
Lavagem Rápida + Função Lavagem Turbo	Roupas escuras	12 min	44 min
Lavagem Rápida	Roupas de bebê	12 min	44 min
Lavagem Econômica + Função Lavagem Turbo	Roupas estampadas	4 min	32 min
Lavagem Econômica	Roupas de passeio	4 min	32 min
Enxágüe + Centrifugação + Função Lavagem Turbo	Enxágüe de roupas pesadas		12 min
Enxágüe + Centrifugação	Enxágüe de roupas normal		12 min
Centrifugação	Centrifugação		10 min

*Não foram considerados os tempos de enchimento.

IMPORTANTE

- Sempre que os programas Enxágüe ou Centrifugação forem selecionados, a Lavadora realizará uma drenagem antes de iniciar o abastecimento de água ou a própria centrifugação.
- Sua Lavadora desligará automaticamente depois que a Lavadora completar a programação selecionada.

5.4 Função Lavagem Super Turbo

Você pode obter uma lavagem ainda mais eficiente usando a função Lavagem Super Turbo. Esta função é indicada para roupas mais pesadas ou com sujeiras mais difíceis de serem limpas. Quando as roupas são colocadas até a marca indicada na régua dentro do cesto da sua Lavadora, esta função permite uma movimentação maior das roupas durante a lavagem, facilitando a remoção de sujeiras.


Como utilizá-la:

1. Abra a tampa da Lavadora.

2. Coloque um copo americano de sabão (180 ml) diretamente no fundo do cesto.



3. Abasteça o Dispenser de Amaciante com, no máximo, 1/2 copo americano de amaciante.

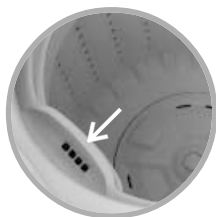

4. Coloque as roupas até a marca indicada na régua dentro do cesto.



5. Feche a tampa.

6. Gire o botão rotativo até o programa de lavagem desejado.

5.5 Usando a Função Reaproveita Água

A Função Reaproveita Água foi criada para ajudar você a economizar água e sabão da lavagem.

Como utilizá-la:

Quando o botão rotativo atingir a Função Reaproveita Água, o produto pára de agitar. Para reaproveitar a água, siga os passos abaixo:

1. Abra a tampa da Lavadora.
2. Retire as roupas já lavadas e coloque-as em um balde/tanque/bacia.
3. Caso seja necessário, dilua no máximo 1/4 de um copo americano de sabão (45 ml) diretamente na água da primeira lavagem, antes de colocar o segundo lote de roupas.
4. Coloque o segundo lote na água de sabão utilizada na lavagem anterior.
5. Feche a tampa.
6. Gire o botão rotativo até o programa de lavagem desejado.

IMPORTANTE

- Nunca coloque mais água dentro da sua Lavadora, com ajuda de balde ou mangueira.
- Antes de colocar um novo lote de roupa, quando utilizar a Função Reaproveita Água, verifique a quantidade de água dentro do cesto e separe uma quantidade adequada de roupa. Nunca ultrapasse a capacidade nominal do produto.
- Nunca reutilize a água do enxágüe quando o amaciante for utilizado. Caso isso aconteça, suas roupas poderão ficar manchadas e danificar sua Lavadora.

Dica: para obter um bom aproveitamento da Função Reaproveita Água, comece a lavagem pelas roupas claras e menos sujas, deixando as roupas que podem soltar tinta para a última lavagem.

Uso doméstico:

Você também pode reaproveitar a água colocando a mangueira de saída de água no chão ou em um balde/tanque/bacia durante a drenagem da água.

IMPORTANTE

- Após a saída completa da água, recoloque a mangueira no cano ou tanque.

6. LIMPEZA

6.1 Limpeza interna da Lavadora

A cada dois meses, faça a limpeza interna da Lavadora, seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
2. Coloque ½ litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Gire o botão rotativo no sentido horário para selecionar o programa Lavagem Super Pesada.
4. Deixe a Lavadora fazer o programa completo.

IMPORTANTE

- Não utilize programas de menor duração durante a lavagem, para garantir que todo o alvejante seja removido da Lavadora.

6.2 Limpeza externa da Lavadora

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. NUNCA utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na tampa da Lavadora.
- Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. NUNCA utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora.
- NUNCA utilize jatos de água (por exemplo, utilização de mangueira) ao limpar a sua Lavadora. Esta ação pode danificar os componentes elétricos, fato que poderá gerar um curto-circuito ou incêndio.

6.3 Limpeza do Dispenser de Amaciante

A cada dois meses, faça a limpeza do Dispenser de Amaciante:

1. Ferva 3 xícaras (600 ml) de água.
2. Coloque a primeira xícara de água no Dispenser de Amaciante.
3. Posicione o seletor de programas na posição **Centrifugação**.
4. Aguarde finalizar o processo e repita os itens 1 e 2 mais duas vezes, usando o restante da água.

6.4 Limpeza da Tela-filtro da mangueira


Eventualmente, será necessário desrosquear a mangueira da torneira e lavá-la em um jato de água, podendo também fazer uso de uma escova para limpá-la. Mantenha a Tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.



6.5 Limpeza do Filtro Papa-Fiapos

O filtro tem a função de reter os fiapos que são eliminados das roupas, naturalmente, durante a lavagem. Limpe o filtro após o término de cada lavagem para que sua eficiência seja mantida.

1. Puxe o filtro para cima para que ele destrave e possa ser retirado de seu alojamento.

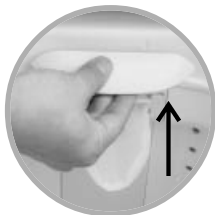

2. Vire a tela do filtro para o lado avesso e lave-a em água corrente. Em seguida, volte a tela do filtro para o lado direito.



3. Posicione o filtro no alojamento, mantendo a tela do filtro para o lado externo. Empurre-o suavemente para baixo até perceber que ficou totalmente encaixado no alojamento.

7. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Lavadora não funciona/ Não liga/Não enche	Botão rotativo não está posicionado no início da lavagem.	Posicione o botão rotativo no início da lavagem.
	Falta energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Tampa aberta.	Feche a tampa (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Lavadora com a tampa aberta).
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada.
Lavadora não funciona/ Não liga/Não enche	Defeito na rede elétrica (mau contato).	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
	Falta de água.	Verifique se a torneira está fechada ou se está faltando água.
	Lavadora está na etapa molho/função Troque-Roupas – Reaproveita Água.	Aguarde a etapa do molho finalizar.
	Uso de adaptador e/ou extensão.	Não utilize ligações improvisadas.
Não lava	Baixa tensão da rede.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
	Quantidade de roupa inadequada para o volume de água.	As roupas não devem ultrapassar a capacidade nominal do produto (6 kg) ou o nível máximo do cesto, conforme recomendado na pág. 15.
	Uso inadequado do Dispenser/Recipientes.	Verifique se o compartimento foi abastecido, conforme recomendado na pág. 14.
	Programa inadequado para o tipo de roupa.	Verificar recomendações na pág. 17.
Resíduos de amaciante no Dispenser/Recipiente	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante em água.
Lavadora não solta água	Mangueira de escoamento está instalada acima de 120 cm.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Torneira fechada.	Abra a torneira.
Não entra água	Mangueira de entrada de água dobrada.	Instale-a adequadamente.
	Mangueira de entrada de água obstruída.	Desrosqueie a mangueira da torneira e faça a limpeza recomendada na pág. 19.
Agita e pára	Programa na etapa molho.	Durante os programas de lavagem, ocorrem pequenas pausas para as roupas ficarem de molho.
	Início de escoamento da água/centrifugação.	Barulho normal da Lavadora.
Barulho/Estalo	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
	Lavadora desnivelada.	Nivele a Lavadora, conforme instrução na pág. 7.
	Roupa mal distribuída no cesto.	Distribua uniformemente as roupas no cesto.
	Lavadora está encostada em uma parede e/ou em um móvel.	Deixe a Lavadora, no mínimo, 10 cm afastada da parede e/ou outros móveis e/ou objetos.
Barulho de água após a lavagem	Água utilizada no sistema de balanceamento da Lavadora.	Barulho normal da Lavadora.
	Mangueira de escoamento instalada abaixo da altura mínima (90 cm da base da Lavadora).	Siga as recomendações de instalação da mangueira, conforme pág. 7.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Danifica/mancha as roupas	Uso inadequado de alvejante em roupas coloridas.	Não utilize alvejante específico para roupas brancas em roupas coloridas.
	Uso inadequado do tipo de roupa ao programa de lavagem.	Siga as dicas de lavagem nas seções "Cuidado com as roupas" e "Uso da Lavadora".
	Água de abastecimento suja.	Instale um filtro de passagem de água.
Trepidação/Deslocamento	Quantidade de amaciante e/ou sabão em excesso.	Siga as recomendações na pág. 14.
	Não foi realizada a limpeza interna.	Realize a limpeza interna, seguindo a recomendação da pág. 18.
	Presença de objetos nos bolsos e/ou zíperes e fivelas abertos.	Siga as recomendações na seção "Examine as roupas antes da lavagem" na pág. 9.
Tempo de lavagem muito longo	Excesso de roupas.	As roupas não devem ultrapassar a capacidade nominal do produto (6 kg) ou o nível máximo do cesto, conforme recomendado na pág. 15.
	Lavadora desnivelada.	Nivele a Lavadora, conforme instrução na pág. 7.
	Roupas mal distribuídas.	Distribua uniformemente as roupas no cesto.
Vazamento de água	Tipo de programa de lavagem selecionado.	O tempo de lavagem é maior ou menor, de acordo com o programa escolhido. Verifique os tempos na pág. 15.
	Mangueira de entrada e/ou de saída de água não está conectada adequadamente ao produto.	Verifique se as mangueiras estão instaladas corretamente. Verifique instruções na pág. 7.
Pressão de água alta ou baixa	Pressão inadequada.	Chame um encanador para adequar a pressão de água.
	Filtro sujo.	Limpe o filtro, conforme recomendado na pág. 19.
Presença de fiapos	As roupas não foram separadas corretamente.	Siga as recomendações da seção "Cuidado com as roupas" na pág. 9.
	Tempo de lavagem longo.	Utilize programas mais curtos.

8. QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos procura em seus novos projetos usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, portanto, as peças da embalagem (sacos plásticos, peças de isopor e de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente, a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados, então ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo assim o descarte de forma mais correta possível.

Dados Técnicos

CONSUL
Jasmim 

CW106B

Dimensão e peso sem embalagem

Altura com a tampa fechada (sem os pés)	103 cm
Altura com a tampa aberta (sem os pés)	138 cm
Largura	54,5 cm
Profundidade	61,0 cm
Peso	27,5 kg

Dimensão e peso com embalagem

	EPS (isopor)	Papelão
Altura	105,5 cm	105,5 cm
Largura	58,0 cm	58,0 cm
Profundidade	66,0 cm	64,0 cm
Peso	28,5 kg	32,5 kg

Consumo máximo de energia

127 V	0,15 kWh*
220 V	0,13 kWh*

Consumo máximo de água

127 V	143 litros*
220 V	144 litros*

Capacidade de roupa seca

	6 kg**
Centrifugação	480 rpm
Tensão	127 V~/220 V~
Variação de tensão admitida	106 a 132 V~/198 a 242 V~
Frequência	60 Hz

Intensidade de corrente

127 V	6,3 A
220 V	3,3 A

Potência máxima

127 V	755 W
220 V	710 W

* Programa Lavagem Pesada, nível máximo.

** Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, nº 185

Fale com a Consul



ÚNICO AUTORIZADO
CONSUL

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para: • Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004.0014
• Outras Regiões: 0800 970 0999

Ou acesse o site www.consul.com.br
24 h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

ÚNICO AUTORIZADO
CONSUL:

- Mais de 3000 técnicos treinados
- Peças Originais
- Atendimento em horário comercial

Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou SAB – Único Serviço Autorizado Consul como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do SAB – Único Serviço Autorizado Consul.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- produto não for de uso exclusivamente doméstico;
- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a recomendada no Manual do Consumidor;
- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

A garantia legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pelo SAB – Único Serviço Autorizado Consul - por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que acompanhem ou não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como pressão de água insuficiente para o adequado funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor etc.;

- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização; transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, armazenamento inadequado, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do SAB – Único Serviço Autorizado Consul - o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através do SAB – Único Serviço Autorizado Consul;
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro, nº 675
Jardim Santa Emília • CEP 04183-901
São Paulo/SP • Caixa Postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue: 4004 0014
Outras Regiões, ligue: 0800 970 0999

Uso da Lavadora

Conheça sua Lavadora

1 Ligar ou Usar a Lavadora

Para ligar ou escolher o programa de lavagem, gire o botão rotativo no sentido horário, posicionando-o na frente do nome do programa desejado. Se o botão for posicionado entre uma lavagem e outra, a Lavadora não agitará as roupas por alguns minutos, deixando-as de molho até atingir a marcação da próxima lavagem.

2 Mangueira de Drenagem

Nunca retire a mangueira de drenagem do suporte existente na parte traseira da Lavadora. Se for retirada, a água não ficará na Lavadora, saindo direto pela mangueira. Não faça emendas ou aumente a mangueira de drenagem.

3 Reaproveita Água

Quando o botão rotativo atingir a Função Reaproveita Água, troque as roupas para reaproveitar a mesma água.

4 Dispenser de Amaciante

Coloque, no máximo, 1/2 copo de amaciante no dispenser localizado no cesto da Lavadora. O **sabão** deve ser colocado direto no fundo da Lavadora.

5 Limpeza da Lavadora Após o Uso

Limpe sua Lavadora com um pano úmido e lave o filtro após o término de toda lavagem.

1 Botão Rotativo

O botão rotativo se movimenta durante a realização da lavagem selecionada, indicando a etapa da lavagem.

Você pode mexer no botão da Lavadora enquanto ela está em funcionamento, sem com isso causar danos ao seu produto.

E, conforme você girar o botão, a Lavadora fará o barulho da etapa correspondente.

Ao final do programa de lavagem, sua Lavadora desligará automaticamente

2 Função Lavagem Turbo

Para usar, coloque as roupas até a marca indicada na régua dentro do cesto e selecione o programa de lavagem.

Esta função permite uma movimentação maior das roupas durante o processo de lavagem, facilitando a remoção das sujeiras.

3 Super Molho

Durante a lavagem, sua Lavadora realiza molho para facilitar a remoção da sujeira e garantir um melhor resultado de lavagem, economizando energia.

4 Pés Ajustáveis

Sua Lavadora possui pés ajustáveis que ajudam no seu nivelamento, evitando trepidação durante o uso. Certifique-se de que os quatro pés estejam apoiados no chão e não use calços para realizar o nivelamento.



Consul
A escolha da mulher brasileira

Para mais informações sobre este produto ou para aprender sobre o painel, acesse: www.consul.com.br