

Little Giant

Ladder Systems

Escada Telescópica Isolante DARK HORSE EN 131

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Agradecemos a sua preferência pela aquisição da Escada Telescópica Isolante DARK HORSE, da nossa representada Little Giant®. Esta escada combina versatilidade e segurança, com detalhes técnicos recentes - construção em fibra de vidro de alta resistência na cor preta.

Leia com atenção as instruções contidas neste Manual, antes de utilizar a escada! Desta forma poderá aproveitar em segurança todas as vantagens da Escada Telescópica Isolante DARK HORSE.

Em caso de dúvida, contacte os serviços técnico-comerciais da **EQUIPLEVA**. Valorizamos os nossos clientes, prestando todo o apoio necessário.



A Escada Telescópica Isolante DARK HORSE possui um sistema multifuncional, assente num conjunto de escadas interiores e dois conjuntos de escadas exteriores, que funcionam telescopicamente sobre a secção interna. Os conjuntos interior e exterior de escadas articulam-se com as dobradiças e os fechos de segurança para ajustar a escada em diferentes alturas e posições, tais como:


1. Escada extensível
2. Escadote
3. Escadote a 90 graus (a secção traseira, sem inclinação, tem que ser apoiada firmemente contra uma parede)
4. Escadote em desnível
5. Base de Andaime (2 bancos escadotes separados)

Escada Telescópica Isolante DARK HORSE


EN 131

Botão da dobradiça

Altera a configuração da escada

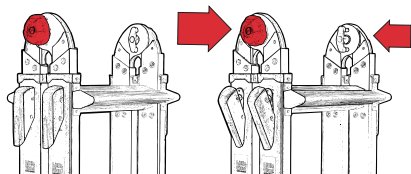


1. Pressione os botões para abrir os fechos das dobradiças

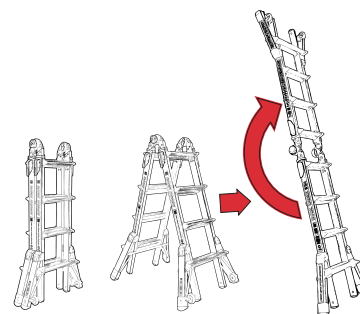


2. Os botões permitem mudar a escada da posição rebatida para escadote e escada extensível

Fechos de Segurança

Ajusta a altura da escada

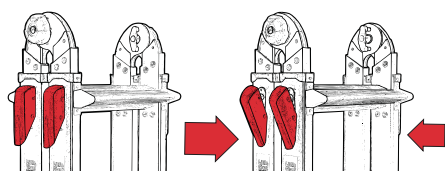


1. Puxe os fechos para fora para ajustar a altura desejada. Volte a soltá-los para fixar a posição. Deve abrir um fecho de cada vez, apoiando a escada interior com a mão. Não abra os fechos de segurança se alguém estiver a utilizar a escada.

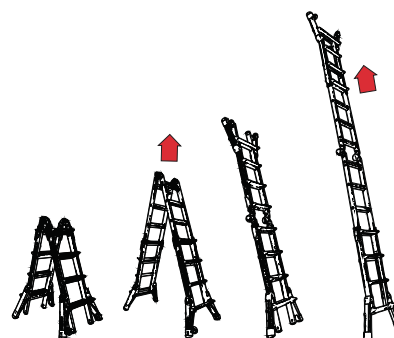

2. Ajuste a altura desejada.

Escada Extensível

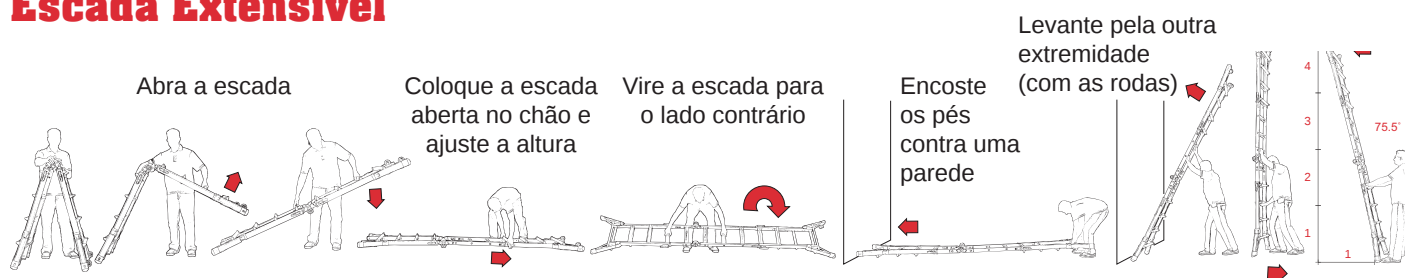

1. Inicie o processo a partir da posição de escadote rebatido; abra e fixe a escada na posição extensível e deite-a sobre o chão, com a face externa voltada para cima. Puxe para fora os fechos de segurança, e estenda totalmente a secção exterior pelo topo. A base da secção exterior só pode ser estendida, depois do topo da secção estar totalmente estendido. (Se a escada possuir rodas, posicione a escada, de forma a que as rodas fiquem no topo da mesma, depois de estendida). Quando a escada estiver na altura desejada, trave os fechos de segurança. Verifique se os dois fechos das dobradiças e os quatro fechos de segurança estão bem encaixados e bloqueados.
2. Vire a escada para o lado contrário. Coloque os pés da escada contra uma parede segura, que não permita


- que a escada se mova. Eleve gradualmente a outra ponta da escada, passando as mãos por um degrau de cada vez, até conseguir encostá-la contra uma parede.
3. Eleve a base da escada, e afaste-a cuidadosamente da parede até a posicionar num ângulo de 75,5 graus. A distância da base da escada à parede de suporte deve ser de $\frac{1}{4}$ da altura de trabalho da escada.
 4. Para retirar a escada da posição estendida, eleve a base, e cuidadosamente, encoste-a à parede. Lentamente deslize, degrau após degrau, até conseguir pousar a escada no chão, com a face exterior para cima. Abra os fechos de segurança e recolha telescopicamente cada secção exterior até ao degrau mais próximo das dobradiças. Bloqueie de novo os fechos. Pressione os botões da dobradiça e retome a posição de escadote rebatido.

Escada Telescópica Isolante DARK HORSE

EN 131


Escadote

1. Inicie o processo na posição de escadote rebatido. Segure um dos lados do escadote e abra os dois fechos de segurança duma secção exterior. Quando estender a escada, deve colocar as mãos por fora da escada exterior. Com uma mão alivie o botão da dobradiça, e puxe a escada interior para estender a altura. Uma vez alcançada a altura desejada, alinhe os degraus da escada interior com os degraus da escada exterior, coloque a mão debaixo dos degraus e bloqueie os dois fechos de segurança.

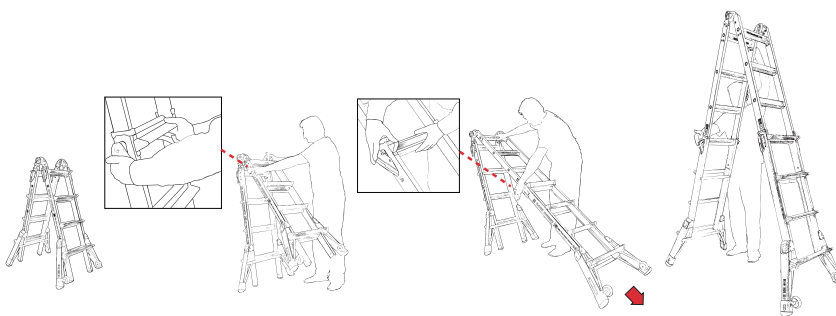


2. De seguida, abra os fechos de segurança do lado oposto da secção exterior. Com uma mão alivie o botão da dobradiça, e puxe a escada interior para estender a altura. Uma vez alcançada a altura desejada, alinhe os degraus da escada interior com os degraus da escada exterior, coloque a mão debaixo dos degraus e bloqueie os dois fechos de segurança.

Escadote a 90º

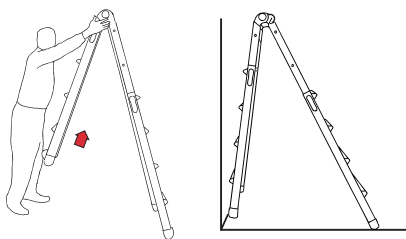

A partir da posição de escadote estendido, reduza a altura de uma secção em 0,30 m. Certifique-se de que o escadote está assente em pavimento seguro e nivelado, e que a secção mais curta do escadote está firmemente encostada a uma parede.

Escadote em desnível

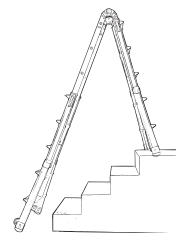


A partir da posição de escadote rebatido, estenda o lado inferior da escada para a altura desejada. Certifique-se de que os degraus do escadote estão nivelados antes de o usar.

Base de Andaime

1. Retire as secções exteriores.
2. Encaixe o kit de ligadores (acessório)
3. Coloque a prancha na altura pretendida.

Nota. Não suba para a prancha caso esta esteja a mais de 1,00 m.
Não utilize os escadotes em separado

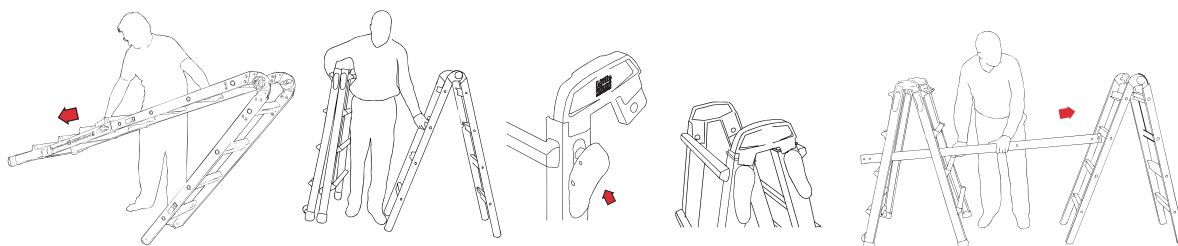

Escada Telescópica Isolante DARK HORSE

EN 131

SUGESTÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

1. Não force as dobradiças nem utilize ferramentas. Poderá causar danos permanentes no seu mecanismo.
2. Se exercer pressão sobre os fechos de segurança, estes podem não abrir corretamente. Alivie essa pressão movendo uma parte da escada para a frente e para trás, até que as dobradiças dos fechos se movam com mínimo esforço.
3. Certifique-se de que cada fecho de segurança está firmemente encaixado antes de usar a escada. Caso contrário, podem resultar danos.
4. Para sua segurança, monte a escada de modo a que os degraus fiquem sempre nivelados, da frente para trás, e lateralmente.
5. Mantenha a roupa e o corpo afastados dos mecanismos de movimento, incluindo os botões das dobradiças e os fechos de segurança.
6. Mantenha a roupa e o corpo afastados dos degraus, quando estende telescopicamente a escada exterior sobre a escada interior.
7. Tenha cuidado quando utiliza a escada perto de locais com eletricidade. Assegure-se de que a escada não entra em contato com circuitos ou correntes elétricas.
8. A Escada Telescópica Isolante DARK HORSE possui uma capacidade máx. de carga de 150 kg.
9. O acesso não é permitido nos 3 degraus de topo.
10. A **EQUIPLEVA** não assume qualquer responsabilidade por danos ou lesões resultantes do não cumprimento de todas as instruções.
11. Mantenha limpos os degraus, pés, plataformas e outras superfícies de apoio.
12. Não tente chegar longe demais. O utilizador deve manter o tronco dentro dos montantes da escada e ambos os pés no mesmo degrau.
13. Inspeccione regularmente os pés da escada; substitua-os quando for necessário.
14. Leia todas as etiquetas da escada antes de a usar.
2. Quando libertar os fechos de segurança, assegure-se de que apoia, com uma mão, a escada interior para prevenir que esta deslize. Caso contrário podem resultar danos.
3. Aplique o ângulo correto para posicionar a escada extensível. A distância da base da escada ao topo da parede de suporte deve ser $\frac{1}{4}$ da altura de trabalho da escada extensível.
4. Os fechos de segurança e das dobradiças devem ser verificados antes do uso. Caso contrário, podem resultar danos.
5. Na utilização como escada extensível estendida, certifique-se de que os pés estão bem apoiados no solo, e proceda à amarração do topo da escada, para maior segurança.

Base de Andaime – Sugestões de Segurança

1. Não utilize as secções interiores ou exteriores da escada separadamente.
2. Assegure-se de que fixa os dois conjuntos da escada exterior, de modo a colocar os degraus virados para fora, com as ligações de topo encaixadas.
3. Se a prancha for montada acima do 3.º degrau (altura de 91cm), pode ser utilizada como banco, mas não como plataforma de trabalho.
4. O sistema de andaime está limitado à utilização por uma pessoa (114 kg).
5. A prancha pode ser utilizada por uma pessoa.

Plataforma de Segurança – Sugestões de Utilização

1. Se adquirir uma plataforma de segurança para a sua escada, pode usá-la como apoio adicional para ferramentas ou como plataforma para acesso.
2. Não use a plataforma para acesso acima do 3.º degrau a contar do topo, na posição de escadote ou como escada extensível.
3. Assegure-se de que a plataforma se encontra firmemente encaixada no degrau antes de a utilizar.

Escadote e Escadote em desnível – Sugestões de Segurança

1. Assegure-se de que os fechos das dobradiças e os fechos de segurança se encontram firmemente encaixados antes de utilizar a escada.
2. Verifique se os quatro pés da escada estão bem apoiados no solo, antes de iniciar a subida.
3. Na utilização de escadote em desnível, assegure-se de que os degraus estão nivelados e que cada pé está apoiado numa superfície sólida.

Escada Extensível – Sugestões de Segurança

1. Não permita que o peso total da escada se exerça sobre as dobradiças, enquanto altera a escada da posição extensível para a posição de escadote.

A Escada Telescópica Isolante DARK HORSE proporciona **1 ano de garantia** contra defeitos de fabrico.



RUA DE OLIVEIRA E SÁ, 116
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA I
4475-263 GEMUNDE – MAIA
TEL. 22 947 97 64 - FAX: 22 947 97 68
equipleva@mail.telepac.pt
www.equipleva.pt