

GUIA RÁPIDO

THEATER FAMA 3 USB

Consultar o Manual de Instruções para maiores informações.

BRITÂNIA

devido ao rápido avanço tecnológico e ao sistema de produção por lotes, algumas descrições de funcionamento ou ilustrações contidas neste guia ou até mesmo no manual de instruções, poderão ser ligeiramente distintas daquilo que existe no aparelho real. No entanto, isto não prejudica o entendimento por parte do usuário.


AMPLIFICAR O ÁUDIO DO TELEVISOR

- Antes de ligar o aparelho, o usuário deverá fazer as ligações mostradas abaixo.
- Ajustar a chave seletora de tensão de acordo com a região de utilização. Ao ligar o aparelho com a chave na posição 220 V em uma tomada elétrica 110 V, o display poderá não acender e a gaveta poderá não abrir.
- Para efetuar a conexão abaixo, o televisor deve possuir saída de áudio estéreo.

1 Efetuar conexões ao lado.

2 Pressionar o botão SOURCE/SELECT no controle remoto para selecionar a entrada AUX.

3 Para obter áudio em todas as caixas acústicas, acessar a opção de áudio no SETUP e ligar função PROLOGIC II.

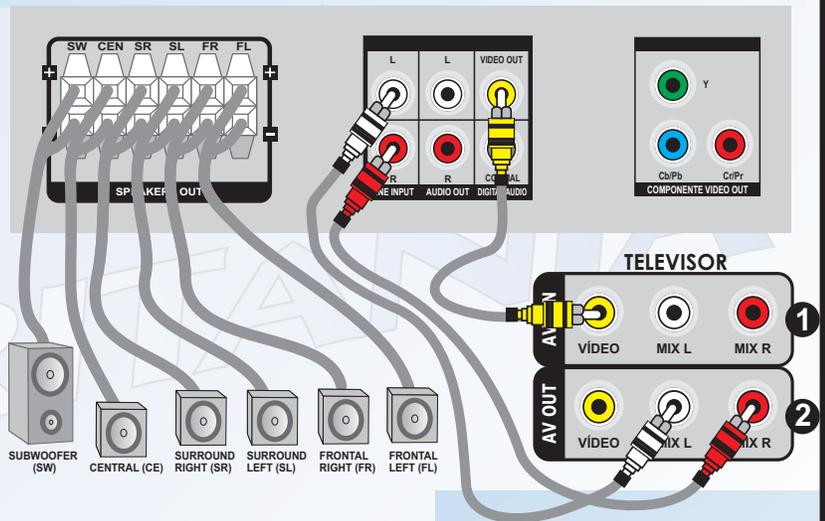


4 Conectar a extremidade branca no conector branco e a extremidade preta no conector preto.

5 Verificar se ambos os fios estão bem presos e se APENAS a parte metálica do fio ficou presa na presilha.

6 Para evitar que o som fique distorcido e o aparelho seja danificado, o usuário não deve permitir que as extremidades (partes descascadas) dos fios se toquem.

7 Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da sua região (127 V ou 220 V) e colocar a chave POWER na posição "I".

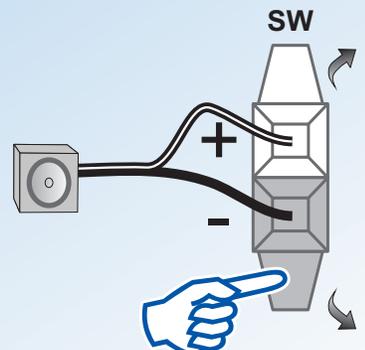

REPRODUZINDO DISCOS DVDs 2.0 e 5.1 CANAIS

8 Inserir um disco DVD com a face de leitura virada para baixo.


9 Pressionar repetidamente a tecla A-MODE até o Home Theater habilitar a função 5.1Ch.



A função 5.1Ch do aparelho deve estar habilitada para obter som em todas as caixas acústicas. Caso contrário, a caixa central e as duas caixas traseiras não emitirão sons.

10 Se o disco que está sendo reproduzido possuir mais de um tipo de áudio gravado, pressionar a tecla AUDIO para escolher dentre as opções.

UTILIZANDO O HOME COMO DVD ESTÉREO

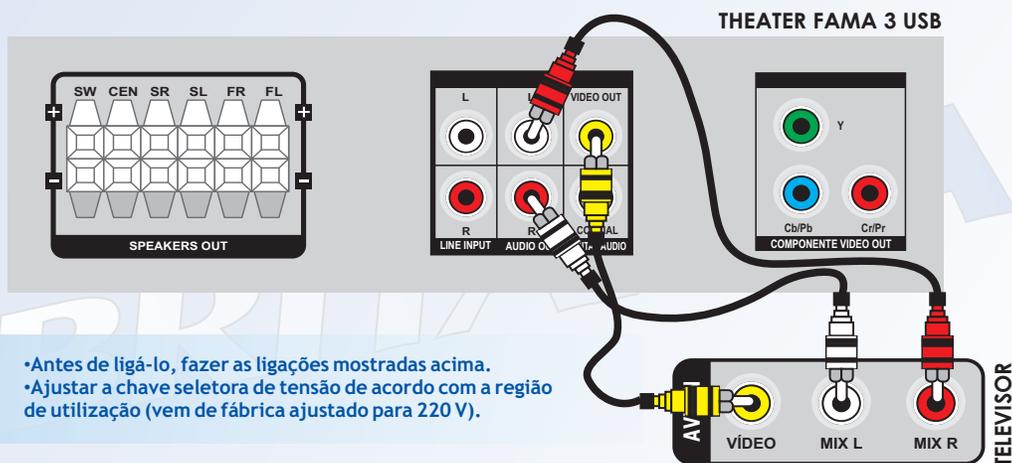

- Antes de ligá-lo, fazer as ligações mostradas acima.
- Ajustar a chave seletora de tensão de acordo com a região de utilização (vem de fábrica ajustado para 220 V).


11 Selecionar a entrada de áudio e vídeo correta do televisor (Av1, Av2...). Depende do modelo do televisor.

12 Pressionar A-MODE até para habilitar o modo ESTÉREO e ajustar o volume do aparelho e do televisor.



Se o aparelho NÃO for posto em modo ESTÉREO, o volume ficará baixo e a voz será cortada. Neste modo de utilização, o volume pode ficar baixo.

UTILIZANDO A ENTRADA USB e PARA CARTÃO DE MEMÓRIA

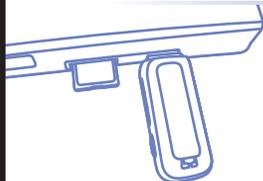

13 Certificar-se que o aparelho esteja no modo DISCO e a gaveta fechada e sem nenhum disco.

14 Pressionar o botão DISC / USB do controle remoto para acessar a opção USB. Após carregados, os arquivos compatíveis serão exibidos no televisor e estarão disponíveis para execução.



IMPORTANTE: Devido ao grande número de dispositivos USB encontrados no mercado, e principalmente ao avanço da tecnologia empregada, alguns dispositivos podem não ser reconhecidos pelo aparelho, devido à incompatibilidade do driver de suporte. Nesse caso, tente formatar a memória do dispositivo USB ou contate o fabricante.


Utilizar a função KARAOKÊ!

- 15 Inserir um disco VCD, de preferência da marca MULTIOKÊ, no formato 2.0.
- 16 Ajustar o volume do microfone utilizando os botões de volume no painel frontal do aparelho.
- 17 Pressionar a tecla AUDIO para reproduzir discos karaokê sem a voz do cantor.
- 18 A intensidade do eco pode ser ajustada se for pressionada a tecla SETUP e for acessado o menu PAG. CONFIG. DE ÁUDIO.




•A função SCORE (nota) vem automaticamente habilitada. Para funcionar corretamente, este recurso deve estar presente no disco.
 •Para suprimir a voz do artista, pressionar o botão AUDIO.
 •O recurso de pontuação já vem habilitado de fábrica e irá funcionar mediante uso de discos karaokê no formato VCD 2.0 após a canção ter sido cantada em alto tom. Opções de ajuste relacionadas ao karaokê podem ser feitas no SETUP do aparelho.
 •Manter a função PBC ligada para sempre retornar ao menu de músicas após o final de uma dada reprodução.

Funções do controle remoto!

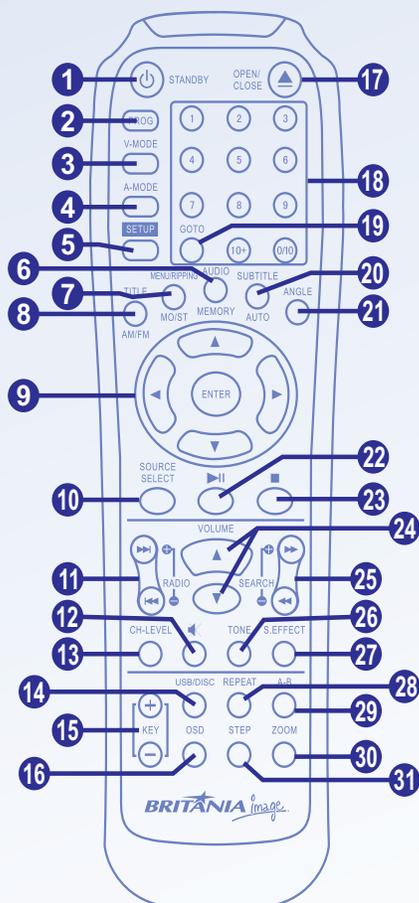

- 1 Corta parcialmente a alimentação do aparelho, economizando energia.
- 2 Função utilizada para ordenar da maneira desejada a seqüência de reprodução de capítulos, títulos ou faixas.
- 3 Seleciona uma das saídas de vídeo (vídeo componente, composto ou progressive-scan).
- 4 Tecla utilizada para selecionar a saída de áudio em 2 ou 5.1Ch.
- 5 Botão que dá acesso ao MENU de configurações do aparelho.
- 6 Seleciona um dos idiomas de áudio do disco (deve estar disponível no disco) e corta a voz do artista.
- 7 Exibe o MENU do DVD ou VCD a ser reproduzido / Habilita a função Ripping. Alterna entre os modos de recepção MONO e ESTÉREO.
- 8 Retorna ao MENU de reprodução do disco.
- 9 As teclas de navegação permitem selecionar as opções desejadas e pressionar ENTER para acessá-las. Retorna ao MENU de reprodução do disco.
- 10 Seleciona a fonte de entrada desejada (DVD, rádio, VCR e AUX)
- 11 Avança e retrocede nas estações de rádio memorizadas e salta de faixa/capítulo durante reprodução de discos.
- 12 Desliga a saída de áudio da unidade principal.
- 13 Permite ajuste individual de volume das caixas frontais.
- 14 Permite escolher entre os modos de reprodução DISCO e USB e vice-versa.
- 15 Amplia ou reduz a velocidade de reprodução da voz.
- 16 Mostra informações referentes ao disco exibido (tempo decorrido, áudio, capítulo, etc..).
- 17 Ejeta ou recolhe a bandeja do disco.
- 18 Teclado numérico.
- 19 Permite saltar a reprodução para um instante pré-programado.
- 20 Seleciona os idiomas disponíveis no disco.
- 21 Seleciona diferentes ângulos numa mesma cena (deve estar disponível no disco).
- 22 Inicia e pausa a reprodução do disco.
- 23 Para definitivamente a reprodução quando pressionada duas vezes e apenas a interrompe quando pressionada apenas uma vez (função RESUME).
- 24 Ajusta o volume do aparelho.
- 25 Permite sintonizar uma dada estação de rádio e possibilita avanço e retrocesso rápido nas faixas/capítulos durante reprodução de discos.
- 26 Regula a tonalidade do som (ameniza graves, médios e agudos)
- 27 Tecla utilizada para selecionar diferentes tipos de efeitos sonoros (hall, salão, teatro, etc).
- 28 Repete uma ou todas as faixas/capítulos.
- 29 Repete um trecho definido.
- 30 Amplia ou reduz o tamanho da imagem reproduzida.
- 31 Visualiza a imagem quadro a quadro

Sintonizar a estação AM/FM predileta!

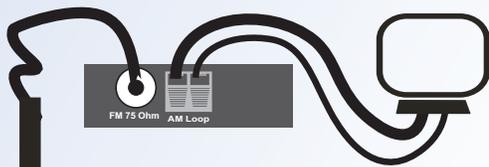

antena FM

antena AM

- 19 Conectar a antena AM ou FM na entrada indicada na figura acima e em seguida pressionar a tecla **SOURCE-SELECT** para selecionar a entrada desejada.
- 20 Pressionar a tecla **TITLE / AM/FM** para selecionar a banda e em seguida pressionar **MENU / MO/ST** para escolher entre mono e estéreo.
- 21 Pressionar as teclas - **SEARCH +** para sintonizar a estação desejada.

- 22 Para armazenar uma estação, o usuário deverá fazer o seguinte:

Sintonizar a estação desejada.

Pressionar a tecla **MEMORY**

Digitar um número de 2 algarismos.

Pressionar novamente **MEMORY** para armazenar.

- 23 Pressionar as teclas - **RADIO +** para navegar entre as estações memorizadas.



Na função **RÁDIO** estarão disponíveis as teclas **S-EFFECT, TONE, MUTE, CH-LEVEL** e **VOLUME +/-**.

Utilizando a função RIPPING




•A função **RIPPING** permite que músicas gravadas em CDs de áudio (formato **CD-DA**) sejam automaticamente convertidas para o formato de áudio **MP3** e transferidas para um dispositivo **USB** compatível.
•Alguns dispositivos **USB** podem não ser reconhecidos pelo aparelho.

- 24 O processo de "ripar" músicas envolve 3 etapas:

- 1-habilitar opções, como **Id3 tag** e **playlist**, e ajustar configurações, como **velocidade**, "**bitrate**" e **Id3**;
- 2-escolher as músicas a serem convertidas;
- 3-confirmação e acompanhamento do processo.

- 25 Inserir um CD de áudio com músicas gravadas no formato **CD-DA** (CD's de música comuns).

- 26 Inserir um dispositivo **USB** na entrada **USB** do aparelho e pressionar a tecla **MENU / RIPPING**. A tela do televisor exibirá a interface mostrada abaixo.

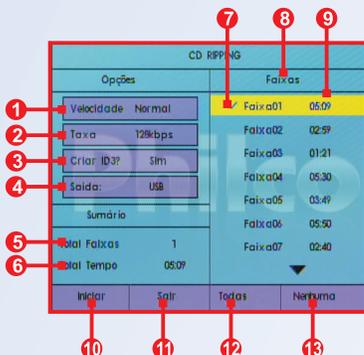

1 - VELOCIDADE - permite ajustar a velocidade de conversão

• Normal: com áudio durante a conversão

• Rápida: sem áudio durante a conversão

2 - TAXA - permite ajustar a taxa de transferência de bits 128/160/192/256/320 kbps

3 - CRIAR ID3? - cria uma lista de reprodução após a conversão

4 - SAÍDA - indica se a saída **USB** está habilitada

5 - mostra total de faixas selecionadas

6 - mostra tempo total das músicas selecionadas

7 - permite a seleção independente das faixas musicais

8 - lista de faixas disponíveis para a conversão

9 - tempo de cada faixa

10 - INICIAR - Inicia a conversão

11 - SAIR - sai do menu de conversão

12 - TODAS - seleciona todas as faixas do disco

13 - NENHUMA - desfazer a seleção das faixas do disco




•A tecla **RIPPING** não funcionará caso o disco e o dispositivo **USB** não estejam disponíveis no aparelho.

•Ao selecionar uma faixa de um dado disco que já foi "ripada", a mensagem de substituição de arquivo será exibida na tela."

27 Após configurar da forma desejada e selecionar as faixas que serão convertidas clicar no botão INICIAR.

28 Após clicar no botão INICIAR um menu aparecerá informando o percentual da conversão já completado. No término da conversão o menu principal será mostrado, esperando por nova conversão.

29 Pressionar o botão RIPPING do controle remoto ou selecionar a opção SAIR na tela do televisor para sair do menu RIPPING. Em seguida, acessar o dispositivo USB através do botão USB / DISC.

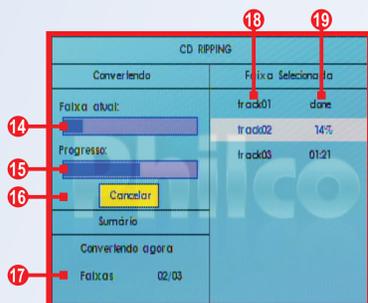

14 - FAIXA ATUAL - progresso da conversão em relação a faixa atual.

15 - TOTAL - progresso da conversão em relação ao total de faixas selecionadas

16 - CANCELAR - cancela a conversão

17 - indica qual faixa está sendo convertida

18 - nome da faixa selecionada

19 - percentual convertido

Se o THEATER FAMA 3 Britânia não estiver funcionando corretamente, o usuário deverá ver a tabela abaixo antes de consultar o fabricante.

NÃO LIGA.

Tomada sem energia ou com mal contato.

Ligar o aparelho em outra tomada.

Chave de tensão em 220 V e a região é 127 V.

Mudar a chave seletora de voltagem de acordo com a região.

CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA.

Pilhas gastas.

Trocar as pilhas.

Pilhas inseridas com a polaridade contrária.

Verificar se a posição das pilhas está de acordo com o informado no controle remoto.

Ângulo e distância fora de alcance.

Apontar o controle diretamente para o aparelho. Se as pilhas estiverem gastas o alcance diminuirá.

NÃO LÊ CD.

Disco sujo, danificado ou de região incompatível.

Trocar o disco utilizado por um novo; não usar disco pirata.

CD mal encaixado ou colocado ao contrário.

Verificar se o CD está devidamente encaixado e com a face estampada para cima.

SEM IMAGEM.

Ligação incorreta do cabo amarelo de A&V.

Verificar a ligação dos cabos. Se for usar a saída de vídeo composta, consultar manual para ver se a ligação correta está sendo efetuada. Caso a ligação esteja correta e mesmo assim a imagem não aparecer, trocar o cabo utilizado por outro.

Canal da TV incorreto.

Trocar a vírgula por ponto: Selecionar o canal correto da TV.(PONTO) EX.: AV1, AV2.

IMAGEM DISTORCIDA OU QUADRICULANDO.

Padrão de TV incorreto.

No SETUP, selecionar PAL-M ou NTSC de acordo com a TV.

Disco sujo ou danificado.

Trocar o disco utilizado por um novo, não usar disco pirata. Para discos no formato DVD, o mesmo deve ser de região 4.

SEM SOM EM UMA OU TODAS AS CAIXAS DE SOM OU SOM BAIXO.

Fio da caixa de som danificado ou com mal contato.

Verificar as conexões físicas das caixas de som. A parte metálica do fio deve estar em contato com os terminais.

Fio da caixa de som ligados com a polaridade invertida.

Verificar se a ligação dos fios da(s) caixa(s) de som estão ligados de acordo com as especificações de "+" e "-". Consultar tópico MONTAGEM E INSTALAÇÃO para maiores informações.

Função MUTE ligada.

Pressionar o botão MUTE no controle remoto do aparelho.

Controle de volume na posição mínima -.

Pressionar o botão de volume +.

Modo sonoro incorreto.

No controle remoto, pressionar a tecla A-MODE.

Função PROLOGIC II desligada.

No SETUP, página de ajustes do áudio, ativar a função PROLOGIC II para discos 2.0ch.

Disco com áudio em formato incompatível.

Esse aparelho é capaz de simular efeito 5.1CH apenas para discos gravados com som em formato STEREO 2.0CH. Trocar o disco.

SEM VOZ.**Reprodução de disco DOLBY 5.1CH.**

Se a saída de áudio do aparelho estiver ligada na TV, não sairá a VOZ no televisor em modo 5.1 canais. Pressionar o botão A-MODE para ajustar o aparelho em modo 2.0CH.

NÃO DA NOTA NO KARAOKÊ.**Tipo de disco incompatível.**

Esses modelos de aparelho são capazes de dar nota com discos em formato VCD 2.0. Tentar a marca MULTIOKÊ.

Canto muito baixo.

Aproximar o microfone próximo ao usuário e cantar com voz alta.

Microfone desligado ou desconectado.

Certificar-se de que o(s) microfone(s) estejam devidamente conectado(s) e ligado(s).

Função NOTA desligada.

No SETUP, certificar-se de que a função SCORE (nota) esteja em ON.

ENTRADA USB NÃO FUNCIONA.**O dispositivo não é compatível.**

O dispositivo USB deve ser compatível com padrão 1.1.

Dispositivo USB desligado.

Alguns dispositivos do tipo MP3 e MP4 devem estar com pilhas e serem ligados antes de serem conectados.

Fonte de entrada selecionada incorretamente.

Pressionar a tecla SOURCE SELECT ou DISC / USB, dependendo do modelo, a fim de habilitar a entrada USB como fonte de entrada.

Há um disco sendo reproduzido pelo aparelho.

Para acessar o dispositivo USB, primeiro colocar o aparelho em modo STOP, depois pressionar a tecla SOURCE SELECT ou DISC / USB dependendo do modelo.

NÃO INICIA A RIPAGEM.**Música selecionada já foi ripada no dispositivo USB conectado.**

Selecionar OK para substituir ou CANCELAR para iniciar a ripagem da próxima música.

APÓS UTILIZAR A FUNÇÃO RIPPING, OS ARQUIVOS FORAM CRIADOS NO DISPOSITIVO USB, MAS O ÁUDIO NÃO ESTÁ PRESENTE. APENAS UM RUIDO BRANCO É REPRODUZIDO.**A música a ser convertida foi codificada utilizando-se o método LPCM com uma resolução maior do que a suportada pelo DVD player.**

Utilizar outro CD de áudio.

O PROCESSO DE CONVERSÃO UTILIZANDO A FUNÇÃO RIPPING NÃO FOI FINALIZADO.**Memória do dispositivo USB está cheia.**

Apagar alguns arquivos ou formatar a memória do dispositivo USB.

AS MÚSICAS CONVERTIDAS PARA MP3 ATRAVÉS DA FUNÇÃO RIPPING FICARAM COM A VOZ DO ARTISTA DISTORCIDA.

Durante a compressão do áudio para o formato MP3 existe perda de qualidade na informação.

Efetuar AJUSTES de áudio no aparelho reproduzidor para amenizar a distorção.

O PROCESSO DE RIPPING OCORRE NORMALMENTE MAS NENHUM ARQUIVO É CRIADO NO DISPOSITIVO USB.

O dispositivo USB é incompatível

Formatar a memória usando sistema FAT/FAT32 do dispositivo USB. Utilizar outro dispositivo USB



BRITANIA

0800-417644

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR