

Manual de Instruções
Refresqueiras Comerciais
Juice Plus I
Juice Plus II



Parabéns
pela sua nova Refresqueira!

Ficamos muito satisfeitos por você ter depositado sua confiança em mais um de nossos produtos. Você acaba de adquirir um produto Begel, com linhas arrojadas, alto rendimento e o que é muito importante, com baixo consumo de energia elétrica. Tecnologia Begel, que inclui um rígido controle de qualidade, além de usar

componentes dos mais renomados fabricantes.

Qualidade, beleza e perfeição já fazem parte da tradição Begel. E para que sua Refresqueira tenha um bom desempenho, siga as instruções deste manual.

1. Instruções de Segurança

A sua **Juice Plus** foi projetada e testada em laboratório para lhe oferecer o máximo em satisfação. Porém, alguns detalhes são importantes:

- Este equipamento é destinado para uso de adultos com aptidão para seguir as informações contidas neste manual de instruções;
- Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida. Também não é recomendado que seja utilizada por pessoas com falta de experiência e conhecimento com o equipamento, a não ser que tenham recebido as instruções necessárias ou

estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho;
- As Refresqueiras Begel foram concebidas para uso de refrescos naturais e industrializados com seus prazos de validade fornecidos pelo fabricante do mesmo. Não é responsabilidade da Begel quanto à qualidade e durabilidade do produto consumido;
- Não transporte a refresqueira deitada;
- Verifique se a tomada no local da instalação da refresqueira é compatível com a voltagem do aparelho. Nunca utilize pino terra no plug, pois ocorrerá na perda da garantia da fábrica além de poder ocorrer um eventual acidente;
- Nunca utilize acoplamentos de tomadas, benjamins ou adaptadores. Use sempre uma tomada exclusiva.
- Caso sua instalação elétrica não esteja adequada, solicite as devidas alterações por um eletricista capacitado e de sua confiança;

- Desligue o plug da tomada toda vez que fizer necessária qualquer manutenção e limpeza do equipamento;
- Não remova ou movimente a refresqueira quando os reservatórios estiverem com líquido e/ou em funcionamento.

2. Instalação

- Por ser grau de proteção IPX0, você deverá instalar a sua Refresqueira Juice Plus I ou Juice Plus II em locais internos, onde não haja jato de água e em superfície plana, a fim de evitar o desbalanceamento e o possível tombamento;
- A distância mínima recomendada da Refresqueira com a parede é de 15 cm e 30 cm de qualquer outro aparelho, o que permitirá a livre circulação de ar pelas aberturas laterais. Do contrário, haverá perda do rendimento;
- Nunca instale sua Juice Plus próximo a lugares quentes ou a equipamentos que irradiam calor como fogões, fornos,

estufas, fritadeiras, máquinas de lavar louça e etc. Além disso, proteja sua Refresqueira dos raios solares;

- Ligue sua Refresqueira em uma tomada exclusiva onde seja compatível com a tensão (127v ou 220v) indicada na etiqueta do cordão de alimentação;
- Faça a limpeza interna antes de começar a usá-lo. **Ver item 3.**


3. Limpeza

É necessário que seja feita limpeza interna no equipamento em seu primeiro uso e toda vez que houver troca ou reposição do suco. Para isso, siga as seguintes instruções:


- Retire a tampa da cuba e depois retire a pá agitadora, levantando-a para cima



- Retire o bico dosador da torneira empurrando, com uma mão, a alavanca azul e, com a outra mão, puxando-a para cima;

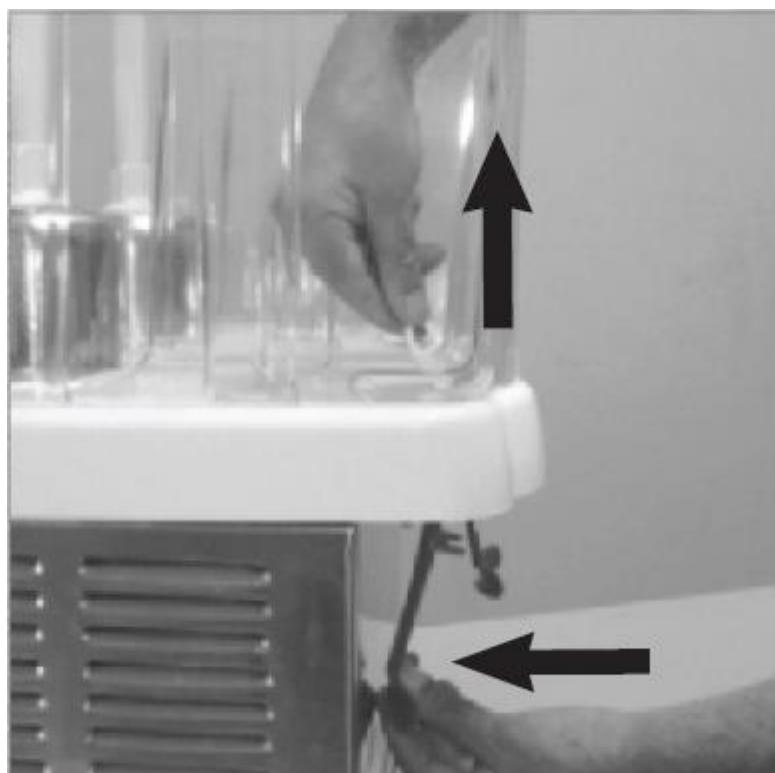


- Retire a cuba (reservatório), puxando-a para cima;

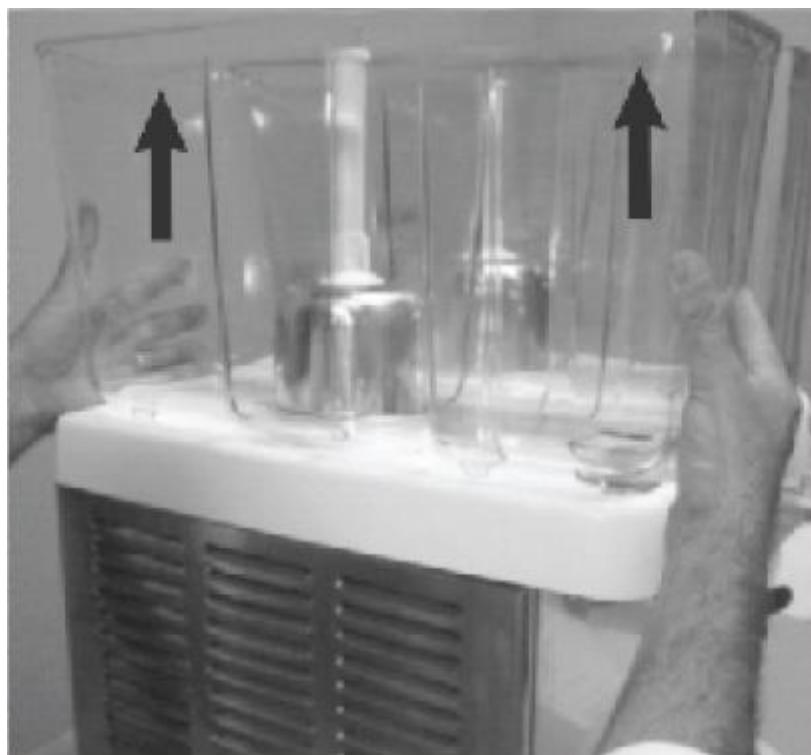

- Retire o anel de vedação do evaporador, puxando-o para cima. Não retire o eixo branco e o eixo em inox alojado na pá agitadora, pois pode ocorrer vazamento interno o que irá comprometer os componentes elétricos e, consequentemente, a perda da garantia do fabricante;



- Retire o aparador de respingos (pingadeira), puxando-o para fora;

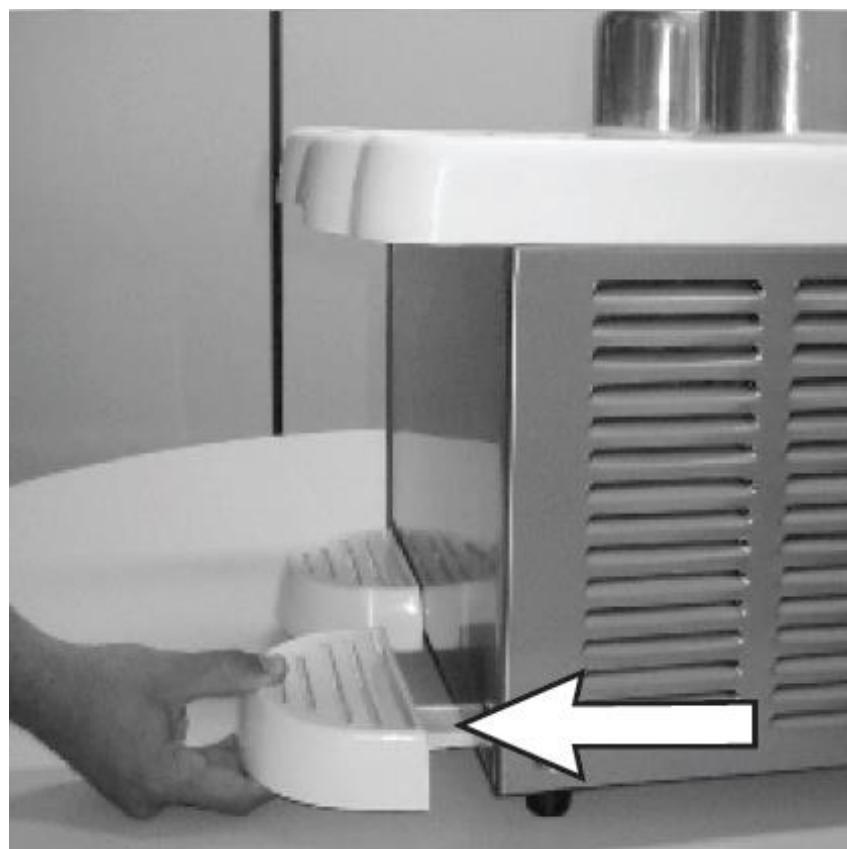

- Após esses procedimentos, lave todas as peças que foram retiradas em água corrente e, se necessário, utilize um pouco de detergente neutro. Para uma melhor higiene, enxague com uma solução de uma colher de sopa de cloro doméstico para 01 litro de água. Enxague bem os componentes.
- O evaporador deve ser limpo também, apenas deverá ter cuidado para não jogar água e não comprometer os componentes internos.
- Para limpeza externa, utilize somente pano macio, para não riscar, umedecido com água e sabão neutro.
- Nunca use produtos abrasivos como esponja de aço, sapólio e etc.
- Não lave o reservatório em máquinas de lavar louça.


4. Preparação para uso

Após a limpeza, monte todos os componentes na seguinte ordem:


1. Anel de vedação. Para facilitar, umedeça o anel e encaixe no evaporador de aço inox.




2. Cuba (reservatório) no anel de vedação. Lembre-se que deve estar bem encaixado para não ocorrer o vazamento.

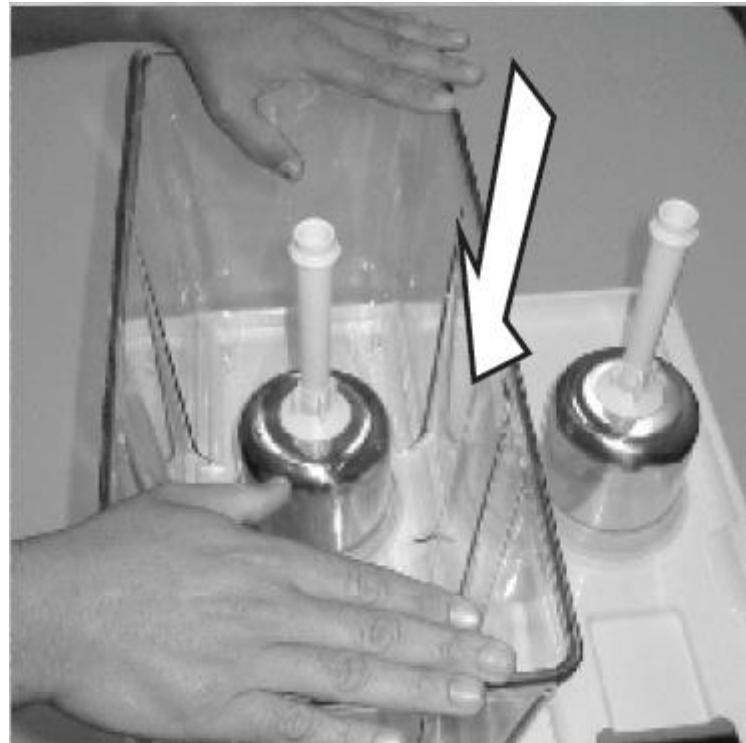

3. Bico dosador na torneira. Acione a alavanca azul e puxe o bico dosador para baixo.

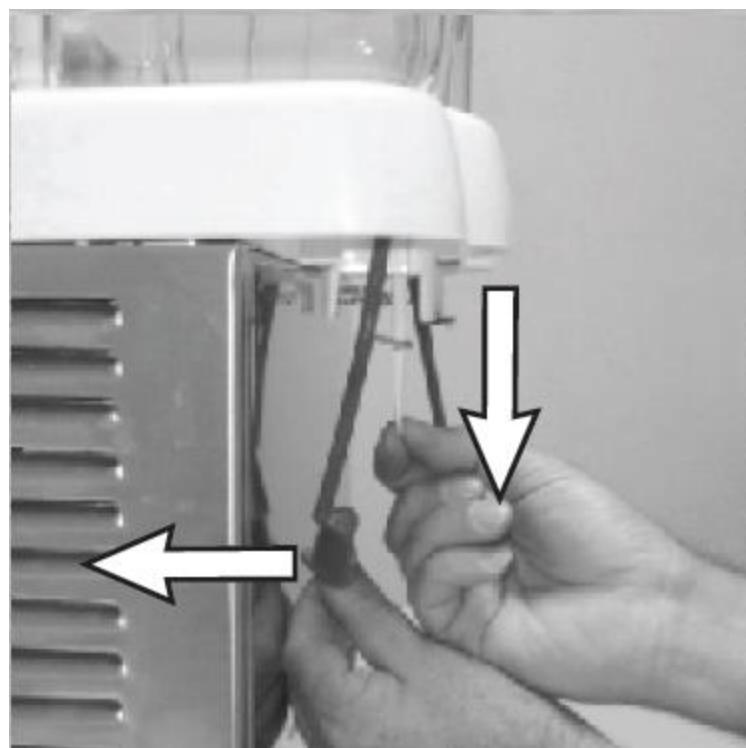

4. Pá agitadora no eixo branco.

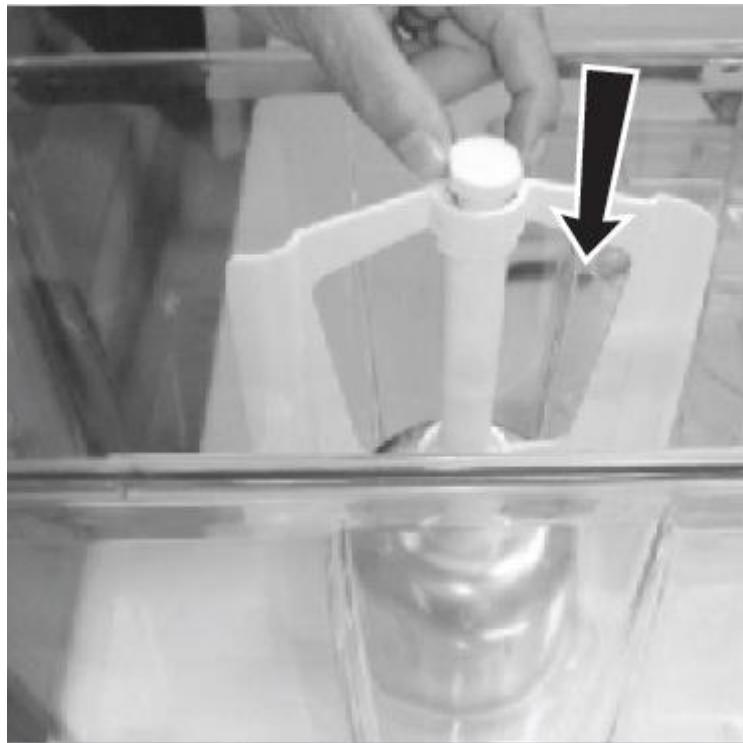

5. Monte as pingadeiras encaixando-as no equipamento.
6. Coloque, aproximadamente, dois litros de água e verifique se há algum vazamento. Existem três pontos que podem ocorrer o vazamento: no bico dosador, na vedação da torneira com a cuba e no anel de vedação do evaporador. Caso aconteça, proceda novamente com a desmontagem e montagem dos componentes e repita o teste.
7. Retire toda a água pela torneira.
8. Coloque no reservatório o suco já pronto. Se houver alta saída do suco, coloque o suco já refrigerado, pois o tempo

para atingir a temperatura de 5°C a 10°C é de aproximadamente 3 horas.

9. Tampe a cuba (reservatório).

10. Ligue os agitadores e a refrigeração nos botões localizados na parte frontal (JPII) e lateral (JPI).

11. Pronto, sua Juice Plus está pronta para uso.

5. Características Técnicas

- Um reservatório em policarbonato para 16 litros para o modelo **Juice Plus I** e dois reservatórios para o modelo **Juice Plus II**;
- Gabinete em aço inox 430;
- Refrigeração por compressor nacional de alto rendimento e baixo consumo de energia;
- Termostato regulado de fábrica para manter o suco na temperatura de 5°C e 10°C, sendo temperatura ambiente até 25°C. Obs: nunca altere o termostato, toda regulagem deve ser feita por um posto autorizado Begel para não perder a garantia do produto;

Modelo	Corrente (A)		Potência (W)	
	127V~	220V~	127V~	220V~
Juice Plus I	1,83	0,92	224	198
Juice Plus II	2,64	1,32	323	285
Modelo	Consumo (W/h)			
	127V~	220V~		
Juice Plus I	152	130		
Juice Plus II	213	205		

6. Dicas de utilização

- Quando o equipamento não estiver sendo usado, o mesmo deverá permanecer desligado para evitar o congelamento e o

superaquecimento dos componentes elétricos;

- Caso ocorra o congelamento, desligue a refrigeração do equipamento e aguarde o líquido descongelar para poder utilizar a refresqueira;
- Para um bom funcionamento do equipamento, o nível de suco no reservatório deverá preencher, ao menos, o evaporador em inox. Caso isso não aconteça, a parte do inox que não estiver coberta por líquido poderá congelar, o que prejudicará o movimento da pá e, consequentemente, o motor redutor.
- No caso da Juice Plus II, se apenas uma das cubas esteja sendo usada, preencha o outro reservatório com água até completar o evaporador de inox;
- As teclas de comando (três para o modelo Juice Plus II e duas para o modelo Juice Plus I) do agitador e refrigeração funcionam de maneira independente.
- As três teclas do modelo Juice Plus II funcionam da seguinte maneira, considerando a ordem da esquerda para direita: agitação da cuba esquerda,

refrigeração das duas cubas e agitação da cuba direita;

- No caso da Juice Plus I, a tecla da esquerda faz a agitação e a da direita aciona a refrigeração;

7. Termo de Garantia

A Begel Industria e Comércio de Refrigeração Ltda, garante seus produtos contra defeitos de fabricação, desde que o aparelho tenha sido instalado corretamente, para seu uso específico, em corrente elétrica adequada e de acordo com as condições estabelecidas por este manual pelo período de 12 meses, assim divididos:

- 3 primeiros meses: "garantia legal"
- 9 últimos meses: "garantia especial" concedida pela Begel.

O período da garantia contará a partir da data de emissão da nota fiscal de venda. Apenas serão substituídas as peças e realizado o serviço de reparo se os defeitos foram constatados como sendo de fabricação pelo fábrica ou pela autorizada Begel. Sendo assim, os reparos necessários

serão providos pelo Serviço autorizado Begel ou outros especificamente designados pelo fabricante, gratuitamente, e em hipótese alguma substituiremos o produto completo.

As garantias ficam automaticamente inválidas se:

- Na instalação ou uso não forem observadas as especificações deste manual;
- For confirmado o contato do líquido com os componentes elétricos (micro redutor, compressor e micro ventilador) pela nossa rede autorizada;
- O aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Begel;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série e da placa de identificação do aparelho.

As garantias (Legal e Especial) não cobrem:

- Despesas com instalação do produto;

- Transporte do produto até o local definitivo de instalação, despesas com mão-de-obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja; rede elétrica, alvenaria, bem como suas adaptações e etc;
- Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, riscos, avarias ou atos e efeitos de catástrofes da natureza;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento elétrico do local;
- Peças sujeitas a desgastes naturais, como torneiras, filtros e peças plásticas, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.

Observações:

- A Begel não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui explicitadas;

- As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Comprador;
- A Begel se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio;
- Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Se houver dano no cordão de alimentação, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, postos de assistência técnica ou pessoa qualificada para este serviço.

**BEGEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
REFRIGERAÇÃO LTDA**

**Av. Forte do Leme, 780 – Galpão 03
Pq. São Lourenço – 08340-010 - SP**

**Atendimento ao Consumidor:
(11) 2207-8888
atendimento@begel.com.br**