


Built

Eletrodomésticos

M A N U A L D E I N S T R U Ç Õ E S D A
S E C A D O R A D E R O U P A S 8 K G
T E R M O D E G A R A N T I A

MODELO: **BLT SR 8**
SECADORA DE ROUPAS 8 KG

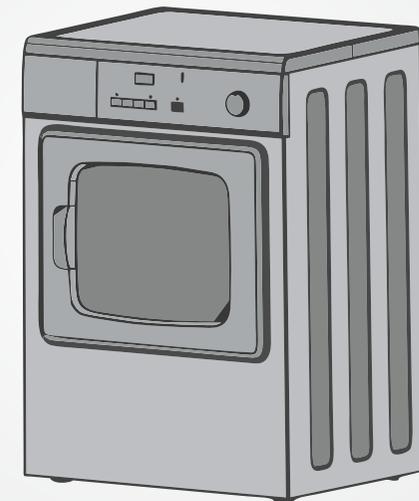

PARABÉNS

Ao escolher a linha Built de produtos, você optou por um produto de qualidade. Os produtos Built agregam beleza, praticidade e economia.

É prático e fácil de limpar. A Built se especializou em eletrodomésticos, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE MANUAL

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS A SUA SEGURANÇA E INFORMAÇÕES DE COMO EVITAR DANOS AO PRODUTO

 INFORMAÇÕES GERAIS

 INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

ÍNDICE

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	1
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	4
PAINEL DE CONTROLE	5
UTILIZAÇÃO	6
INFORMAÇÕES PARA SECAGEM	8
CUIDADOS E LIMPEZA	9
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	10
DADOS TÉCNICOS	11
INSTALAÇÃO	13
CONSELHOS ECOLÓGICOS	16
TERMO DE GARANTIA	17
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

⚠️ ATENÇÃO

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Built.

Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação a um posto autorizado Built, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica. A Built se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

⚠️ CUIDADOS COM CHOQUES ELÉTRICOS

* Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;

* A tomada ou conector a ser ligado, o plug do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão à efeito de manutenção, conserto ou instalação;

* Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto.

* A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação.

* Não desligue o plugue da tomada puxando o cabo de alimentação, puxe pelo plugue.

* Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo;

* Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;

* O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando.

* Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;

* Crianças, não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do aparelho em funcionamento;

* A Built, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venha a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.


* Seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;

* Evite a utilização de extensões ou emendas.

⚠️ CUIDADOS COM EXPLOSÕES

Não coloque líquidos inflamáveis, como gasolina, derivados de petróleo e álcool na sua secadora ou próximos a ela. Não coloque roupas que estiveram em contato com estes tipos de líquidos.

Não conecte ou desconecte o plugue da tomada quando houver vazamento de gás ou outros combustíveis.

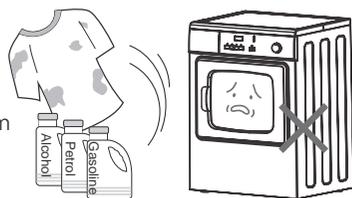

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

⚠️ Cuidados Contra Incêndios / curto-circuito

Não instale sua secadora perto de fontes de fogo ou fontes de calor. Não coloque qualquer tipo de velas acesas ou cigarros no aparelho. Não instale o aparelho em locais com umidade ou goteiras, pois os componentes elétricos podem ser danificados causando incêndios e outros acidentes.


Não instale a sua secadora em locais com emissão direta de luz solar, para que os componentes de plástico e borracha não sofram desgastes.

Não utilize aparelhos com água pressurizada para fazer a limpeza. A fim de evitar o perigo de incêndios provocados por excesso de secagem, não utilize a sua secadora para secar os seguintes itens: Almofadas, colchas e afins (estes itens acumulam muito calor).

Os itens que foram manchados ou impregnados com óleo vegetal ou comestível constituem um risco de incêndio não devem ser colocados na secadora.

Se você tiver lavado a roupa com removedor de manchas, você deve executar um ciclo de enxaguamento extra antes de levar as roupas a secadora.

Certifique-se que nenhum tipo de isqueiro ou fósforo, foram deixados acidentalmente nos bolsos das roupas que vão secar na sua secadora.

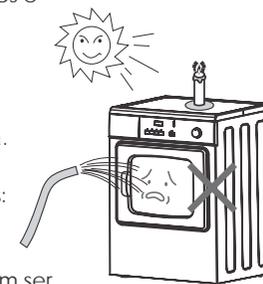

⚠️ **ATENÇÃO** Nunca pare a secadora de roupas, antes do final do ciclo de secagem a menos que todos itens sejam rapidamente retirados e espalhados de forma que o calor seja dissipado.

⚠️ Cuidados

Este produto não é para uso de pessoas (incluindo crianças) com capacidade mental, física, sensorial reduzida. A não ser que as mesmas sejam instruídas e orientadas por pessoa especializada.

Os materiais da embalagem podem ser perigosos para crianças. Coloque todos os materiais (por exemplo, os sacos plásticos) em locais inacessíveis para elas.

Não toque no tambor de secagem até a secadora parar de funcionar completamente.

Manter crianças e animais de estimação longe da secadora.

Sempre verifique o tambor da secadora antes de fechar a porta.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

! Outras Informações

Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Utilize somente tecidos que são indicados para serem secos na secadora. Siga as instruções para cada tipo de tecido.

Qualquer trabalho elétrico necessário para instalar este aparelho deve ser realizado por um profissional qualificado.

Se a máquina estiver instalada sobre um carpete, ajuste os pés para permitir a livre circulação de ar sob a sua secadora.

Não coloque objetos pesados sobre a sua secadora. Também não deixe sobre sua secadora aparelhos de aquecimento ou itens com água, para não danificar a mesma.

Todos os objetos como moedas, alfinetes, pregos, parafusos, pedras ou quaisquer objetos duros e afiados pode causar danos graves e não devem ser colocados em sua secadora.

Depois de ter instalado o aparelho, verifique se sua secadora não está sobre o cabo de alimentação.

Itens como espuma de borracha (espuma de látex), touca de banho, tecidos impermeáveis, artigos de cozinha ou travesseiros e roupas equipadas com almofadas de espuma não devem ser secas na secadora Built.

Sempre desligue o aparelho após o uso, também para limpeza e manutenção.

Não sobrecarregue o aparelho. Consulte os diversos tipos de tecido no manual de instruções.

Não coloque na sua secadora roupas muito encharcadas.

As roupas que tenham estado em contato com produtos voláteis não devem ser utilizados em sua secadora. Se os líquidos de limpeza voláteis são utilizados, cuidados devem ser tomados para garantir que o líquido seja totalmente removido da roupa antes de colocá-lo na secadora.


Nunca utilize o produto se o cabo de alimentação, o painel de controle, a superfície de trabalho ou a base estiverem danificados.

Não seque peças por lavar na secadora.

Amaciante ou produtos similares devem ser usados de acordo com as instruções do fabricante.

A parte final do ciclo da secadora de roupa é feita sem calor (ciclo de arrefecimento) para garantir que as roupas fiquem a uma temperatura que assegura que as mesmas não serão danificadas.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

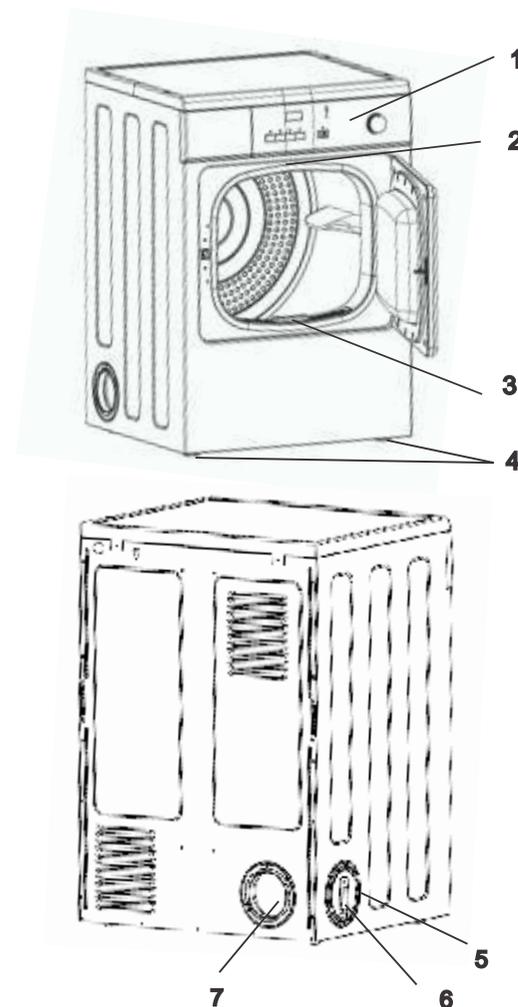

1. PAINEL DE CONTROLE
2. LUZ DO TAMBOR
3. FILTRO
4. PÉS AJUSTÁVEIS
5. SAÍDA DA VENTILAÇÃO LATERAL
6. CAPA DA SAÍDA DE VENTILAÇÃO
7. SAÍDA DA VENTILAÇÃO TRASEIRA

PAINEL DE CONTROLE

Outras Informações

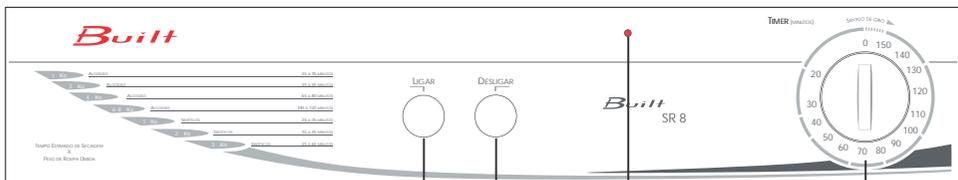

- 1 | LIGAR
- 2 | DESLIGAR
- 3 | LÂMPADA PILOTO
- 4 | SELETOR DE TEMPO - TIMER

UTILIZAÇÃO


i PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Certifique-se que as conexões elétricas atendem as instruções de instalação. Retire o bloco de isopor e qualquer outro material de dentro do tambor. Antes de usar a secadora de roupas pela primeira vez, recomendamos que você coloque algum pano úmido no interior do aparelho e seque por 30 minutos. Para remover resíduos de poeira e oleosidade que eventualmente surgiram no processo de fabricação.

i UTILIZAÇÃO DIÁRIA

LIGUE O APARELHO

Abra a porta (veja a foto). Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez, sacudindo-a um pouco. Feche a porta. E verifique se a roupa não ficou presa entre a porta e filtro.

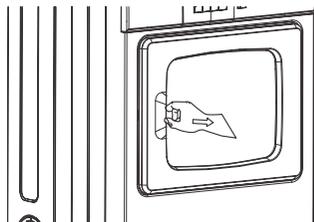

UTILIZAÇÃO

Selecione Ligar




Pressione este botão para iniciar o processo de secagem, depois de ter selecionado o programa.

Selecione Desligar



Pressione este botão para interromper o funcionamento da Secadora.

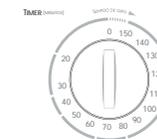

Selecione o Timer

Selecione o tempo de secagem de acordo com o tipo de roupa e do grau necessário de secagem.

Importante!

Para finalizar o processo de secagem você pode girar o seletor de tempo no sentido anti-horário.

Selecione o tempo de secagem de acordo com o tipo de roupa e do grau de secagem. Ao lado esquerdo do painel encontram-se pesos e tempos de secagem para referência.

Iniciar a Secagem

Pressione o botão 'Ligar' para iniciar a secagem, após ter escolhido o programa.

Adicionando Roupas com a Secagem já Iniciada

Pressione o botão 'Desligar', abra a porta e coloque as roupas no tambor.

Selecione mais tempo dependendo da quantidade de roupas, feche a porta e pressione o botão 'Ligar' para reiniciar o processo de secagem.

Fim da Secagem

Quando o seletor de tempo chegar na posição '0' a lâmpada piloto desligará.

Importante

Se a porta da secadora for aberta durante a secagem, o botão 'Ligar' deve ser novamente acionado quando a porta for fechada, para reiniciar o programa do ponto que foi interrompido.

UTILIZAÇÃO

Após cada utilização

Limpe o Filtro

Importante!

Se o programa de secagem tiver que ser interrompido antes que ele chegue ao fim, recomendamos que você ative o seletor de tempo na posição ente '0' e '20' e esperar até o fim desta fase de resfriamento antes de retirar a roupa. Isso irá evitar uma acumulação de calor no interior da secadora.

Informações para Secagem

Antes de Colocar a roupa

Nunca seque em sua Secadora: particularmente peças delicadas, como os cortinados, lã, seda, tecidos com acabamento de metal, calças de nylon, materiais volumosos como blusões, cobertores, édredon, sacos de dormir, cobertor de pena e qualquer item que contenha espuma de borracha ou material similar.

Siga sempre as instruções dos fabricantes de suas roupas.



Pode ser levado a secadora



Secagem Normal (alta temperatura)



Secagem Delicada (baixa temperatura)



Não levar a Secadora

Fechar fronhas e capas com fechos, para evitar que as pequenas peças de roupa fiquem presas dentro delas. Separe a roupa de acordo com tipo e grau de secagem necessária.

Não deixe a roupa muito seca, o que evita vincos e economiza energia.

Evite secar roupas escuras com roupas claras. Também evite misturar roupas felpudas pra não impregnar em outros tipos de roupa.

A roupa deve ser bem centrifugada antes de ir a secadora.

INFORMAÇÕES PARA SECAGEM

Roupas de secagem rápida também devem se centrifugadas antes de ir a secadora. Malha (roupas íntimas) podem diminuir um pouco durante a secagem. Por favor, não seque roupas deste tipo.

Para evitar uma carga estática na secagem, use um amaciante de roupas na lavagem ou um amaciante especificamente para secar roupa. Retire a roupa quando a máquina terminar a secagem.

Se alguns itens ainda estiverem úmidos após a secagem, aplique um breve período pós secagem com cerca de 30 minutos.

Isto será necessário, principalmente para itens de várias camadas, como, colarinhos, bolsos. etc.

Certifique-se que não deixou objetos metálicos nas roupas (grampos de cabelo, alfinetes, clips)

Verifique os bolsos, feche os fechos de correr, os ganchos e os botões.

Tire qualquer tipo de cinto ou fita comprida. Para evitar que a roupa se enrole.

Aperte os fechos, botões de capa de édredon e até as fitas soltas (por exemplo, de aventais).

Vire para o lado avesso peças com duas camadas de dentro para fora (como jaquetas forradas com algodão) a camada de algodão deve ficar para fora. Estes tecidos irão secar melhor.

Carga Máxima

Utilize a tabela abaixo para dosar a carga para a secadora.

Regras Gerais.

Algodão, linho: tambor cheio mas não deixe as roupas muito apertadas;

Sintéticos: encha mais da metade do tambor;

Peças delicadas e lãs: coloque mais de um quarto do tambor.

Tente carregar a capacidade máxima da secadora, pois cargas pequenas não são rentáveis.

Pesos de algumas peças

Os pesos a seguir são indicativos:

Roupão de Banho	1200g	Vestido	200g
Guardanapo	100g	lingerie	100g
colcha	700g	Camisa manga longa	600g
lençol	500g	Camiseta	200g
Fronha	200g	Pijama Masculino	500g
Toalha de Mesa	250g	Blusa	100g
Toalha	200g	Cueca	100g
Pano de Prato	100g		

* Obs. Os pesos acima são indicativos e para roupa seca. Quando úmidas poderão atingir até 3 vezes esse peso (isso dependerá do processo de centrifugação empregado). Para efeito de carga da secadora recomendamos considerar o peso de no mínimo 2 vezes o indicado (para evitar sobrecarga da mesma).

CUIDADOS E LIMPEZA

! CUIDADOS E LIMPEZA

Desconecte o produto da rede elétrica, antes de qualquer limpeza ou manutenção.


▲ LIMPEZA EXTERNA

Use apenas sabão e água para limpeza depois seque bem com pano macio.

Importante: não use álcool, diluentes ou produtos similares.


▲ LIMPANDO A PORTA

Limpe periodicamente a parte interior da porta para remover toda a penugem. Limpeza cuidadosa assegura que seu produto funcione corretamente.

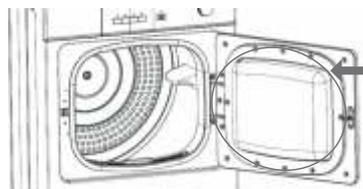


▲ LIMPANDO O FILTRO

Sua secadora só funcionará bem se o filtro estiver limpo. O filtro recolhe toda a penugem que se acumula durante secagem e, conseqüentemente, devem ser limpas no final de cada programa, antes de retirar a roupa, com um pano úmido.

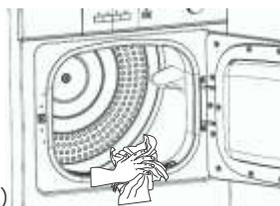

O filtro deve ser retirado para limpeza. (veja a imagem)

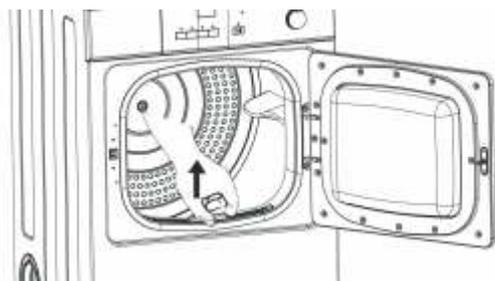

Atenção ! Não utilize a secadora sem o filtro.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

▲ ALGO NÃO FUNCIONA

Certos problemas são devido à falta de manutenção simples, que podem ser resolvidos facilmente sem chamar um técnico. Antes de contatar o Assistente Técnico, por favor, realizar o verificações listadas abaixo.

Durante a operação da máquina, é possível que a lâmpada piloto pisque para indicar que o máquina não está funcionando, pressione o botão Desligar e em seguida pressione o botão ligar, reiniciando assim o programa. Se o problema persistir contate o assistente técnico.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A Secadora não funciona	O plugue está conectado a tomada. A porta está aberta. O botão Ligar não foi pressionado.	Conecte corretamente o plugue na tomada. Feche a porta. Pressione o botão Ligar.
A secagem está insatisfatória	O programa selecionado está incorreto. O filtro está entupido O volume de roupas está incorreto	Verifique o programa correto para a próxima secagem. Limpe o Filtro. Observe as recomendações de volume.
A lâmpada Piloto não funciona	A lâmpada está com defeito.	Substitua a lâmpada.
O ciclo de secagem dura muito tempo.	O volume de roupas é muito grande.	Reduza o volume.

i Se o problema persistir contate a Assistência Técnica.

DADOS TÉCNICOS


Dados Técnicos

DADOS:	Secadora de Roupas Built BLT SR 8
VOLTAGEM:	127 V / 220 V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA:	127 V 1,54 KW 220 V 2,0 KW
FUSIVEL DE PROTEÇÃO:	16 A
CAPACIDADE DE SECAGEM:	8 Kg
COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAÇÃO:	1,00 METRO
PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM:	36 Kg
PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM:	38 Kg
UTILIZAÇÃO	A temperatura ambiente, não deve ser inferior a 5 ° C e superior a 35 ° C
PROFUNDIDADE TOTAL COM A PORTA ABERTA	1030 mm
DIMENSÕES:	595 X 555 X 850

- ⚠ É perigoso alterar as especificações ou modificar o produto de qualquer maneira.
- ⚠ A secadora não deve ficar em cima do cabo de alimentação.
- ⚠ Qualquer tipo de reparo elétrico deve ser efetuado por pessoa qualificada.
- ⚠ Importante. Este produto não pode ser embutido
Retirando o Produto da Embalagem
Todos os materiais utilizados para embalagem devem ser retirados antes de utilizar o produto.

Acessórios na caixa de embalagem

Ao abrir a caixa de embalagem verifique se todos os acessórios estão junto ao produto.

Acessórios	Descrição	Quantidade
	Tampa da Saída de Ar	1
	Chave de porcas	1
	Manual de Instruções	1



O aparelho não deve ser transportado na vertical.

INSTALAÇÃO

Posicionamento

É recomendado, para a sua comodidade, que a secadora de roupas seja instalada próximo a sua máquina de lavar roupas. Durante a secagem, é produzida uma certa quantidade de ar quente e úmido e isso deve ser retirado do ambiente o mais rápido possível para evitar condensação. Em um ambiente extremamente bem ventilado ou perto de uma janela aberta, isso pode ocorrer naturalmente. No entanto, em geral, é melhor instalar a mangueira fornecida com o aparelho para o escape do ar ao exterior do ambiente; terminando de forma temporária em uma janela aberta ou permanentemente em uma grade de ventilação, montado em uma parede ou janela exterior.


A secadora de roupas deve ser instalada em um local limpo, onde a sujeira não se acumula. Certifique-se que não existem itens obstruindo as aletas de tomada de ar existentes na parte traseira do produto (por exemplo, papel, panos etc). Para manter a menor vibração e barulho no funcionamento da secadora, o equipamento deve ser instalado em uma superfície firme e nivelada.

Nota Caso o chão não esteja nivelado, deve-se ajustar os pés.
Não coloque calços de madeira ou outros objetos embaixo dos pés.

Nivelamento

Quando você empurra a máquina para baixo pelos cantos diagonais, a máquina não deve se movimentar para cima e para baixo em nenhum momento. (Por favor cheque ambas as direções). Caso a máquina permaneça balançando quando você empurra ela para baixo ajuste os pés novamente.

- Afrouxe as porcas com a chave
- Ajuste os pés ajustáveis: para abaixar a secadora gire para a direita e para levantar a secadora gire para esquerda
- Aperte a porca com a chave após nivelar corretamente a secadora.

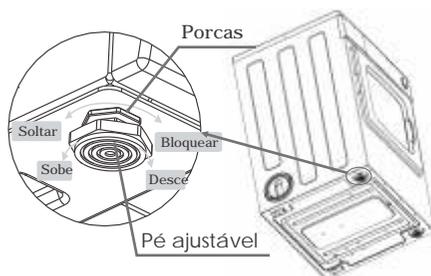

Nota As porcas devem ser apertadas após o ajuste. Qualquer folga pode causar vibração e ruído.

Os pés nunca devem ser removidos. Não restringir o espaço até ao chão através pilhas de carpetes, ripas de madeira ou similares isso pode causar uma acumulação de calor que pode interferir no funcionamento do aparelho

INSTALAÇÃO


! IMPORTANTE

O ar quente emitido pela máquina pode atingir temperaturas de até 60°C. O aparelho não deverá ser instalado em pisos que não são resistentes a altas temperaturas. Quando utilizar o secadora, a temperatura ambiente não deve ser inferior a +5 °C, e nem superior a +35°C, pois isso pode afetar a performance do aparelho.

Encaixe da mangueira de ventilação

! Para simplificar a instalação, há uma escolha de saídas de ventilação: uma na parte de trás, e a outra no lado esquerdo.


Ligue a mangueira a que for mais conveniente, puxando o anel (A) a partir da abertura tomada na parte de trás, alinhando as setas da mangueira e do anel, fixação apertando a mangueira para a direção indicada pela seta e empurrando-a firmemente no lugar. A abertura não utilizada deve ser selada com a tampa «snap» especial (B).

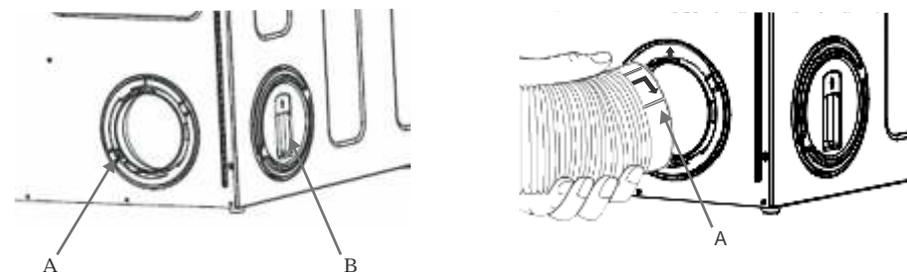

Conselho:

Com a mangueira longa e a temperatura do ambiente baixa, a umidade pode condensar dentro da mangueira. Este é um fenômeno natural inevitável. Para prevenir que a água pare na mangueira ou flua de volta para a máquina de secar, é aconselhável que faça um pequeno orifício (diâmetro 3 mm) no ponto mais baixo da mangueira e coloque um pequeno recipiente abaixo. (Ver figura, ponto B).

Uma vez conectado ao secador, fixe a mangueira de evacuação no ponto de saída desejado, ela não deve conter mais de duas curvas. Quanto à saída da mangueira se você decidiu fixar em uma parede ou grade de janela, um bom construtor deve ser capaz de fornecê-lo acessórios e dicas necessárias para a instalação.

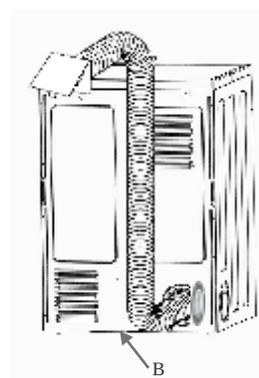

INSTALAÇÃO



É importante não conectar a mangueira de ventilação, por exemplo, a uma coifa, ou a uma chaminé, ou a uma tubulação projetada para transportar a exaustão de um aparelho de queima de combustível.

Observe que para evitar problemas de condensações, é essencial que o equipamento esteja com uma mangueira flexível para transportar seu calor para fora do ambiente.

Afim, de evitar sobreaquecimento, é importante que o sistema de exaustão esteja desobstruído.

Caso a secadora seja instalada próxima a cozinha, tenha certeza que a mangueira não está pressionada.

Quando a mangueira encontra-se parcialmente esmagada, a eficiência da secadora é reduzida, resultando em maior tempo de secagem e maior consumo de energia. Caso a mangueira esteja completamente esmagada, o sistema de segurança, com o qual a máquina está equipada deve operar.

Quando estiver operando a secadora a temperatura do ambiente não deve ser inferior a -5°C e superior a $+35^{\circ}\text{C}$, pois isso pode afetar a performance do aparelho.

Aplicações Específicas

• Inversão da porta

Para tornar mais fácil abastecer e dessabastecer a secadora a porta pode ser invertida.

Esta operação deve ser executada por pessoa qualificada. Por favor, contacte ou pelo símbolo próximo. Essa operação será cobrada pelo assistente técnico.

• Ligação Elétrica

Qualquer serviço elétrico necessário para instalação deste equipamento deve ser realizado por um eletricitista qualificado.



ATENÇÃO | O APARELHO DEVE SER ATERRADO



O fabricante declina qualquer responsabilidade se estas medidas de segurança não forem observadas.

Antes de ligar, verifique se a tensão de alimentação de eletricidade é a mesma que a indicada na placa de classificação do aparelho.

Caso o plugue precise ser substituído por qualquer razão, proceda da seguinte forma:

Os fios do cabo de alimentação são coloridos de acordo com o seguinte código:

- Verde e Amarelo - Terra
- Azul - Neutro
- Marrom - Fase

O fio verde e amarelo deve ser conectado ao terminal marcado com a letra, ou pelo símbolo  de aterramento ou pela cor verde-amarelo.

CONSELHOS ECOLÓGICOS



Atenção

- Um corte no cabo ou plugue inserido em uma tomada é uma falta de segurança grave (de choque) de perigo.
- Certifique-se que o corte de plugue é eliminado de forma segura.
- A conexão permanente
No caso de conexão permanente, é necessário que você instale um interruptor de dois pólos.
O interruptor não pode ser quebrado em nenhum ponto no fio amarelo e verde de aterramento



Materiais da embalagem

- Os materiais marcados com o símbolo  são reciclados.

>PE<=polietileno

>PS<=poliestireno

>PP<=polipropileno

Isso significa que eles podem ser reciclados e pode-se eliminá-los adequadamente na coleta seletiva.

Máquina em desuso

Use lugares autorizados a eliminação de equipamentos em desuso. Ajude a manter seu país limpo!

Este símbolo  no produto ou na embalagem significa que o não pode ser descartado em lixo doméstico. Em vez disso, devem ser descartadas no ponto de coleta apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao assegurar que este produto é corretamente descartado, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo descarte não apropriado deste produto. Para mais detalhes e informações sobre a reciclagem, por favor conecte o entidade responsável pela coleta de resíduos de seu município, ou fabricante ou loja onde você adquiriu o produto.



Conselhos ecológicos

Para economizar energia e ajudar a proteger o meio ambiente, recomendamos que você siga estas dicas:

Tente carregar a capacidade máxima da máquina, evitando pequenas cargas, pois são antieconômicas.

Não deixe as roupas muito secas, isso evita rugas e economiza energia.

Selecione o programa da secadora de acordo com o tipo de roupa e a necessidade de secagem.

Limpe o filtro regularmente para evitar o excesso de tempo de secagem e consumo alto de energia.

Mantenha o ambiente bem ventilado. A temperatura do ambiente não deve exceder $+35^{\circ}\text{C}$ durante o processo.

TERMO DE GARANTIA

G A R A N T I A

A Secadora Built é garantida por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Built mantém a disposição de seus consumidores, uma rede de assistência técnica apta a fazer consertos em garantia e fora de garantia, assim como executar a instalação de seu produto. Essas informações podem ser obtidas contactando os endereços e telefones abaixo.

- Através do site www.built.com.br
- Dos e-mails assistencia@built.com.br / built@built.com.br
- Ou através do SAC 0800 646 9990

Simbologia

V	Volts	~	Corrente Alternada
W	Watts	Hz	Hertz
	Certificação de desempenho		

Importado por:

Built Industrial Eletrodomésticos Ltda.

Rua Blumenau, 613 Bairro dos Municípios - Cep:88337-450

Balneário Camboriú - SC - Fone/Fax: (47) 3363-2359

CNPJ: 04.113.146/0001-02

www.built.com.br

Produzido na China