


MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR CERAMIC
AQC415

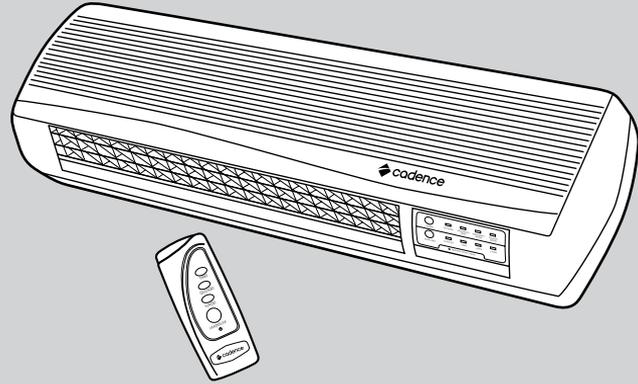

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

Condições de Instalação

- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Coloque o aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja o produto o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho ou não recomendados pelo fabricante, pois pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.


2 COMPONENTES DE SEU AQUECEDOR

- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O aquecedor não deve ser utilizado abaixo de tomadas de energia.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies sem estabilidade, como cama, sofá, tapetes ou carpetes muito espessos.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Mantenha objetos, roupas, cortinas, móveis, papéis, líquidos inflamáveis a pelo menos 1 metro de distância do aparelho ligado.
- Não exponha o aparelho ao sol, água, superfícies empoçadas. Jamais instale o aparelho próximo à banheira, chuveiro ou piscina.
- Manuseie o aparelho com as mãos secas.
- Sempre desligue o aparelho e retire da tomada quando não estiver em uso e principalmente quando for limpá-lo. Ele deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então, puxe para desconectar.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Cuidado com o superaquecimento. Para evitar não cubra o aquecimento.

Nota

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aquecedor. Isso é normal e não indica existência de defeitos nos produtos.

Este produto é somente para uso doméstico, interno e não comercial.

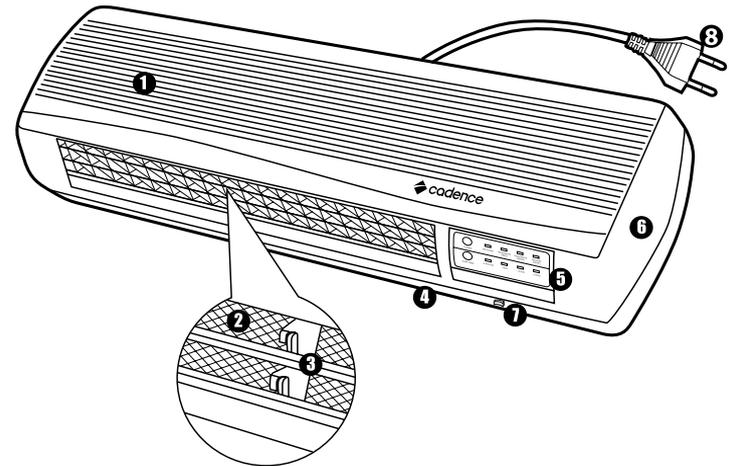

- 1 Entrada de ar
- 2 Saída do ar
- 3 Aletas
- 4 Base
- 5 Painel de controle
- 6 Gabinete
- 7 Botão Liga/Desliga
- 8 Cordão elétrico com plugue

Dimensões do Aquecedor: 62 x 21 x 13 cm



Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual. Retire toda a embalagem e passe um pano seco para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação.

O Aquecedor Ceramic AQC415 deve ser colocado sobre uma superfície firme e plana ou instalado na parede antes de ser ligado. Nunca utilize o aparelho sobre superfícies sem estabilidade, como camas, sofás, tapetes ou carpetes muito espessos.

Sobre uma mesa ou piso

Basta colocar o produto sobre a mesa ou piso com superfície de acordo com as instruções indicadas acima.

Instalado em uma parede

Figura 1 • vista frontal


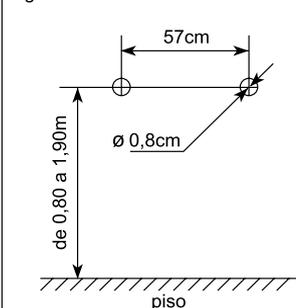


Figura 2 • vista lateral

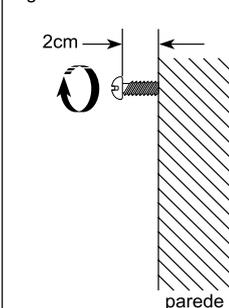

Instale seu aquecedor na parede seguindo os passos a seguir:


[1] Faça dois furos de 8mm de diâmetro na parede a uma altura entre 0,80 e 1,90m do piso. A distância entre os furos deve ser de 57cm (Figura 1).

[2] Duas buchas e dois parafusos acompanham o produto. Coloque as buchas nos buracos e utilize uma chave de fenda para parafusar os dois parafusos deixando-os 2cm para fora da parede (Figura 2).

[3] Encaixe o aquecedor nos parafusos e certifique que esteja bem firme.

Dicas Importantes

- A altura ideal da perfuração para melhor distribuição do calor e operação do produto é de 1,80m de altura do piso.
- Mantenha uma distância de pelo menos 20cm do canto das paredes.

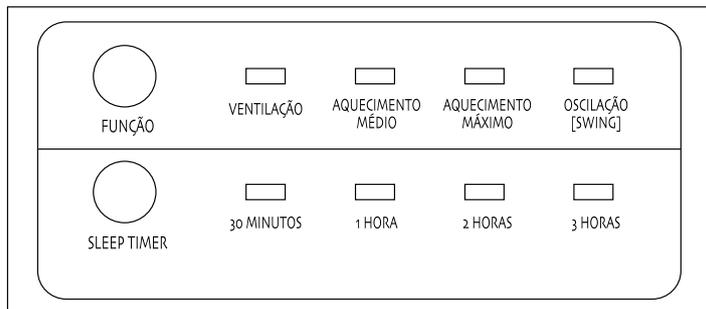

Antes de utilizar seu aquecedor, ligue-o sempre no botão liga/desliga, após isso, siga as instruções abaixo.

Botão Função

Utilize o botão Função para selecionar entre Ventilação (para o verão), Aquecimento Médio, Aquecimento Máximo e Aquecimento Máximo com Oscilação das Aletas (Swing).

Para desligar o Aquecedor pelo Painel de Controle, pressione o botão Função até que o LED Ventilação fique piscando.

O aparelho vai continuar funcionando por 30 segundos para resfriar a resistência cerâmica antes de desligar e fechar as aletas.

Botão Sleep Timer


Com o botão Sleep Timer do Painel de Controle, você pode programar para que o aparelho se desligue automaticamente após um período de até 7 horas e 30 minutos.

- Pressionando o botão Sleep Timer 1 vez o LED 30 minutos se acenderá. Isso quer dizer que o aparelho se desligará automaticamente em 30 minutos.
- Pressionando o botão Sleep Timer 2 vezes o LED 1 hora se acenderá. Isso quer dizer que o aparelho se desligará automaticamente em 1 hora
- Pressionando o botão Sleep Timer 3 vezes o LED 30 minutos e o LED 1 hora se acenderão. Isso quer dizer que o aparelho se desligará automaticamente em 1 hora e 30 minutos.
- Pressionando o botão Sleep Timer 4 vezes o LED 2 horas se acenderá. Isso quer dizer que o aparelho se desligará automaticamente em 2 horas.
- Pressionando o botão Sleep Timer 5 vezes o LED 30 minutos e o LED 2 horas se acenderão. Isso quer dizer que o aparelho se desligará automaticamente em 2 horas e 30 minutos.

E assim sucessivamente.

Para desativar o Sleep Timer pressione o botão e mantenha pressionado até que todos os LEDs estejam apagados.



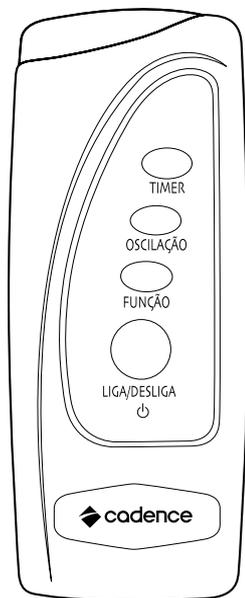

Botão Liga/Desliga

Utilize este botão para ligar e desligar o aparelho.

Ao ligar o aparelho as aletas irão se abrir lentamente

Ao desligar o aparelho o LED Ventilação do painel de controle ficará piscando por 30 segundos enquanto o propulsor resfria a resistência cerâmica. Após o resfriamento das resistências as aletas irão fechar automaticamente.

Botão Função

Utilize o botão Função do controle remoto para selecionar entre ventilação (para o verão), Aquecimento Médio, Aquecimento Máximo.

Botão Oscilação (swing)

Pressione este botão para que as aletas oscilem e distribuam melhor o calor pelo ambiente.

Botão Sleep Timer

Funciona da mesma forma que o botão Sleep Timer do Painel de Controle.

- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado.
- Retire o plugue da tomada e aguarde o resfriamento do aparelho.
- Para limpar utilize apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilize solventes ou qualquer outra substância química.
- Deixe o aparelho esfriar completamente antes de guardá-lo. Utilize a embalagem original e armazene em local seco.
- É aconselhável levar o aparelho uma vez por ano a um Posto Autorizado Cadence para fazer a limpeza interna, mantendo assim, o seu funcionamento sempre impecável.

Observações

- *Não use agentes de limpeza abrasivos, palhas de aço, acetona, álcool, etc. pois podem danificar o produto.*
- *Mantenha o produto limpo para operar adequadamente.*



A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

O produto possui garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, sendo que 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei.
- 2 A garantia de 12 meses é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou oficinas que não sejam autorizados pela Cadence.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente da indicada na etiqueta do produto.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do produto, o mesmo deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.



Cadence Ind. e Com. LTDA.,
Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados,
Navegantes – SC
Fone: (47) 3347-9900
CEP: 88375-000
www.cadence.com.br
SAC: (54) 3290-2200
CNPJ: 03106170/0002-24
Inscrição Estadual: 254.990.495