


Este produto foi projetado com memória para 100 chamadas recebidas e 30 chamadas efetuadas. Inclui memória de retorno de chamadas. **Para utilizar o aparelho para chamadas recebidas, cadastre o serviço na empresa telefônica local.**

FUNÇÕES

- Completa compatibilidade FSK/DTMF.
- Nas chamadas recebidas mostra o número de telefone, data e horário de cada chamada.
- Nas chamadas efetuadas mostra o número do telefone e a duração de cada chamada.
- Função código de área, para filtrar o prefixo do DDD local.
- Redisca chamadas recebidas e chamadas efetuadas locais.
- Mostrador com 5 níveis de contraste.
- Aviso de nova chamada recebida (NEW).
- Aviso de chamada repetida (REP).

PRODUTO

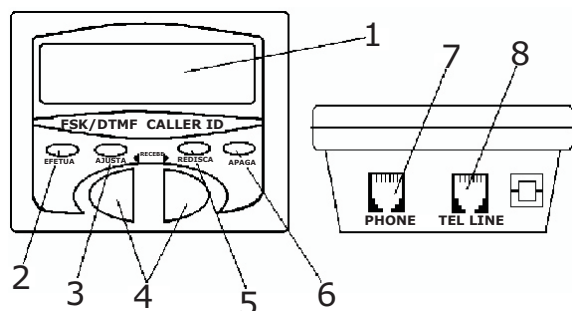

- | | |
|---|---|
| 1. Tela | Mostrador LCD de cristal líquido, com 5 níveis de ajuste de contraste. |
| 2. Botão EFETUA | Verifica informações sobre chamadas efetuadas e tempo de ligação. |
| 3. Botão AJUSTA | Altera data, horário, código de área, tempo de flash e contraste de tela. |
| 4. Botões RECEBE (◁ ▷) (◁ esquerda - ▷ direita) | Verifica informações de chamadas recebidas. |
| 5. Botão REDISCA | Redisca um número de chamada recebida ou efetuada. |
| 6. Botão APAGA | Apaga chamadas recebidas ou efetuadas. |
| 7. Soquete PHONE | Para conexão do cabinho do identificador com o telefone. |
| 8. Soquete TEL LINE | Para conexão da linha telefônica. |

INSTALAÇÃO

- Este produto funciona sem a utilização de pilhas. Por este motivo data, horário, e outras informações programadas, poderão ser perdidos em caso de oscilação na tensão elétrica da linha telefônica.
- Existe um compartimento de baterias na parte de baixo do produto. Caso o cliente necessite de maior segurança e evitar perda de informações devido à falta de luz, aconselha-se a instalar 2 pilhas palito (tamanho AAA), de acordo com a polaridade correta. O consumo será pequeno, pois o produto funciona com a energia da linha telefônica.
- Desconecte o plugue da linha telefônica do telefone e insira no soquete TEL LINE, localizado na parte de trás do produto. Conecte os plugues do cabinho, fornecido com o produto, no soquete PHONE do identificador e no soquete do telefone.

PROGRAMAÇÃO

Com o telefone no gancho, tecla o botão AJUSTA. Aparecerá “Set 1 date” no mostrador. Pressione os botões RECEBE (◁ ▷) para escolher o item a ser programado. Pressione o botão AJUSTA novamente para alterar o item escolhido. Use os RECEBE (◁ ▷) para alterar os dados, ou o botão APAGA para desistir.

A. Mudar data e hora – Pressione o botão AJUSTA. Aparecerá “Set 1 Date” no mostrador. Tecla novamente o botão AJUSTA para confirmar. O ano aparecerá piscando no mostrador. Pressione os botões RECEBE (◁ ▷) para alterar o ano. Pressione o botão AJUSTA novamente para confirmar e entrar em mês. Pressione os botões RECEBE (◁ ▷) para alterar a informação e depois o botão AJUSTA para confirmar e entrar na programação seguinte. Siga este procedimento sucessivamente para dia, opção 12 horas (AM/PM) ou 24 horas, hora e minuto. Após as alterações, aperte o botão APAGA para continuar a programação.

B. Mudar código de área – Toda chamada recebida vem acompanhada de um prefixo que indica a origem da chamada. Em caso de chamadas locais, os números costumam ser prefixados pôr 3 dígitos, que é o código da área local. Este código é formado pelo numero “1” seguido do código da região. Por exemplo, na cidade de São Paulo (DDD 11), os números costumam ser prefixados por “111” e no Rio de Janeiro (DDD 21) “121”. A programação do código de área local serve para filtrar estes 3 números, permitindo que as chamadas locais possam ser posteriormente rediscadas.

Após a programação de data e hora aparecerá “Set 1 Date”. Pressione o botão ESQUERDA (◁) para entrar em código de área. No mostrador aparecerá “Set 2 Code”. Aperte o botão AJUSTA. Aparecerá “Code 1 - - - -” com o sinal “-” piscando. Pressione os botões RECEBE (◁ ▷) para alterar os números. Pressione o botão AJUSTA para confirmar e entrar no número seguinte, e assim sucessivamente. Deixe o último “-” sem alteração. Após cadastrar o código de área 1 aparecerá “Code 2 - - - -”. Apenas programe este segundo código caso necessário. Pressione o botão APAGA para confirmar e o botão ESQUERDA (◁) sucessivamente para acessar as funções seguintes.

C. Ajustar o tempo de flash – O tempo de flash é utilizado para aplicação em sistema PABX. Apenas altere caso necessário. Após a programação de código de área aparecerá “Set 3 FLASH”. Pressione o botão AJUSTA para entrar e os botões RECEBE (◁ ▷) para alterar, escolhendo entre as opções entre 100, 300, 600, 1000 ms. Pressione o botão APAGA para confirmar e o botão ESQUERDA (◁) para acessar a função seguinte.

D. Auto IP e IP – Estas 2 programações não são aplicáveis. Pressione o botão ESQUERDA (◁) 2 vezes para acessar a função seguinte.

E. Ajustar o nível de contraste do mostrador - Aparecerá “Set 6 LCD”. Pressione AJUSTA para alterar. Pressione os botões RECEBE (◁ ▷) para escolher o mais adequado, nas opções 1 a 5. Pressione o botão APAGA 2 vezes para confirmar e sair do modo de programação.

OPERAÇÃO

A. Chamadas recebidas – Pressione os botões RECEBE (◀ ▶) para verificar chamadas recebidas.

Observação: Aparecerá no mostrador a palavra “NEW” (chamada nova), indicando recebimento de nova chamada, e da palavra “REP” (chamada repetida) indicando que foi recebido chamada de um mesmo número mais de uma vez.

B. Chamadas efetuadas – Pressione o botão EFETUA para verificar chamadas efetuadas.

C. Rediscar – Ao verificar chamadas recebidas ou efetuadas, escolha o número a ser discado. Pressione o botão REDISCA e depois levante o monofone. Se apertar o botão REDISCAR 2 vezes, será adicionado um “0” (zero) na frente do número a discar, com aplicação em PABX.

Observação: Funciona apenas para ligações locais e somente com cadastro correto do código de área.

D. Apagar uma chamada recebida - Ao verificar uma chamada recebida, escolha o número a ser apagado. Pressione o botão APAGA. Para apagar todas as chamadas recebidas, aperte o botão APAGA por 2 segundos.

E. Apagar uma chamada efetuada – Ao verificar uma chamada efetuada, escolha o número a ser apagado. Pressione o botão APAGA. Para apagar todas as chamadas efetuadas, aperte o botão APAGA por 2 segundos.

F. Chamada VIP – Você poderá escolher alguns números de chamadas recebidas como VIP. Os números VIPs não são apagadas pressionando o botão APAGA. Ao verificar uma chamada recebida, pressione o botão AJUSTA. Aparecerá uma palavra “Lock” ou o desenho de um cadeado no canto esquerdo. Para retirar esta qualidade basta pressionar o botão AJUSTA novamente.

G. Limite de registros – Ao atingir o limite de 100 chamadas recebidas ou 30 chamadas efetuadas, os registros mais antigos serão automaticamente apagados e substituídos pelos mais novos.

GARANTIA

Este produto possui 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não estão incluídos os defeitos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto, falta de isolamento, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados, estas são as condições deste Termo de Garantia.

Nome do cliente

Assinatura do cliente

Número da nota fiscal

Data da compra

Modelo

Número de série

Revendedor

A **MULTITOC** se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

versão 1.1

MANUAL**IDENTIFICADOR DE CHAMADAS**

100 LIGAÇÕES RECEBIDAS
E 30 EFETUADAS



Multitoc[®]

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA
CNPJ: 69.054.930/0002-05 Made in China
www.multitoc.com.br