



DESIGNED TO BE NOTICED

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Série 6P29



Parabéns, você acaba de adquirir um dos melhores relógios do mundo.

Seu Bulova*, foi projetado para funcionar por muitos anos, desde que usado corretamente. Recomendamos que leia atentamente o manual do usuário no site www.bulovawatch.com.br


Bulova, desde 1875 sinônimo de elegância e precisão.

* Bulova e o logo diapasão são marcas registradas da Bulova Corporation.

CARACTERÍSTICAS

O diagrama abaixo irá ajudá-lo passo a passo nos ajustes de horário e calendário.

MOSTRADOR E BOTÕES

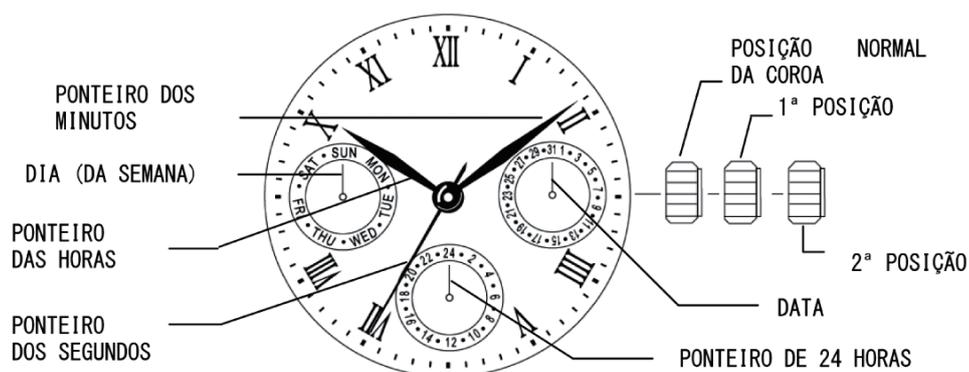

Posição normal da coroa:

1ª posição – operação rápida – data (sentido anti-horário)

2ª posição – acertar a hora/dia (sentido horário)

FUNCIONAMENTO

1. Acertar o dia. Acertar a hora (hora, 24 horas, minutos e segundos)
2. Acertar a data

ACERTAR O DIA E A HORA (HORA, 24 HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS)

A hora, as 24 horas, os minutos e os segundos são acertados pela mesma operação.



ACERTANDO O DIA

Puxe a coroa para a 2ª posição para parar o ponteiro dos segundos no 0 (12 horas). Gire os ponteiros das horas/minutos no sentido horário para acertar o dia. Para acertar o dia é necessário avançar o ponteiro das horas 24 horas para cada dia.

NOTA

* Se acertar o dia girando a coroa no sentido anti-horário a data poderá não mudar no dia seguinte. Não acerte o dia girando a coroa no sentido anti-horário.

* O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde.

ACERTANDO A HORA

Depois de acertar o dia, acerte o ponteiro das horas (24 horas) e dos minutos. Gire os ponteiros das horas/minutos no sentido horário para acertar a hora. Para garantir que a hora seja acertada com precisão, primeiro gire o ponteiro dos minutos 5 minutos além da hora desejada, e então gire-o de volta (no sentido anti-horário) até a hora desejada. Depois de acertar a hora use um sinal de tempo para sincronizar o relógio empurrando a coroa de volta à sua posição normal para que o ponteiro dos segundos comece a funcionar.

NOTA

* Lembre-se de ajustar AM/PM corretamente antes de acertar a hora.

Quando o dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde)

Verifique a.m./p.m através do ponteiro de 24 horas.

ACERTAR A DATA (OPERAÇÃO RÁPIDA)

Puxe a coroa para a 1ª posição. Gire a coroa no sentido anti-horário para acertar a data rapidamente.

NOTA:

* Não acerte a data no período entre as 21h e meia-noite e meia. A data pode não mudar corretamente no dia seguinte.

As especificações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

Verifique a indicação no produto (face ou verso), e busque no quadro abaixo a graduação da resistência à água do seu relógio e condições permitidas de uso.

Observações:

- Antes da exposição à água, verifique se não há danos na coroa, botões, vidro e gaxetas.
- Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o relógio estiver molhado.
- Se for exposto à água salgada enxague-o com água corrente e seque-o.
- As pulseiras de couro não são à prova d'água, exceto se indicada no produto.

Condição de uso Indicação	Contato acidental com água (respingos e chuva)	Natação	Mergulho livre	Mergulho com equipamento
Sem Indicação	Não	Não	Não	Não
Water Resist(ant)	Sim	Não	Não	Não
Water 30M Resist (Water Resistant 3ATM) ou 3 BAR	Sim	Sim	Não	Não
Water 50M Resist (Water Resistant 5ATM) ou 5 BAR	Sim	Sim	Não	Não
Water 100M Resist (Water Resistant 10ATM) ou 10 BAR	Sim	Sim	Sim	Não
Water 200M Resist (Water Resistant 20ATM) ou 20 BAR	Sim	Sim	Sim	Não

Cuidados:

- Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos quentes, saunas, etc.
- Não utilizar produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvânico (folheação) do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
- Submeta o seu relógio à manutenção preventiva e testes de impermeabilidade.
- Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.

BATERIA OU PILHA

Este componente não faz parte do mecanismo, sendo a sua substituição quando esgotada a carga, de responsabilidade do proprietário do relógio. A vida útil de uma bateria / pilha é de aproximadamente um (01) ano, em condições normais de uso, sendo que nos relógios equipados com iluminação noturna e/ou alarme; seu uso contínuo muitas vezes provoca esgotamento precoce da bateria / pilha.

Alguns modelos são equipados com um indicador de vida da bateria. Por volta de uma semana antes da carga se esgotar, o ponteiro dos segundos se movimenta de forma irregular. O horário não será afetado.

Nota: Se o relógio ficar guardado muito tempo, recomenda-se que a coroa seja deixada na posição 2 para prolongar a duração da bateria. Isso se aplica a modelos específicos.

CERTIFICADO DE GARANTIA ESPECIAL POR UM (01) ANO

Leia atentamente este certificado para conhecer as características técnicas e procedimentos com seu relógio. Este produto é garantido por 1 ano a partir da data da compra, contra eventuais defeitos de fabricação, sem qualquer ônus para o comprador desde que sejam observados os seguintes itens:

1. Artigo 50 LEI 8.078 de 11/9/90 do código de Defesa e Proteção do Consumidor:
" Os dados referentes à venda do produto deverão obrigatoriamente serem preenchidos pelo REVENDEDOR no certificado de garantia com os seguintes itens: *Data da venda, referência do produto, nº de documento fiscal e identificação (carimbo) do revendedor.
2. Não são cobertos pela garantia danos causados por uso indevido.
3. O relógio não pode ser aberto ou reparado fora de nossos postos autorizados.
4. O proprietário será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do relógio até a oficina mais próxima.
5. É indispensável a apresentação deste certificado na solicitação de assistência técnica, juntamente com a Nota Fiscal de venda.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

Esta garantia cobre defeitos de funcionamento, sendo excluído desta os seguintes componentes: Vidro, Pulseira, Coroa, Botões de acerto, Aro Externo (catraca), Fivela, Bateria e Caixa.



DESIGNED TO BE NOTICED

Distribuidor Oficial

