

Manual de Instruções

CS8



Obrigado por adquirir um produto Sunfire.
Antes de começar a utilizá-lo, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras, pois ele irá auxiliá-lo para um maior aproveitamento.
Visando melhorar nossos produtos, nos reservamos ao direito de atualizar ou modificar as informações contidas neste manual.

SUNFIRE 

Índice

Guia de Segurança e Precaução.....	04
Bateria.....	08
Nome das Partes.....	10
Conteúdo da Embalagem.....	12
Tela Touchscreen.....	13
Catão de Memória.....	14
Tela Inicial.....	15
Aplicativos.....	16
Wi-Fi.....	18
Configurações.....	19
Conexões.....	27
Possíveis problemas e soluções.....	28
SAC.....	29
Especificações Técnicas.....	30



Atenção

Caso os cuidados abaixo não sejam seguidos, mesmo que em parte, poderá acarretar perda da garantia.

Guia de Segurança e Precaução

As informações a seguir abrangem várias formas de fornecimento do produto principal. Considere somente os tópicos relacionados ao tablet e acessórios que ela possui.

O conteúdo e elaboração deste manual foram baseados no sistema operacional Android™.

O manual pode estar diferente em relação ao produto ou software pois estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Para obter a versão atualizada do manual acesse o site www.sunfire.com.br.

Precauções no uso da bateria e carregador

- O aparelho jamais deve ser aberto para substituição da bateria interna.
- Nunca coloque o carregador em contato com água ou qualquer outro líquido.
- Nunca manuseie o carregador e seus plugues com as mãos molhadas.
- Não use tomadas danificadas ou sem segurança.
- Utilize o carregador somente para seu uso específico.
- Recarregue a bateria antes do uso.
- Não deixe a bateria recarregando por mais de 24h.
- Utilize somente carregadores originais.
- Não provoque curto circuito no carregador quando estiver conectado à tomada.
- Guarde o carregador em local arejado e seguro, fora do alcance de crianças.
- Jamais desmonte o carregador. As partes internas do carregador pode provocar choque elétrico.
- Quando houver a necessidade de substituição da bateria interna, contate-nos pelos canais de atendimento.
- Quando submetidas a baixas temperaturas, a capacidade da bateria pode reduzir-se, mas assim que a temperatura normal for restabelecida, sua capacidade também se recuperará.
- Caso haja vazamento da bateria, evite o contato do produto químico com

os olhos, pele ou boca. Encaminhe o aparelho para um posto autorizado para manutenção e limpeza.

- Não utilize o carregador durante tempestades de relâmpagos.
- Remova o carregador da tomada tão logo cesse o uso.

Precauções no uso e transporte do aparelho

- Nunca desmonte o aparelho, pois, os circuitos eletrônicos sensíveis podem se danificar.
- Se notar alguma anomalia no aparelho como estalos, aquecimento excessivo, emissão de cheiro ou fumaça, desligue o aparelho imediatamente e contate-nos pelos canais de atendimento.
- Nunca derrube ou submeta o aparelho à impactos, pois, podem danificar seus componentes eletrônicos. Se o aparelho sofrer uma queda ou impacto contate-nos pelos canais de atendimento.
- Não utilize o aparelho sob chuva e nunca coloque em contato com líquidos. Caso contrário poderá danificá-lo definitivamente.
- Quando o aparelho for submetido subitamente a temperaturas extremas, poderão ocorrer algumas disfunções no aparelho. Para evitar tal problema, mantenha o aparelho por algum tempo dentro da embalagem ou saco plástico até que a temperatura do aparelho se estabilize gradativamente com o ambiente.
- Para fotografar ou filmar eventos importantes (negócios, casamentos, viagens e outros), faça antes testes para certificar-se de que o aparelho está em perfeitas condições de uso.
- Se houver infiltração de líquidos, areia ou brisa do mar limpe o aparelho imediatamente com um pano seco e macio e contate-nos pelos canais de atendimento.
- Não utilize o aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva (depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou áreas onde existam operações explosivas em processo).
- Não use o aparelho com as mãos molhadas devido ao risco de causar danos ao aparelho e choques elétricos.
- Não mire a câmera do tablet diretamente ao Sol ou qualquer outra fonte de luz excessivamente forte para evitar danos ao seu sensor de imagem.
- O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizam por perdas de arquivos contidos na memória interna/ cartão de memória, causadas por defeitos ou invasões ao aparelho por pragas virtuais.
- O fabricante e/ou distribuidor do aparelho se eximem de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por eventuais prejuízos que o



usuário venha a sofrer, pelo uso inadequado, defeitos, registro e uso de imagem de pessoas ou documentos protegidos por direitos autorais, ou demandas judiciais movido por terceiros.

- Não utilize o aparelho por um longo período com volume alto (com a potência superior a 85db), pois poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal nº 11.291/06).
- As aplicações podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizam por problemas de desempenho causados pela utilização bem como pelo mau funcionamento de aplicativos de terceiros.
- As aplicações utilizadas por este aparelho podem funcionar de forma diferente se comparadas às mesmas aplicações de versões para computadores.
- O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizam por danos ou incompatibilidades causados por edições feitas pelo usuário das configurações no sistema operacional fornecido.
- Este aparelho se destina ao uso doméstico e não profissional.

Precauções no armazenamento do aparelho

- Não deixe o aparelho em ambientes com alta temperatura e umidade, tal como no interior do carro estacionado diretamente sob a luz do Sol.
- Não coloque o aparelho próximo a aparelhos eletroeletrônicos, como aparelhos de televisão, refrigerador, forno de micro-ondas, rádio e outros.
- Mantenha o aparelho longe da poeira, terra, areia, água ou produtos químicos, pois estes elementos podem causar danos irreparáveis ao mecanismo e aos componentes internos.
- Não utilize solventes orgânicos, tais como diluente para pintura, álcool ou benzina para limpar o aparelho. Para a limpeza, use somente um pano macio e seco.
- Quando o aparelho não estiver em uso evite guardá-lo em locais fechados e úmidos para evitar o aparecimento de fungos na lente da câmera ou oxidações.
- Guarde o aparelho e seus acessórios fora do alcance de crianças.
- Os produtos eletroeletrônicos usados devem ser descartados separadamente para reciclagem obedecendo à legislação local. Em caso de dúvidas contate-nos pelos canais de atendimento.

Cuidados com o cartão de memória

- Não exponha o cartão de memória à umidade ou temperaturas elevadas.
- Não aplique esforço mecânico no cartão de memória.
- Não exponha o cartão próximo a campos magnéticos (ímãs, micro-ondas, aparelhos de som, TV, etc.)
- Não toque nos contatos elétricos do cartão. A transpiração das mãos pode oxidar os contatos, reduzindo a vida útil.
- A utilização de um cartão de memória que foi utilizado em outro aparelho pode provocar erro ou aviso de que o arquivo não pode ser visualizado. Salve os arquivos em outra mídia, formate o cartão e depois o reutilize em seu aparelho.
- O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizam pelo funcionamento de nenhum tipo de cartão de memória, seja pela incompatibilidade da sua capacidade, tipo ou velocidades de leitura e gravação.
- O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizam pela perda de arquivos contidos no cartão de memória por exclusão acidental, defeitos do cartão ou do tablet.

Cuidados com monitor LCD

- O painel de cristal líquido LCD é um componente muito frágil. Proteja-o contra impactos e incidência de luz muito intensa, tais como a luz direta do Sol.
- Não pressione nem faça esforço excessivo sobre o LCD, pois ele pode se quebrar.
- Se houver a quebra do LCD, tenha cuidado com os fragmentos de vidro. Contate-nos pelos canais de atendimento para obter os procedimentos para o envio à assistência técnica.
- Os danos ocasionados por acidente de consumo no LCD não estão protegidos pela garantia do produto.
- O LCD é fabricado com tecnologia de alta precisão. Apesar do nível de pixels em funcionamento ser de 99,99% ou superior, deve-se considerar que menos de 0,01% pode ou não iluminar de forma correta. Mas isso não tem nenhum efeito na imagem gravada.



Marcas Registradas

Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.



“O símbolo ao lado significa que este aparelho não deve ser descartado em lixo doméstico.

O descarte ecologicamente correto de produtos potencialmente nocivos ajuda na preservação da natureza e à saúde do Homem.

Para maiores detalhes sobre a reciclagem de materiais eletrônicos e elétricos contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva”.

Bateria

Carregando a bateria

Este aparelho possui bateria interna de Íon de Lítio que deve ser carregada antes de utilizá-lo pela primeira vez. Deixe carregando por 6 horas nas 3 primeiras recargas. As demais recargas serão necessárias aproximadamente 3 horas.

Quando o nível de bateria estiver baixo, o aparelho emitirá um aviso de alerta.

Se o nível de bateria estiver muito baixo, o aparelho se desligará automaticamente e os aplicativos, funções que estiverem abertos não serão salvos. Portanto ao sinal do primeiro aviso, salve todos os aplicativos abertos ou conecte o aparelho ao carregador de bateria.

Carregando pelo carregador de bateria AC

1. Conecte o carregador AC em uma tomada da rede elétrica cuja tensão

seja 127/220V;

2. Conecte a outra extremidade do cabo do carregador no plugue do aparelho;
3. Com o monitor apagado, pressione brevemente o **botão**  para verificar o status da recarga.
4. Quando a bateria estiver carregada, retire o carregador da tomada e guarde-o em um local seguro longe do alcance de crianças.

Carregando pela conexão USB

A recarga feita pela conexão USB de um computador deve ser realizada com o aparelho desligado ou com a tela bloqueada.

1. Conecte o cabo USB (plugue maior) na porta USB de um computador;
2. A outra extremidade do cabo conecte-o no plugue do aparelho.
3. Com o monitor apagado, pressione brevemente o **botão**  para verificar o status da recarga.
4. Quando a bateria estiver carregada, desconecte o cabo do aparelho e do computador.

Nota: A recarga feita pela conexão USB é mais lenta e, pode demorar até 4 vezes mais.

Nota: Para prolongar a vida útil da bateria, recomenda-se que o processo de recarga seja feito sempre após a bateria estar completamente descarregada.


Nota: O aparelho não deve ficar muito tempo sem uso e recomenda-se que a bateria seja carregada pelo menos uma vez por mês.

Nota: Em situações em que a bateria estiver completamente descarregada, o aparelho pode não ser inicializado. Inicie o processo de recarga da bateria. Aguarde por alguns minutos até que se restabeleça uma carga mínima para que o aparelho possa ser utilizado.

Nota: O tempo da recarga da bateria será maior se o aparelho estiver em uso. Portanto recomenda-se que a recarga seja feita com o aparelho em modo de espera, assim atingindo o tempo normal de recarga.



Nome das Partes

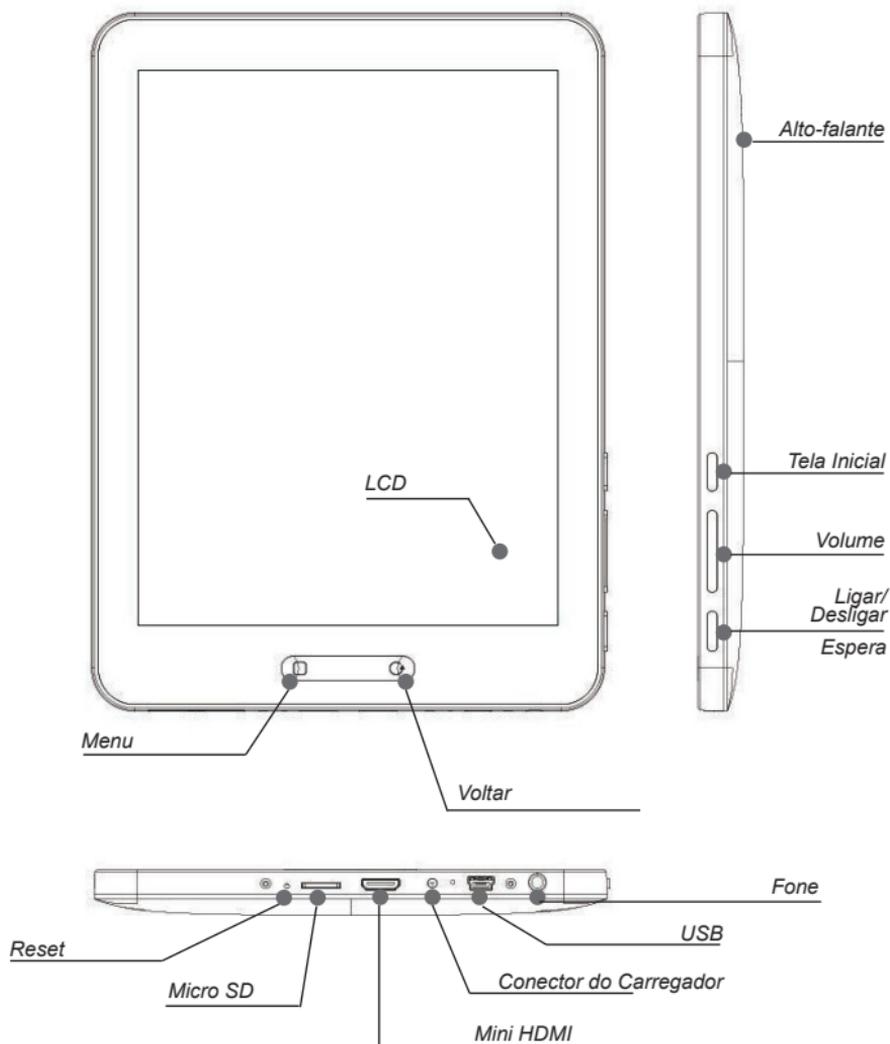

Nome das Partes

 **Ligar/ Desligar** Mantenha pressionado por 5 segundos para ligar o aparelho. Para desligar mantenha pressionado por 5 segundos e depois confirme escolhendo a opção OK.

A autonomia da bateria pode aumentar desligando o Monitor LCD, quando o mesmo não estiver sendo utilizado. Para desligar o monitor, pressione rapidamente o **botão**  uma única vez.

Para sair do modo de espera, pressione novamente o **botão** . O Monitor ligará novamente, mas será necessário desbloqueá-lo para ser utilizado normalmente. Para desbloquear, basta arrastar com os dedos o ícone "Lock"  para direita , ou arraste para algum ícone de aplicativo para retomar a aplicação.

O modo de espera pode ser configurado para acionar automaticamente. A opção está localizada em *menu configurações* → *exibir* → *modo de espera*.

Voltar Pressione este botão para voltar à tela anterior.

Menu Pressione para verificar as opções disponíveis no menu ou aplicações.

Tela Inicial Pressione para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.

Volume Pressione o botão para aumentar ou diminuir o volume.

Fone Entrada para fone de ouvido padrão de 3.5mm.

USB Conexão mini USB pode ser utilizada para transferências de dados, recarregar a bateria pelo computador ou conectar um modem 3G* (não fornecido).

* consultar a lista de modelo compatível em *configurações* → *redes sem fio e outras* → *mais...* → *3G Support Information*

Conector Conecte o plugue do carregador nesta entrada para do *Carregador* carregar a bateria interna do aparelho.



HDMI Saída HDMI para conectar o tablet em televisores compatíveis. (cabo não fornecido)

Micro SD Entrada de cartão micro SD para expandir a capacidade de armazenamento (externo) em até 32GB. (cartão não fornecido)

Reset O Reset é utilizado somente quando o sistema para de responder aos comandos ou toques.
Para acionar o Reset, utilize um objeto pequeno e pontiagudo e pressione-o suavemente por alguns segundos.

Atenção: Utilize o botão reset somente no caso do sistema parar de funcionar. Evite o uso desnecessário para não danificar o sistema.

Alto -falante Saída de áudio do aparelho.

LCD Painel de LCD capacitivo de 8" Multitoque

Conteúdo da Embalagem

01 Tablet Sunfire CS8

01 Carregador de Bateria AC/DC

01 Manual

01 Cabo USB (Opcional)

01 Fone de Ouvido (Opcional)

Nota: A presença de qualquer acessório pode variar conforme a versão do kit.

Atenção

Não exerça força excessiva e jamais utilize qualquer objeto sobre a tela de LCD.

Utilize apenas as pontas dos dedos tocando suavemente a tela ou utilize a caneta especial para telas capacitivas

Tela Touchscreen

O CS8 da Sunfire possui uma tela LCD capacitiva de 8" polegadas multitoque. Para ativar as funções basta tocar suavemente a tela com a ponta dos seus dedos.

Toque – Toque brevemente para iniciar uma aplicação ou executar uma ação.

Duplo toque – Toque duas vezes rapidamente para aumentar, ou diminuir enquanto navega na internet ou visualiza uma imagem.

Manter pressionado – Toque e segure para abrir algumas opções disponíveis.

Manter pressionado e arrastar – Toque e segure um item e em seguida arraste para movê-lo.

Deslizar – Arraste o dedo sobre o monitor para mover a tela.

Sensor de Orientação


O tablet Sunfire CS8 possui um sensor de movimento capaz de mudar automaticamente a orientação da tela, podendo ser utilizado na posição horizontal ou vertical.

O sensor de orientação pode ser ativado ou desativado a partir do menu de configurações.



Calibração do Sensor de Orientação

1. Toque em *Configurações* → *Tela* → *G-Sensor Calibration*;
2. Coloque o aparelho em uma superfície lisa e plana, sem que haja qualquer desnível e posicione o monitor voltado para cima;
3. Neste instante os círculos que estão dentro dos retângulos devem estar posicionados no centro e na cor azul (conforme figura ao lado);
4. Em seguida toque no círculo de fora (lado direito superior) e aguarde a calibração;
5. Pressione o botão voltar para sair do modo de calibração.

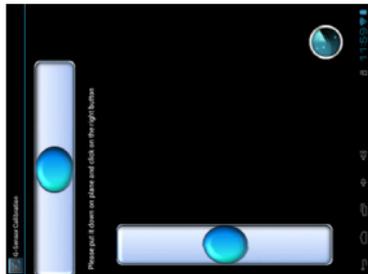

Cartão de Memória (Micro SD)

Você pode aumentar a capacidade de memória inserindo um cartão micro SD de até 32GB (não fornecido). Com a tela voltada para cima, introduza o cartão de memória de forma alinhada e com os contatos voltados para baixo e insira-o até ouvir um clique.

Retirando o cartão micro SD

Para evitar danos ao cartão e ao aparelho, realize sempre este método de remoção do cartão micro SD. Toque em *Configurações* → *Armazenamento* → *Desmontar cartão SD*.

Após a remoção segura, empurre o cartão micro SD para dentro até ouvir um clique e em seguida retire-o do compartimento.

Nota: Não force a entrada do cartão. Certifique que o cartão de Memória está na posição correta e alinhada. Usar excesso de força poderá causar danos nas molas internas e no cartão. Evite tocar nos contatos metálicos do cartão de memória.

Notas: Para evitar danos e/ou perdas de dados, não remova o cartão de memória enquanto estiver processando (leitura de dados ou cópia de arquivos). Exemplo: Não retire o cartão enquanto reproduz um vídeo armazenado no cartão.


Tela Inicial



1. Pesquisa direta do Google.
2. Pesquisa direta do Google por Voz.
3. Ícones de Aplicativos.
4. Atalho para entrar no menu dos aplicativos e Widgets instalados.
5. Barra de Notificações: Toque na barra para abrir o painel de notificações completo.
6. Atalho para configurações.
7. Para aumentar o volume.
8. Para diminuir o volume.
9. Para abrir a lista de aplicativos utilizados recentemente.
10. Para voltar à tela inicial a partir de qualquer outra tela.
11. Para voltar à tela anterior.



Aplicativos

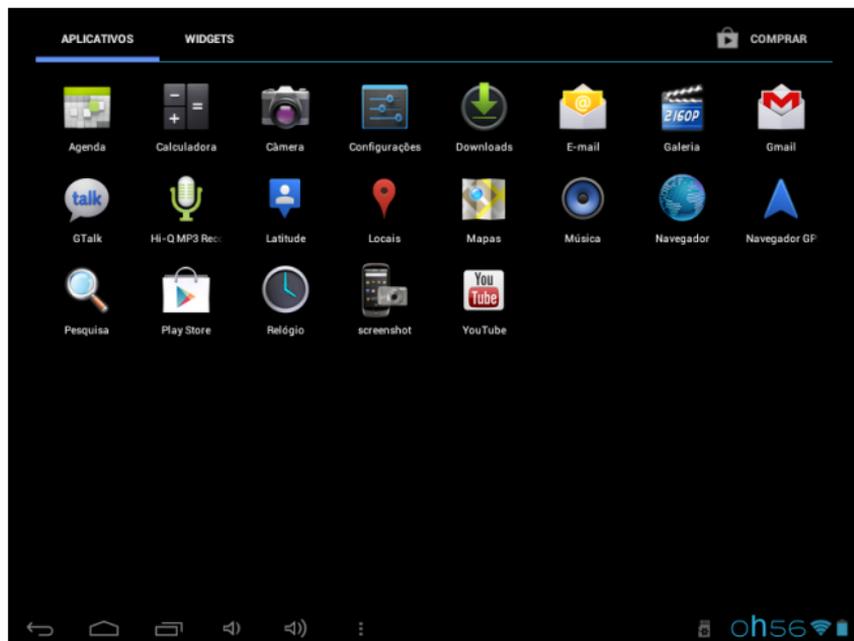


O Sunfire CS8 já vem com aplicativos essenciais para sua utilização. No entanto você pode personalizá-lo com aplicativos de acordo com a sua necessidade, baixando-os direto da loja de aplicativos do Google onde são encontrados milhares Apps.

Notas:

- Para ter acesso a certos aplicativos e ao conteúdo do Google Play™, poderá ser necessário utilizar uma conta do Gmail™.
- O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizam pela manutenção, instalação e o mau funcionamento de aplicativos de terceiros.
- Arquivos e aplicativos baixados da internet podem conter vírus que podem roubar dados e danificar o aparelho. Para diminuir esse risco, mantenha um antivírus instalado e atualizado no aparelho e baixe apenas arquivos e aplicativos de fontes confiáveis.

CUIDADO: Todo aplicativo antes de ser instalado é mostrado as funções, controles e permissões que este requer. Algumas destas permissões poderão dar acesso aos seus dados e configurações do aparelho. Antes de instalar qualquer aplicativo revise as notificações e permissões solicitadas.

Para desinstalar um aplicativo

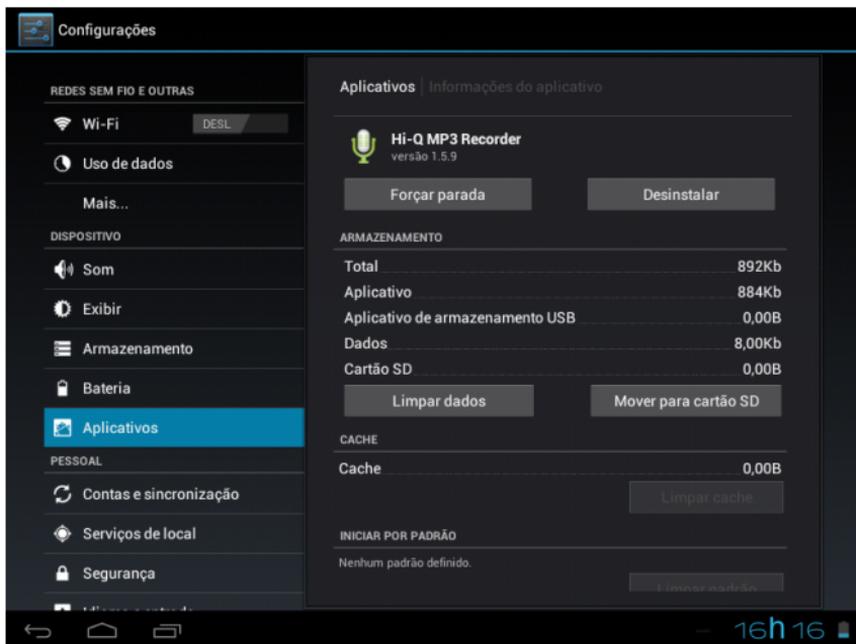

1. Selecione *Configurações* → *Aplicativos*.
2. Selecione o aplicativo que deseja desinstalar. Em seguida serão mostradas as informações sobre o aplicativo.
3. Toque na opção desinstalar e confirme.

Nota: Não é possível a desinstalação de alguns aplicativos e arquivos do sistema. Nestes casos você poderá desativá-los, porém isso pode fazer com que alguns aplicativos integrados ou ferramentas do sistema parem de funcionar.



Wi-Fi



O Sunfire CS8 pode utilizar dados de uma rede Wi-Fi para conectar-se a Internet.

A barra de notificações informará sobre o estado da rede Wi-Fi do seu tablet. Caso não esteja no alcance da rede Wi-Fi ou se estiver desligado, o ícone não será mostrado e não haverá conexão com a internet.

Para ativar a função Wi-Fi toque em *Configurações* → *Redes sem fio e outras* → *Wi-Fi*. Depois toque sobre a opção *Desl.* para comutar para *LIG.*

Quando a função Wi-Fi estiver ativada, será feita uma pesquisa automática por redes sem fio disponíveis. Selecione a rede com qual deseja conectar-se e insira a senha quando for solicitado.


Configurações

Ao tocar no ícone de configurações você terá acesso ao menu de ajustes onde poderá realizar configurações como rede Wi-Fi, Som, Exibir, Data e hora e etc.

Wi-Fi: Para ativar e ter acesso a uma rede sem fio Wi-Fi (veja o capítulo anterior).



Uso de Dados: Para configuração de dados de uma rede móvel.

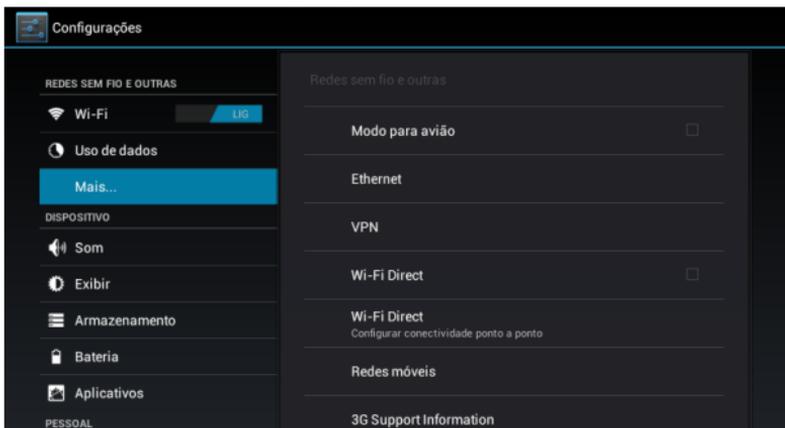


Mais...: Aqui você poderá ativar o modo Avião, outras configurações de redes e verificar a lista de modem compatível.







Som: Nestes ajustes estão disponíveis controles de volume para reprodução de músicas, vídeos e alarmes. Você poderá selecionar o tipo de toque das notificações e ainda ativar ou desativar sons ao tocar em uma aplicação ou quando bloquear e desbloquear a tela.

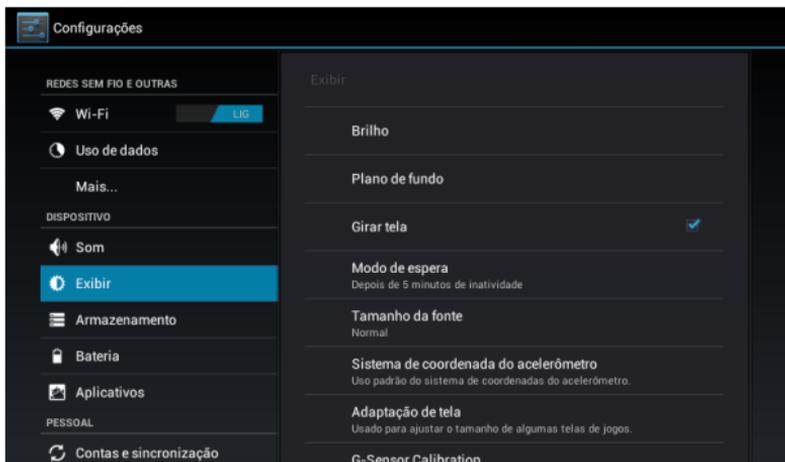

Exibir: Aqui você poderá ajustar o nível de brilho da tela, alterar a imagem do plano de fundo da tela inicial, ativar/desativar a opção de rotação da tela, definir o tempo em que aparelho entrará em modo de espera quando estiver ocioso, ajustar o tamanho da fonte (letra), selecionar parâmetros do sensor de movimento, ajustar o tamanho da tela para alguns jogos e realizar a calibração do G-Sensor.

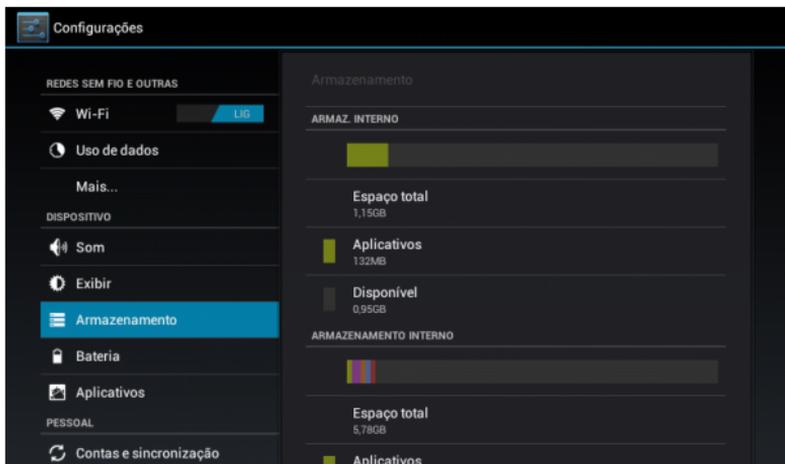


Armazenamento: Nesta opção você visualizará as informações de armazenamento interno e externo. A opção de apagar dados de um cartão SD, desmontar/conectar um cartão SD ou um dispositivo USB e ativar/desativar o scaneamento da mídia externa.

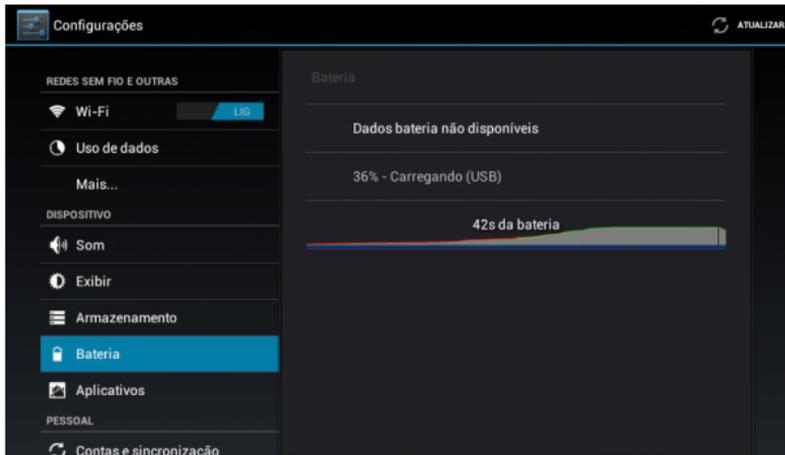


Bateria: Visualizar as informações sobre o tempo de uso e o nível da bateria.




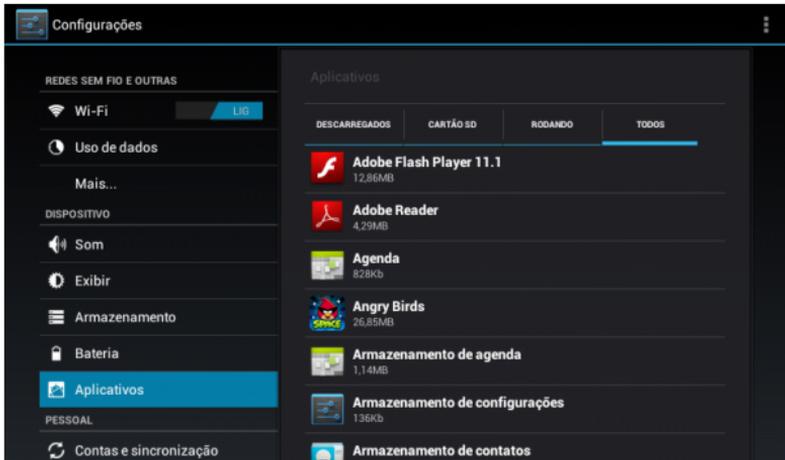


Aplicativos: Uma lista de aplicativos será exibida. Eles estarão organizados por categorias “descarregados/ Cartão SD/ Rodando/ Todos”. Tocando em um aplicativo você visualizará as informações, forçar a parada de uma aplicação, desinstalar, desativar, limpar dados, mover para o cartão SD, limpar cache, definir padrões e visualizar as permissões de um aplicativo.

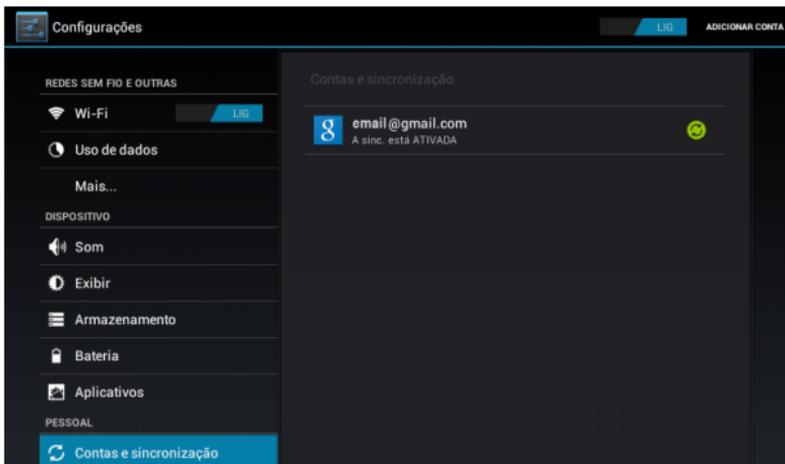

Contas e sincronização: Para visualizar, ativar, adicionar, sincronizar e gerenciar as contas ativas no tablet.

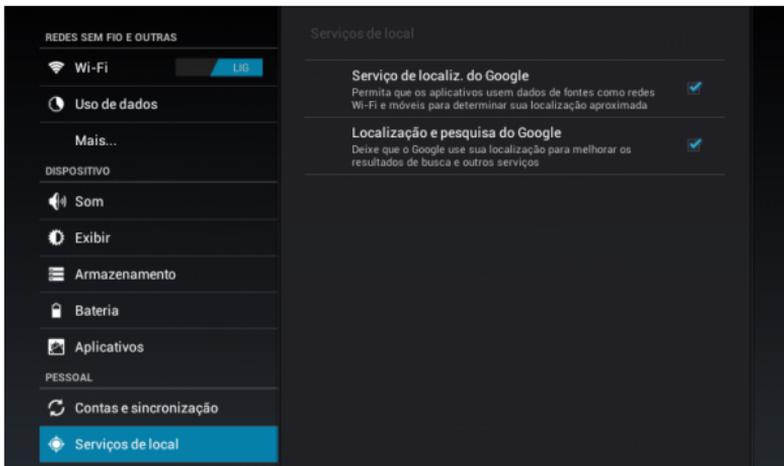


Serviços de local: Permite ativar e desativar a localização do aparelho para determinados aplicativos. Para esta função é necessário que esteja conectado a uma rede sem fio.

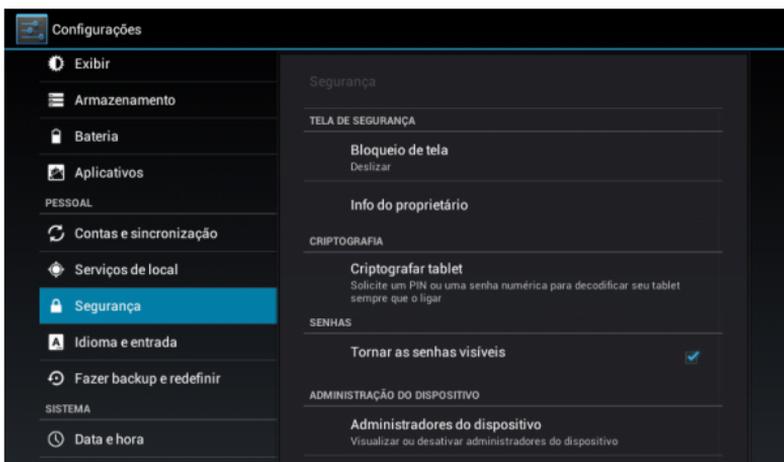


Segurança: Permite você configurar alguns parâmetros de segurança, como o tipo de bloqueio, Informação do proprietário, criptografia, senhas e administradores do dispositivo. Permite que aplicativos de fontes desconhecidas possam ser instalados e mostra as credenciais de aplicativos.



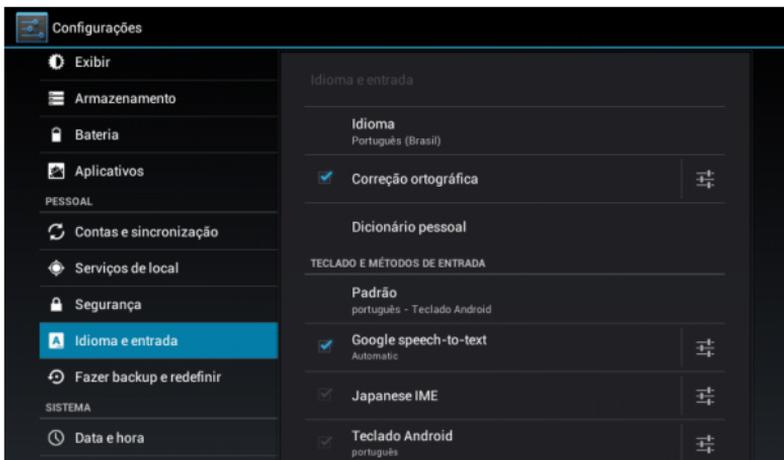

Idioma e entrada: Permite ajustar o idioma do sistema, ativar a correção de ortografia, adicionar uma palavra ao dicionário pessoal. Escolher o teclado como método de entrada, ajustes da pesquisa por voz e velocidade do ponteiro.

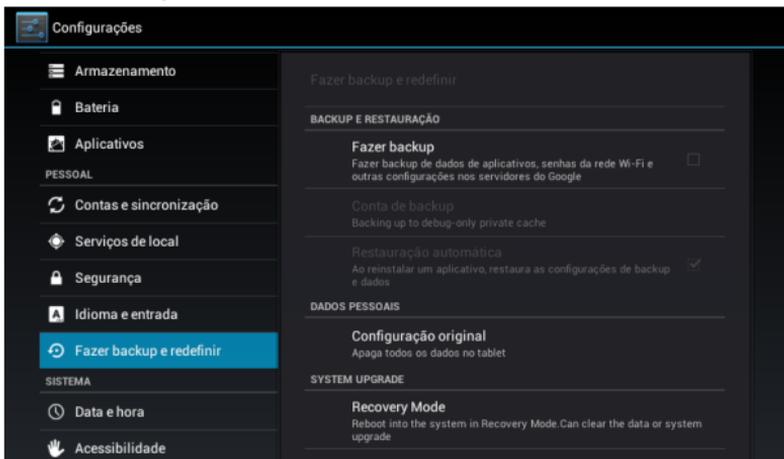


Fazer backup e redefinir: Para efetuar backup dos dados de conta como Calendário, Contatos, Gmail e etc nos servidores do Google. Para voltar o aparelho às configurações originais de fábrica e o modo Recovery são definições avançadas do aparelho.

Nota: Ao voltar às configurações de fábrica, todos os seus dados e aplicativos que foram instalados serão apagados.



Data e hora: Para configurar a data, hora, fuso horário e o formato da data e hora.

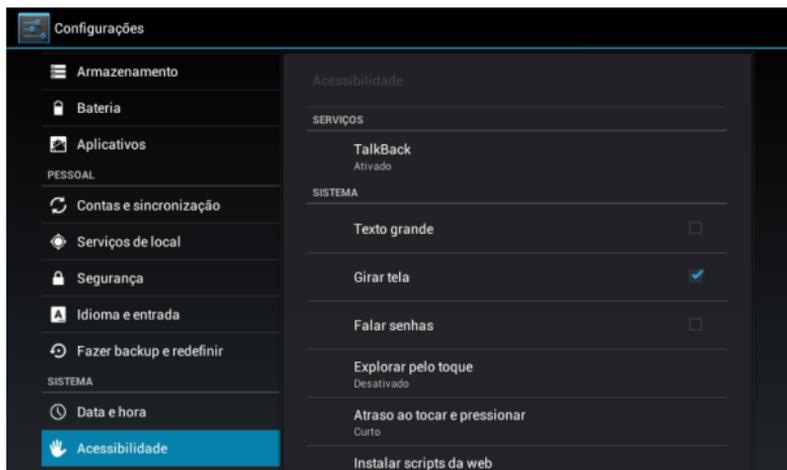

Acessibilidade: Para ajustar a acessibilidade de uso do aparelho.






Opções do desenvolvedor: Ajustes e personalizações avançadas.

Conexões

Conectando com o Computador

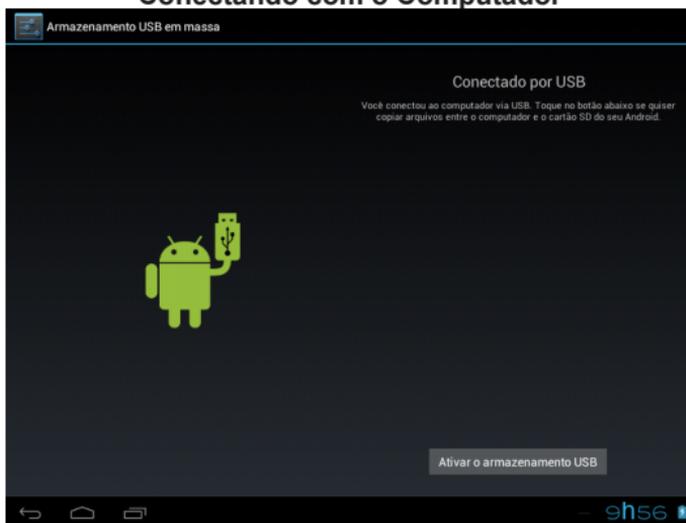

Utilize o cabo USB para conectar o Sunfire CS8 com o PC. Uma vez que conectados ambos extremos, aparecerá na tela do tablet um ícone de USB sobre a barra de notificações. Toque na barra de notificação para abrir o painel de notificações e em seguida toque em “conectado por USB”. Em seguida toque em “ativar o armazenamento USB” e “OK”. Agora você poderá transferir arquivos do computador para seu tablet ou vice-versa.

Para desconectar, toque em “desativar o armazenamento USB” para a remoção segura do cabo.

Quando a conexão USB for realizada em um MAC, você deverá primeiro desconectar pelo MAC e em seguida toque em “desativar o armazenamento USB”.

Conectando com a TV

Conecte o Sunfire CS8 com a TV e usufrua de todo o conteúdo disponível do seu tablet. Conecte o extremo pequeno do cabo HDMI (não fornecido) no conector do tablet e o conector maior em uma entrada HDMI da TV. Em seguida selecione em sua TV o canal HDMI referente à entrada em que o tablet foi conectado. Então a tela de seu tablet será visualizada na tela da sua TV.



Possíveis problemas e soluções

Problema	Causa/ Solução
Não liga	<p>A bateria pode está descarregada. Siga o procedimento (página 9) de recarga e tente ligá-lo novamente.</p> <p>Pressione o botão Reset (Página 12).</p>
A bateria descarrega rapidamente	<p>A utilização do Wi-Fi consome muita bateria. Se estiver utilizando o aparelho para outra finalidade, mantenha o Wi-Fi desligado.</p> <p>Quanto maior o brilho da tela, maior será o consumo e mais rápido descarregará a bateria. Se possível diminua o brilho da tela.</p> <p>Configure o modo de espera no menor tempo possível.</p>
O aparelho esquenta	<p>É normal que o aparelho esquente um pouco se ficar ligado por um longo período e durante a execução de uma aplicação que requer muito processamento.</p>
Tela Touchscreen não funciona	<p>Pressione o botão Reset (Página 12).</p> <p>Certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas.</p>
Não reconhece o cartão micro SD	<p>Se o cartão foi utilizado em outro dispositivo, faça backup dos arquivos e formate o cartão.</p> <p>Insira cartão micro SD de até 32GB.</p> <p>Teste com um outro cartão para certificar-se de que o aparelho esteja sem defeitos.</p>
Não reproduz as músicas	<p>Certifique-se de que as músicas não estão protegidas pelo Gerenciamento de Direitos Digitais (GRM). Nestes casos é necessário ter licença para a reprodução destes arquivos.</p>
Não reproduz os vídeos	<p>Verifique se o formato é compatível.</p> <p>Para alguns formatos pode ser necessário a instalação de codecs e/ou aplicativos específicos. Estes podem ser encontrados no Google Play™.</p> <p>Utilize aplicativos para converter os arquivos para o formato que o CS8 aceite.</p>

SAC

Siga o tópico “Possíveis problemas e soluções” para corrigir eventuais problemas que possam surgir no aparelho. Caso persista, entre em contato com nosso SAC através do e-mail sac@exafix.com.br, para mais informações vide certificado de garantia e então daremos o suporte necessário.

Antes de ligar para o SAC preencha os campos abaixo para agilizar o atendimento.

C.P.F/C.N.P.J.:

Nome:

E-mail:

Endereço:

Número:

Telefone Res.:

CEP:

Telefone Comercial:

Celular:

Marca:

SUNFIRE

Modelo:

Sunfire CS8

Problema apresentado:

Data da Compra:

Valor da Compra:

Número de Série:

Ordem de Serviço:

Código de Postagem:

*Os campos em destaque serão fornecidos pelo SAC.



Especificações Técnicas

Processador Cortex A8 (1.2 Ghz)

Memória RAM DDR 3 512MB

Armazenamento interno 4GB

Armazenamento externo Cartão micro SD de até 32GB

Tela LCD 8" multitoque capacitiva (800 X 600)

Conexão Wi-Fi alta velocidade, wireless Lan (802.11b/g)

Internet móvel: Via adaptador e modem 3G (verificar a lista de modelos compatíveis)

Saída de vídeo HDMI suporta até 1080p

Saída de áudio para fone de ouvido P2

Conexão para PC USB 2.0

Câmera frontal 0.3MP

Sistema Operacional Android™ 4.0

Bateria interna recarregável de 4750 mAh

* Especificações técnicas e estéticas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

SUNFIRE CS8



Contate o nosso SAC para esclarecimentos de dúvidas sobre o produto ou onde encaminhá-lo para realização de reparos. Caso não haja assistência técnica autorizada em sua cidade, o aparelho será encaminhado para análise na Assistência Técnica central – São Paulo-SP.

Neste caso, o SAC informará ao consumidor como ele deverá proceder para enviar seu aparelho à Assistência Técnica Central.

E-mail: sac@exafix.com.br

Site: www.exafix.com.br

Consulte os telefones e mais informações, no certificado de garantia.



1842-12-8070



(01)07898505160885

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

