



PS3®

PlayStation 3

Auscultadores sem fios estéreo com microfone

Manual de Instruções

CECHYA-0080

Precauções

Lê com atenção este manual de instruções e a embalagem antes de utilizares este produto. Lê também as instruções do sistema PlayStation®3. Guarda toda a documentação para consulta futura.

Segurança

- Tem em atenção todos os avisos, precauções e instruções.
- PERIGO DE CHOQUE - Contém peças pequenas. Manter longe do alcance das crianças.

Utilização e manuseamento.

- Se os auscultadores forem utilizados com um nível de volume elevado, podem provocar perdas irreversíveis de audição. Ajusta o volume num nível seguro. Com o decorrer do tempo, um som com um volume cada vez mais elevado poderá começar a parecer normal, mas poderá estar a danificar a audição. Se ouvires um zumbido nos ouvidos ou se começares a ouvir mal as outras pessoas, interrompe a audição e faz um exame médico aos teus ouvidos. Quanto mais elevado o volume, mais cedo a audição poderá ficar afectada. Para proteger a audição:
 - Limita o tempo que utilizas os auscultadores com um volume elevado.
 - Evita aumentar o volume para bloquear ambientes ruidosos.
 - Baixa o volume se não conseguires ouvir as pessoas a falar ao pé de ti.
- Se sentires que os auscultadores estão a irritar a pele, pára imediatamente de usá-los.
- Não exponhas os auscultadores a altas temperaturas, humidade elevada ou à luz directa do sol.
- Não coloques objectos pesados sobre os auscultadores.
- Não permitas que líquidos ou pequenas partículas entrem nos auscultadores.
- Não atires os auscultadores, não os deixes cair e não os sujeites a impactos físicos fortes.
- Não coloques nenhum material de borracha ou vinil no exterior dos auscultadores durante um período prolongado de tempo.
- Utiliza um pano macio e seco para limpar os auscultadores. Não utilizes solventes ou outros produtos químicos. Não limpes com um pano de limpeza quimicamente tratado.
- Não desmontes nem insiras nada nos auscultadores, pois podes danificar os componentes internos ou ferir-te ao fazê-lo.
- Respeita todos os sinais e instruções que requeiram que dispositivos eléctricos e produtos de radio estejam desligados em determinadas áreas como, por exemplo, postos de abastecimento de combustível, hospitais, zonas de explosão, ambientes potencialmente explosivos ou aviões.
- A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou de queimaduras químicas, se não for tratada adequadamente. Não a desmontes, não a aqueças acima dos 60 °C / 140 °F e não a incineres.

NOTA:


Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção do rádio ou do televisor, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, encorajamos o utilizador a tentar corrigir as interferências, tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de electricidade de um circuito diferente daquele que está a ser utilizado pelo receptor.
- Se precisares de ajuda, consulta o representante ou um técnico experiente de rádio/televisão.

Toma nota que quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável por cumprir as normas poderão cessar a autoridade que o utilizador tem de utilizar o equipamento.

Nome das peças e funções

FRENTE

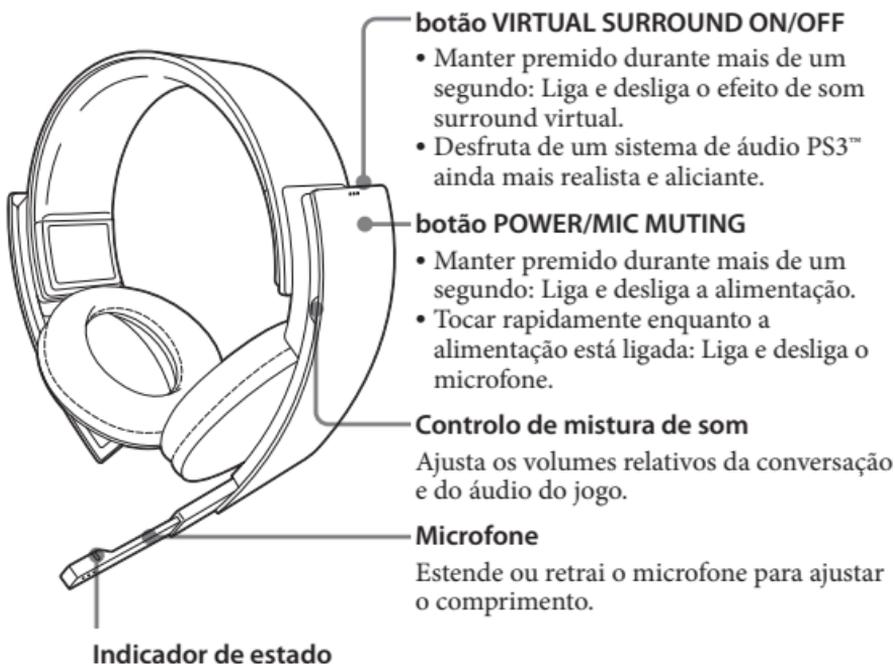


TRASEIRA




Utilizar os auscultadores com o sistema PS3™

Compatível com a versão 3.70 - ou superior - do software de sistema PS3™. Só podem ser utilizados uns auscultadores (um aparelho) de cada vez com o sistema PS3™.

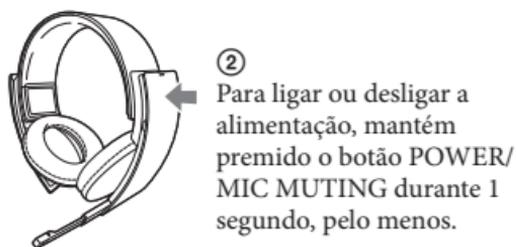

Ecrã de estado

Quando os auscultadores são utilizados com um sistema PS3™, são mostradas as seguintes informações no canto superior direito do ecrã:

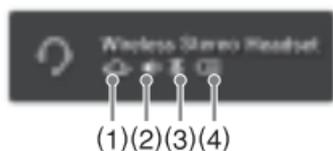

- (1)  É mostrado quando a [Extensão de áudio dos auscultadores estéreo com microfone] é definida como [Activada]*¹
- ou
-  É mostrado quando o Surround Virtual é activado*^{1*2}
- (2)  Mostra o nível do volume
- (3)  É mostrado quando o microfone é desligado.
- (4)  Mostra o nível de carga da bateria

*¹ Para alterar a saída de áudio, e activar/desactivar o botão VIRTUAL SURROUND ON/OFF e o controlo de mistura de som selecciona  (Definições) ➔  (Definições de Acessórios) ➔ [Extensão de áudio dos auscultadores estéreo com microfone].

*² Alguns conteúdos e algumas aplicações poderão não ser compatíveis com o Surround Virtual. Para pormenores, visita eu.playstation.com/support.

Extensão de áudio dos auscultadores estéreo com microfone	Saída de áudio dos auscultadores sem fios estéreo com microfone	botão VIRTUAL SURROUND ON/OFF	Controlo de mistura de som
Activada	Todo o áudio	Activado	Activado
Desactivada	Só o áudio da conversação	Desactivado	Desactivado

Recarregar os auscultadores

Recarrega a bateria, conectando os auscultadores a um aparelho compatível com USB, como um PC. Enquanto a bateria está a recarregar, o indicador de estado acende a vermelho. O indicador de estado apaga-se quando a bateria estiver totalmente carregada.

Verificar a carga restante da bateria

Para verificar a carga restante da bateria, prime rapidamente o botão POWER/MIC MUTING duas vezes, enquanto a alimentação dos auscultadores estiver ligada. O indicador de estado começará a piscar a vermelho. O número de vezes que o indicador pisca indica a carga restante da bateria.

Indicador de estado (vermelho)	Carga restante da bateria
Pisca três vezes:	Cheia
Pisca duas vezes:	Média
Pisca uma vez:	Baixa (precisa de ser recarregada)

Dicas

- Poderá não ser possível recarregar a bateria se o aparelho USB ou o ponto central USB não fornecerem energia suficiente para o recarregamento. Experimenta conectar os auscultadores a outro aparelho USB ou a outra porta USB do aparelho.
- O recarregamento pode demorar até 3 horas, se for iniciado com a bateria completamente vazia.
- Quando a carga restante da bateria estiver baixa, os auscultadores emitem um bip enquanto estiverem conectados e a receber um sinal de áudio.
- Recomenda-se que a bateria seja recarregada num ambiente com uma temperatura de 10°C a 30°C (50°F a 86°F). Recarregar noutros ambientes pode não ser tão eficaz.
- Se não fores utilizar os auscultadores sem fios estéreo com microfone durante um longo período de tempo, recomenda-se que o recarregues completamente pelo menos uma vez por ano, para ajudar a bateria a manter a sua funcionalidade.

Ecrã do indicador de estado

Cor do indicador	A piscar	Estado dos auscultadores
Azul	Sólido	Em utilização
	Pisca uma vez repetidamente	Modo de emparelhamento
	Pisca duas vezes repetidamente	Modo de ligação em espera
Vermelho*	Sólido	A carregar
Violeta*	Sólido	Entrada do microfone desligada

* Apenas nos auscultadores

Utilizar os auscultadores com um PC

Podes utilizar os auscultadores com um PC que tenha uma porta USB. Insere o adaptador sem fios numa porta USB do PC que queres utilizar e liga os auscultadores.


Dicas

- Não garantimos que os auscultadores funcionem com todos os PCs que tenham uma porta USB.
- O botão VIRTUAL SURROUND ON/OFF e o controlo deslizante do misturador apenas podem ser utilizados quando os auscultadores estiverem ligados a um sistema PS3™.

Reiniciar os auscultadores


Se os auscultadores não responderem quando estiveres a tentar utilizá-los, reinicia-os da seguinte maneira:

- 1** Com o adaptador sem fios conectado ao sistema PS3™, insere um alfinete - ou um objecto semelhante - no orifício do botão reiniciar e mantém-no premido durante 1 segundo, pelo menos.

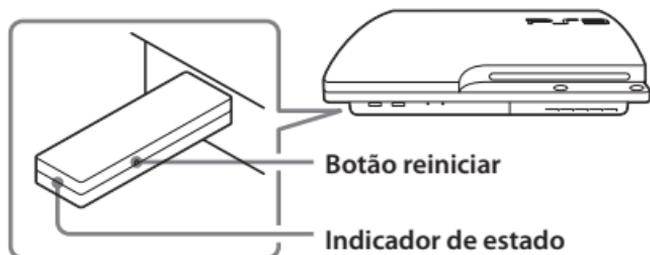

- 2** Insere um alfinete - ou um objecto semelhante - no orifício do botão reiniciar dos auscultadores e mantém-no premido durante 1 segundo, pelo menos.

Botão reiniciar

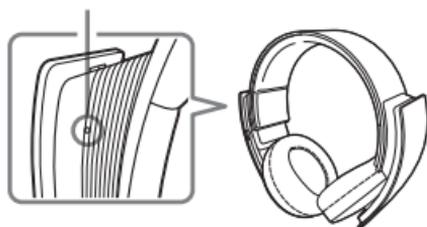

- 3** Mantém premido o botão POWER/MIC MUTING durante 5 segundos, pelo menos.

Quando a reiniciação estiver concluída, os auscultadores e o adaptador sem fios estarão ligados.

Especificações

Fonte de alimentação	CC 3,7 V: Bateria integrada de iões de lítio recarregável
Capacidade da bateria	570 mAh
Temperatura ambiente de utilização	5 °C – 35 °C / 41 °F – 95 °F
Dimensões (l/a/p)	Auscultadores sem fios estéreo com microfone: Aprox. 186 × 197 × 95 mm (7.3 × 7.8 × 3.7 in.) Adaptador sem fios: Aprox. 17.4 × 7 × 64 mm (0.7 × 0.3 × 2.5 in.)
Peso	Auscultadores sem fios estéreo com microfone: Aprox. 275 g Adaptador sem fios: Aprox. 7 g
Sistema de comunicação	2.4 GHz RF
Alcance máximo de comunicações	Aprox. 10 m*1
Tempo de utilização quando totalmente carregado	Até 7,5 horas*2
Conteúdo	Auscultadores sem fios estéreo com microfone (1)/Adaptador sem fios (1)/Manual de instruções (1)

*1 O alcance real de comunicações varia de acordo com factores como por exemplo: obstáculos entre os auscultadores e o adaptador sem fios, campos magnéticos criados por aparelhos electrónicos (como um microondas), electricidade estática, desempenho da antena, e o sistema operativo e as aplicações de software que estão a ser utilizadas. Dependendo do ambiente de utilização, a recepção pode ser interrompida.

*2 O tempo real de utilização varia de acordo com factores como a carga da bateria e a temperatura ambiente.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A exportação, a utilização profissional e comercial, o aluguer e o leasing deste produto estão proibidos na extensão permitida pela lei.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses a contar da data de compra, conforme estipulado no manual do sistema PS3™. Consulta o manual do sistema PS3™ para informações detalhadas.

Os auscultadores sem fios estéreo com microfone para a PlayStation[®]3 acrescentam som dinâmico à experiência de entretenimento. Nota: Os produtos sem fios podem ser afectados pela presença de outros aparelhos sem fios nas proximidades. Se observares alguma anomalia no funcionamento dos auscultadores sem fios estéreo com microfone, contacta-nos antes de devolvê-los ao revendedor. Para pormenores, visita eu.playstation.com/support.

O fabricante deste produto é a Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.

O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto na Europa é a Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.



Quando vir qualquer um destes símbolos em algum dos nossos produtos eléctricos, baterias ou embalagens, tal indica que o produto eléctrico ou a bateria correspondente não deve ser eliminado como lixo doméstico na Europa. Para assegurar o tratamento correcto da eliminação do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com as leis ou requisitos locais para a eliminação de equipamento eléctrico/baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de protecção ambiental relativas ao tratamento e eliminação de resíduos eléctricos.

Este símbolo poderá ser utilizado em baterias combinado com símbolos químicos adicionais. Os símbolos químicos de mercúrio (Hg) ou de chumbo (Pb) serão apresentados se a bateria tiver mais de 0,0005% de mercúrio ou mais de 0,004% de chumbo.

Este produto contém uma bateria que foi incorporada no mesmo de forma permanente por questões de segurança, desempenho ou integridade dos dados. A bateria não deverá necessitar de ser substituída durante a vida útil do produto e deverá apenas ser retirada por pessoal técnico qualificado. Para assegurar a eliminação correcta da bateria, elimine este produto de acordo com os procedimentos para o tratamento e eliminação de resíduos eléctricos.

Declaração de “Conformidade Informal” com a Directiva R&TTE

Sony Computer Entertainment Inc. declara que este produto* está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor, consulte a seguinte URL: <http://www.eu.playstation.com>

* Para mais informações sobre o número do modelo, por favor, veja em cima.

Na Noruega, aplicam-se as seguintes limitações:

Não é permitido utilizar este equipamento de rádio num raio de 20 km a partir do centro de Ny-Ålesund, em Svalbard.

“The logo consists of a circular icon containing a checkmark, followed by the text "N 1158".



© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.