



## ***Fragmentadora de Papel FG-0377***



### **Manual de Instruções de Uso**

Obrigado por adquirir a fragmentadora **FG0377**. Seguindo este manual você irá utilizar a adequadamente a sua fragmentadora de papel **FG0377**.

Leia com atenção antes de usar siga os passos indicados neste manual.

# CAPACIDADES

## **Fragmenta:**

Papel, cartão de crédito, CD / DVD, grampos e cliques.

## **Não fragmenta:**

Formulários contínuos, etiquetas adesivas, transparências, jornal, papelão molhado, laminados, plástico, ou que não estejam mencionados acima.

## **Tamanho de corte do papel:**

Picotado \_\_\_\_\_ 3.8X40mm

## **Máximo:**

Passagem de folhas (para picotar) \_\_\_\_\_ 17 (70g)

Cartões por vez \_\_\_\_\_ 1

Largura do Papel \_\_\_\_\_ 230 milímetros


Ciclo \_\_\_\_\_ 15 minutos



Papel espesso e papel úmido podem reduzir a capacidade de fragmentação.


Recomendação de taxa de utilização diária :100-150 vezes, 100 cartões, 50 CDS.

# PARTES E FUNÇÕES

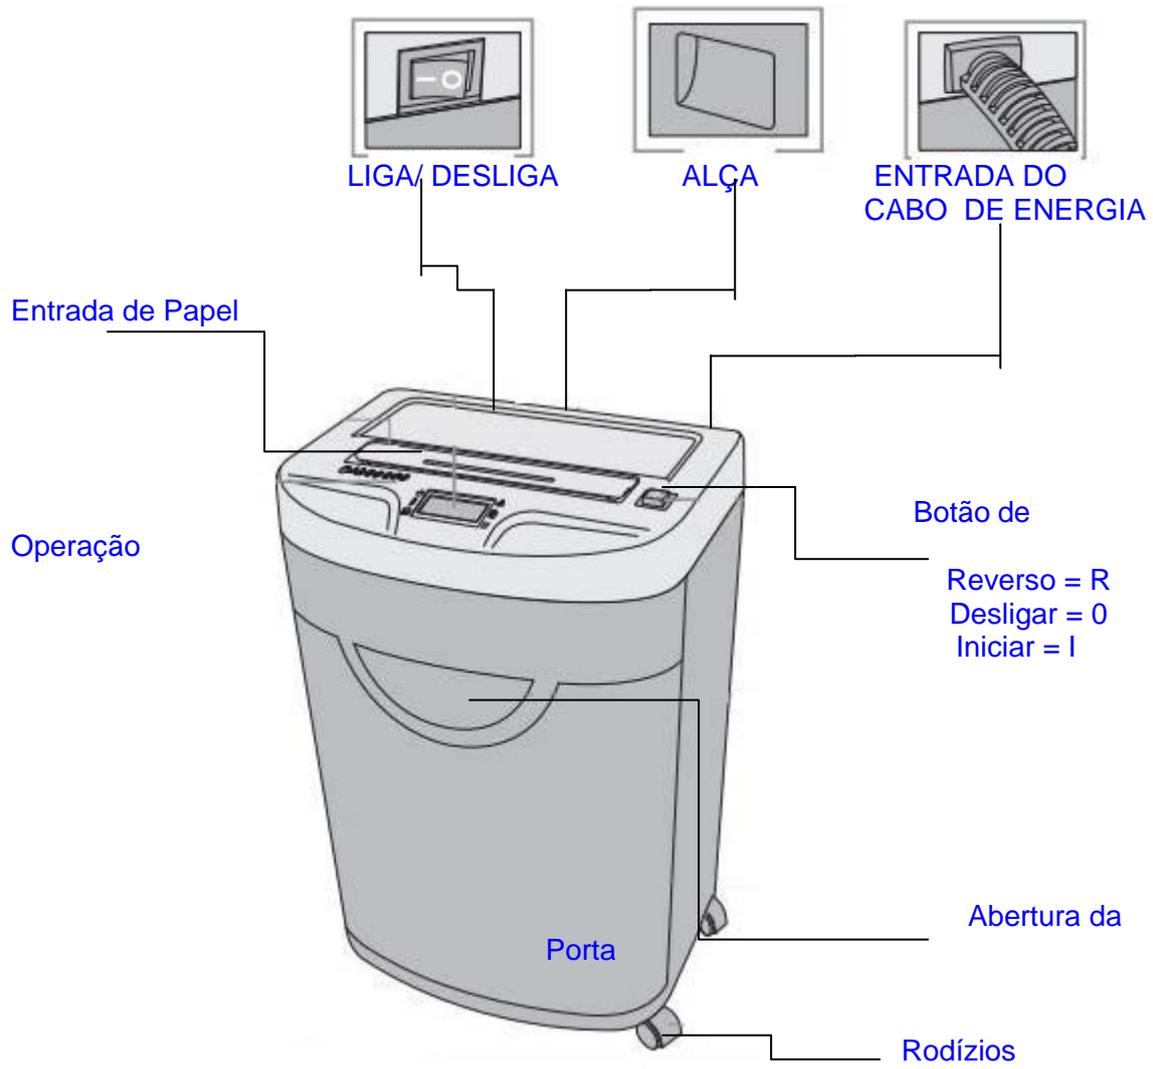


# OPERAÇÃO


Para o papel:

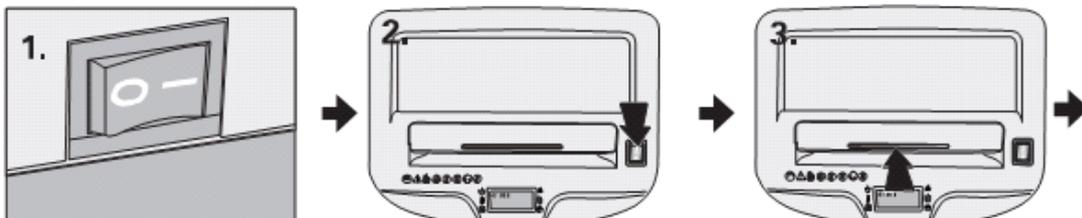

1. Por favor, verifique a voltagem correta do seu equipamento, após isso pressione o botão Liga/desliga para a posição "I" conforme figura acima .
2. Para fragmentar pressione como "I" (Auto Start ) exibindo na tela, e a fragmentadora fica em modo de espera.
3. Na entrada do papel, cuidado com as mãos verifique o funcionamento de toque seguro.

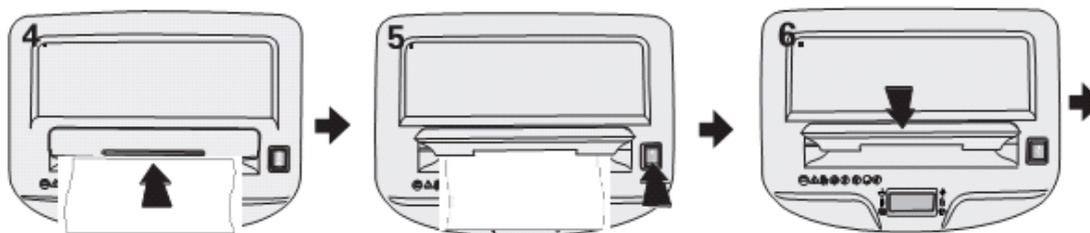

4. Para iniciar o retalhamento coloque o papel na entrada de fragmentação.
5. Para cancelar o retalhamento altere o botão acionador para a posição "R" reverso, e o papel sairá de dentro do equipamento.
6. Pressione a tampa transparente novamente após trituração para repor a tampa

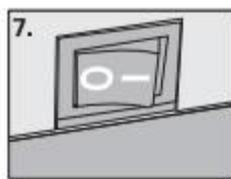

7. Para encerrar a operação desligue a Chave Liga/Desliga coloque na posição "0" e retire o cabo de energia da tomada.

### Para cartões de crédito/ CD



1. Por favor, verifique a voltagem correta do seu equipamento, após isso pressione o botão Liga/desliga para a posição “I” conforme figura acima .
2. Para fragmentar defina como “I” (Auto Start ) exibe na tela, e a fragmentadora fica em modo de espera.
3. Coloque os cartões de crédito/CD em sua entrada na máquina conforme figura acima e irá iniciar a fragmentação automaticamente.
4. Para encerrar a operação desligue a Chave Liga/Desliga coloque na posição “0” e retire o cabo de energia da tomada.

## MANUTENÇÃO

Lubrificar, quando ou imediatamente, se:



- . A capacidade diminuir.
- . Som do motor estiver diferente, ou se a fragmentadora parar de funcionar.



1. Pressione para “O”.
2. Aplique óleo em todas as entradas.
3. Pressione “I”.
4. Coloque uma folha.
5. Pressione o “R” por 2-3 segundos

# SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

## 1. Diminua o calor



**Sintoma:** "MUITO CALOR"

**Solução:** Pressione o botão "O" e reinicie mais tarde.

## 2. Toque de segurança



**Sintoma:** "TOQUE SEGURO "

**Solução:** Mantenha as mãos distante da entrada do papel, pelo menos, 5 cm.

## 3. Congestionamento de papel:



**Sintoma:**  
"Congestionamento de papel"



**Solução:**  
Pressionar o "R" por 2-3 segundos



Pressionar o "R" e "I"  
alternadamente para  
frente e para trás.



Pressione "O" e desligue



Puxe cuidadosamente o papel  
cortado a partir da entrada do papel.



Pressione como "I"  
para reiniciar a  
Fragmentadora.

## 4. Porta aberta:



**Sintoma:** " BIN OPEN"



**Solução:** Verifique a lixeira está com a porta aberta e feche-a

## 5. Cesto cheio



**Sintoma:** " Cesto cheio"



Abra a porta, esvazie o conteúdo da lixeira feche a porta.

## GARANTIA FRT

Garantimos que a lâmina de corte e demais peças desta fragmentadora estão livres de defeitos de fabricação, sendo rigorosamente avaliada por mão de obra qualificada. Se houver alguma peça que apresente defeito durante o período de garantia, única e exclusivamente a referida peça será reparada ou substituída, caso laudo técnico julgue necessário.

Esta garantia não se aplica nos casos de utilização inadequada do produto, (utilização divergente de sua finalidade específica), danos causados por transporte inadequado ou reparo não autorizado.

A duração, termos e condições desta garantia somente é válida para atendimento Balcão FRT, e ainda faz-se necessária a apresentação da nota fiscal de compra em que conste o número de série do produto e data de aquisição inferior a 12 meses.

Para mais informações ou para obter serviços sobre esta garantia, entre em contato pelo telefone (43)3532-1674 ou pelo email: [sevicescenter@frtautomacao.com.br](mailto:sevicescenter@frtautomacao.com.br) / [rat@frtautomacao.com.br](mailto:rat@frtautomacao.com.br)

Para conhecer nossos outros produtos visite nosso site: [www.frtautomacao.com.br](http://www.frtautomacao.com.br)

Fragmentadora de Modelo: **FG0377**

Garantia das lâminas de corte: 12 meses

Garantia dos demais componentes: 12 meses