



Manual de instruções

AUTO RADIO MP5 COM LEITOR DE DVD

NVS3170



CARO CONSUMDOR :

Obrigada por adquirir este produto, Para garantir um ótimo desempenho leia o manual antes de conectar ou ligar o aparelho . para sua segurança use o manual para sua referência.

Precauções & Funções principais e Características

● Precauções

1. A fonte de alimentação deve ser mantida 12dc -15dc para não danificar o produto
2. Por favor não exponha o produto chuva ou a água ele não é à prova d'água.
3. Ele tem alta tensão interna não abra em nenhuma circunstância caso haja alguma falha, por favor procure a assistência técnica credenciada
4. O display e touch screen por favor tome cuidado e muito frágil cuidado ao transportá-lo na instalação
5. Por favor não limpe a tela com produtos corrosivos. USE ALGODÃO OU PANO ÚMIDO
6. Para maior segurança, deixe a tela retrátil guardada quando não estiver utilizando, Quando estiver dirigindo é expressamente proibido assistir vídeo de acordo com a lei do país,


● Funções Principais e Características

Este produto tem como característica a nova geração de sistema de DVD e a capacidade de correção de erros, DECODIFICADORES mpeg-2 e qualidade de cortar imagens, Também tela LCD 16:9 colorido, fornecendo uma qualidade alta da imagem. E receptor de FM de última geração.

- Este produto é compatível com vários tipos de DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, CD-R/RW, MPEG etc.
- O Controle remoto infravermelho controla o menu de configuração e funções
- As multifunções de reprodução, incluem: repetir, reproduzir da última música que você parou, etc,
- Para reproduzir você pode usar o modo rápido ou lento playback, fast forward playback, and fast backward playback.
- Este produto tem saída stereo 45Wx4-canal amplification
- Recepção de rádio FM rádio
- Controle duplo do painel no display (LCD+TFT) ou fazer operações conforme lhe for mais conveniente
- Pode reproduzir arquivos MP3/MP4 diretamente do USB.
- Função Touchscreen: Todas as funções são realizadas na tela Touch i.

Components' names and functions

● Produto principal

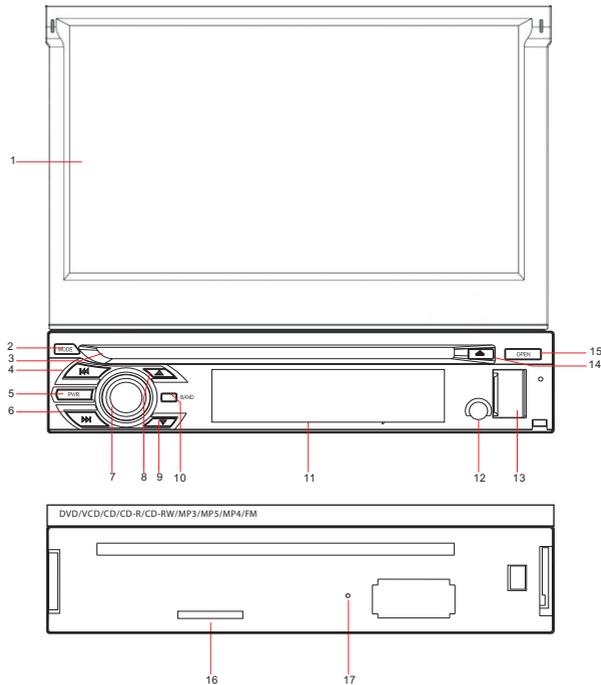


1. Display TOUCH LCD 7" TFT colorido
2. Tecla MODE tecla de Funções
3. Gaveta do disco
4. ◀◀ tecla voltar para opção anterior
Pressione para ir mais rápido .
5. Tecla PWR : pressione por um curto momento para ligar ou desligar
6. ▶▶ tecla para avançar
Pressione para avançar rápido
7. botão de Volume
8. ▲ tecla: Ajusta o ângulo da tela para cima
9. ▼ tecla: Ajusta o ângulo da tela para baixo
10. TECLA DE ESTAÇÕES
Pressione para mudar as estações em ordem : :
FM1-FM2-FM3
↑
11. Display de lcd

Components' names and functions

- 12.função AUX IN Escolhe para conectar e reproduzir com algum produto DE AUDIO externo.
- 13. Entrada USB : Insira algum dispositivo USB nesta entrada para reproduzir o conteudo no radio .
- 14. ▲ tecla: Abre e fecha a gaveta para colocar o disco
- 15. tecla OPEN: pressione rapidamente , e a tela LCD 7" saira pressione rapidamente novamente e a tela fechara.;
- 16. Entrada SD : Insira o cartão SD na entrada SD E REPRODUZA SEU CÍTEUDO .
- 17. RESET.


NOTA : SE APERTAR A TECLA RESET o radio perde a sua memoria e voltara para configuração original, nao aperte esta tecla sem orientação tecnica

● Controle Remoto

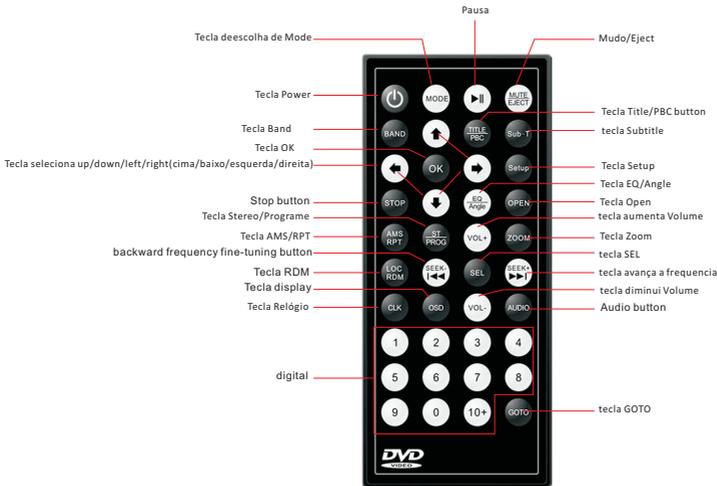


Connect diagram and Installation&Basic operations

● Connect diagram

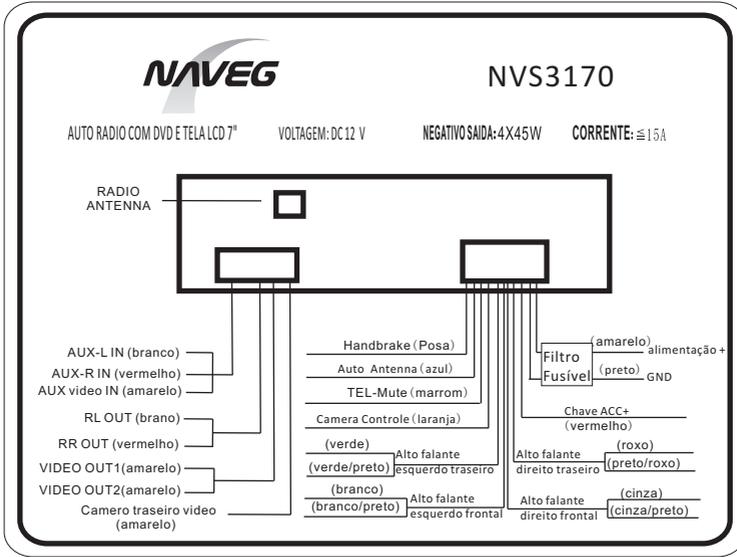

◆ INÍCIO

- (1) Antes de iniciar o uso acresse-se que todos os fios estão ligados corretamente e verifique se a alimentação do carro esta ligada.
- (2) Pressione a chave de alimentação para baixo e quando a lamp azul acender, isto indica que a alimentação esta correta e o radio esta ligado.

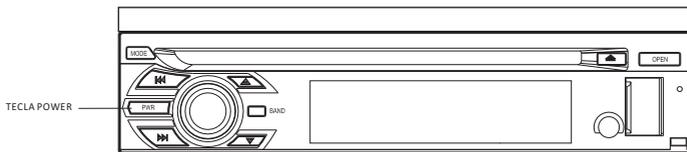


Operações básicas


- (3) Pressione a tecla “MODE” para selecionar o modo DVD e então coloque o disco na gaveta. Quando o produto detectar o disco, ele automaticamente inicia a reprodução. se o disco for dos seguintes formatos: CD, VCD ou MP3, início imediato. No entanto, a reprodução inicia depois do OK ou pressione a tecla Play.

◆ USANDO O DISPLAY LCD


- (1) Depois de iniciar e ligar, para assistir um vídeo, pressione na tela a tecla in/out e a tela sairá automaticamente e mostrara imagem no display.

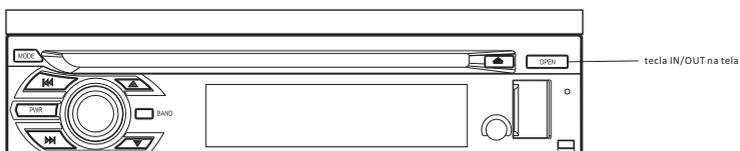

- (2) Escolha o ângulo vertical e escolha o programa, pressione no display a tecla de ajuste dos ângulos (upward/downward angle).

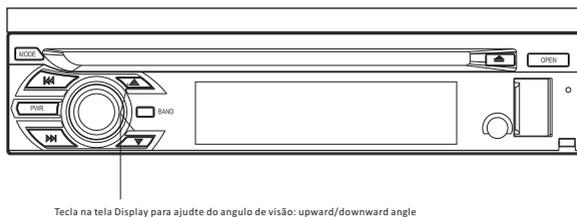

(3) Painel removível

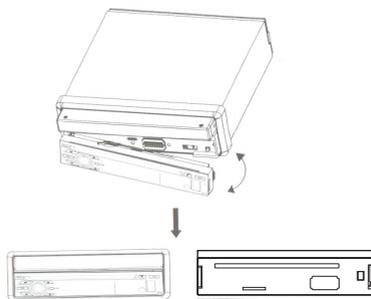

Operação das Funções Principais

● Operações Básicas

1. On/Off(liga/desliga): LIGA/DESLIGA, Liga CONFORME O CARRO E LIGADO r restaura a ultima configuração . Se este esta desligado pressione por um longo periodo a tecla POWER e ele desligara
2. Tecla de Funções: Pressione a tecla no painel ou no controle remoto, e voce escolhe as funções desejadas : FM,DVD, USB, SD
3. Controle de Volume : No estado normal , gire o botao de volume e ajuste de acordo com se desejo .ou pressione a tecla “VOL+/VOL-”no controle remoto , para escolher a intesidade do volume .
4. Controle do Mudo(mute):No estado normal ,se necessitar ficarem som temporariamente , pressione a tecla Mute no painel lcd ou no controle remoto ; entao aparecera na tela MUTE ; Se pressionar novamente o som retorna.
5. Pressione a tecla no canto direito inferior no painel e deslize comlletamente , e entao o cartão SDe a agaveta de DVD irao aparecer .A operação é a seguinte:
 - (1)Ao mesmo tempo , voce pode inserir cartao SD, e iniciar o radio inicia a leitura .
 - (2) Se for disco , automaticamente a tela mostrara NO DISC, Coloque o dico na gaveta e e radio automaticamente vai suga-lo
6. Operação Radio FM
 - (1) Pressione Tecla MODE no painel ou no controle remoto , ou função “Radio” no menu principal na tela touchscreen; selecione opçção Radio . O radio tem a função FM e pode aramazenar ate 30 estações de radio..
 - (2) Procura automaticamente as estações de : pressiine por um longo tempo a tecla AMS no control remoto ou no touch screen, e o sistema mostrara automaticamente as estações encontradas e armazenara automaticamente nas estações de radio ; e voltara automaticamente oara a primeura estação encontradadepois da busca.
 - (3) Selecione reprodução: Pressione a tecla left/right(diretoa /esquerda)no controle remoto ou no touch screen e voce pode escolher as estações diferentes para reproduzir; pressine uma decada vez; pressione e escolha a estação desejada (para frente ou para tras) Selecione as estações com as teclas .


Operações com as Funções Principais

● Operações Básicas do tela Touchscreen

Tela Touchscreen interface do rádio: Quando abrir a primeira vez o produto, pressione a tecla PWR, e a tela do Touchscreen sairá automaticamente, e a configuração do modo RADIO aparecerá, toque com o dedo na tela, e você pode selecionar.



Funções principais da Tela Touchscreen

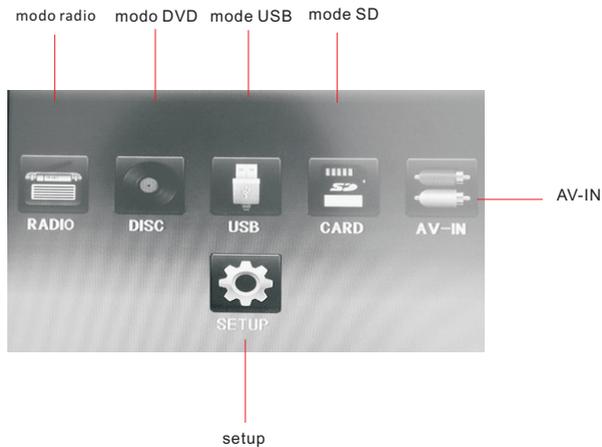



Operações com as Funções Principais

Touchscreen Para Fução DVD



Operações com as Funções Principais

Touchscreen para uso das entradas USB/SD

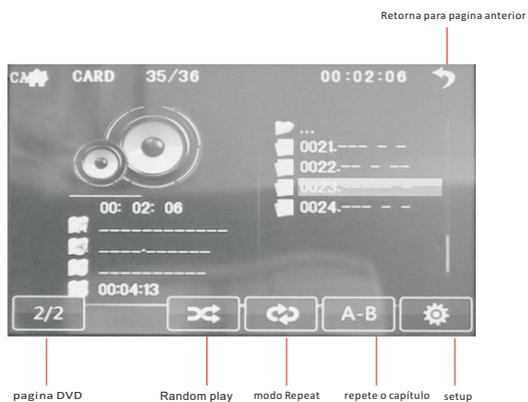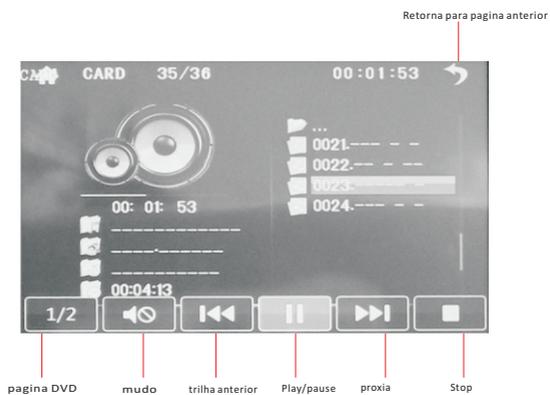

Modo setup do Touchscreen



Fuções e operações principais e principais defeitos

● Principais defeitos

DEFEITO	Causa	Solução
Não opera	Fusível queimado	troca de fusível
	Cpu não funciona	Resetar o sistema.
	Sobre carga , sistema com auto proteção .	Cheque se alimentação esta correta
Sem Som	Conexão errada , coexão dos alto falantes erradas.	Verifique a conexão troque os alto falantes
Controle remoto não funciona	Bateria descarregada. pilhas colocadas erradas.	Troca de pilhas e baterias do controle
Não toca disco	Disco danificado	Trocar o disco.
	Disco colocado uinvertido .	Mantenho o disco colocado na posição correta
	LASER SUJO	Limpar as cabeças
Sem imagem	Cabo conectado errado	Reconectar o cabo
Distorção de Imagem	configuração de imagem errada	Conecte antena corretamente . Feche a função LOC
Sem sinal de radio	Auto antena não esta completamente colocada A função loc esta com desempenho baixo .	Ajuste a configuração da imagem