

BABÁ ELETRÔNICA

BET - 1200

MANUAL DE INSTRUÇÕES



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

MONITOR DE ÁUDIO DIGITAL



Tectoy

ÍNDICE

Introdução.....	03
Informação Importante	04
Instruções de Uso	04
Instruções de Segurança	04
Características	06
Elementos Operacionais.....	07
Instalação e Configuração	09
Operando o Produto	10
Conteúdo da Embalagem	11
Solução de Problemas.....	11
Garantia.....	14

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição da Babá Eletrônica Tectoy BET-1200.

Agradecemos sua confiança e preferência por nossos produtos. Para usufruir de todo o potencial e desempenho de seu aparelho, pedimos a gentileza de ler atentamente este manual de instruções e mantê-lo guardado para futuras consultas.

Caso continue com alguma dúvida, mesmo depois de consultar esse manual de instruções, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 3018-8080 ou pelo e-mail sac@tectoy.com.br.



Tectoy

1. INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Leia atentamente esse manual de instruções antes de usar o aparelho. Em hipótese alguma abra o equipamento ou tente fazer algum conserto sozinho. Nós nos reservamos o direito de fazer modificações técnicas e de aparência no produto sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE USO

A Babá Eletrônica Tectoy serve para monitorar o quarto do bebê. A unidade que fica no quarto do bebê (emissor) transmite sons vocais e outros tipos de barulhos para a unidade que fica com os pais (receptores).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A Babá Eletrônica foi criada para aqueles momentos em que você não pode estar no mesmo ambiente que o seu bebê, MAS O PRODUTO NÃO SUBSTITUI A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. Assim, os pais devem sempre ficar próximos ao monitor durante o uso do produto. A sua Babá Eletrônica não é um dispositivo médico nem um dispositivo que previne casos de síndrome de morte súbita do recém-nascido ou qualquer outro tipo de doença que leve à morte do bebê. É fundamental que você sempre verifique pessoalmente o bebê.

- Nunca coloque nada em cima do monitor nem ocubra em qualquer hipótese.
- Não coloque o produto próximo da água ou em ambiente úmido.
- Em viagens, tenha certeza de que a voltagem do produto corresponde à tomada que você irá plugar o aparelho.
- Verifique a forma correta de descartar as baterias, nunca o faça junto com o lixo doméstico.
- Use apenas o adaptador fornecido, caso contrário, você corre o risco de danificar o produto.
- Quando não utilizar o produto por um longo período, é aconselhável que você o desconecte da tomada e também tire sua bateria.
- Para limpar o equipamento, desligue-o da tomada e utilize um pano seco, macio e sem fiapos, que não contenha quaisquer produtos de limpeza ou solventes.
- Como os adaptadores podem esquentar durante o uso, é necessário cuidado ao manuseá-los.
- Não deixe nenhuma das unidades do produto sob o sol.

2. CARACTERÍSTICAS

- Alcance de transmissão de aproximadamente 200m em campo aberto.
- Transmissão digital de 2.4 GHz.
- Não é necessária nenhuma instalação, o produto já está pronto para uso.
- Design compacto para fácil portabilidade.
- Indicador de bateria baixa e sinal ruim.
- Baterias* recarregáveis inclusas para o receptor.
- Adaptador AC incluso para receptor e transmissor.



**Bateria recarregável de 1.2V e 600 mAh inclusa. Não é recomendável usar pilhas alcalinas. Caso utilize, não recarregá-las.*

3. ELEMENTOS OPERACIONAIS

Receptor (Unidade Dos Pais)



01. Botão LIGA/DESLIGA
02. Aumentar o volume (+)
03. Diminuir o volume (-)
04. Indicador do nível de som (LEDs piscando indicam ruídos)
05. Indicador Power On (indicador de bateria recarregando)
06. LED indicador de sinal (a luz irá piscar se a conexão estiver fraca/perdida)
07. Speaker
08. Conector DC (5 V/600 mA)
09. Clipe do cinto (remova empurrando para baixo)
10. Compartimento da bateria



Emissor (unidade do bebê)

01. Indicador Power On

02. Conector DC (5 V/600 mA).

4. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

A Babá Eletrônica Tectoy pode ser utilizada através das formas de alimentação:

Utilizando o adaptador AC/DC:

- Conecte o adaptador AC no Conector DC da unidade.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada.
- Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o aparelho.
- O LED do Power On indicará que está recarregando.

Utilizando a bateria:

- Remova o clipe do cinto.
- Retire a tampa do compartimento da bateria.
- Conecte a bateria ao compartimento para recarregá-la.
- Volte a tampa do compartimento e o clipe do cinto para suas posições de origem.

Nota:

a duração da bateria é de aproximadamente 3 horas. Quando for usá-la durante longos períodos, por exemplo, à noite, é recomendável utilizar o produto com o adaptador AC.

5. OPERANDO O PRODUTO

Ligando/Desligando a BET-1200

Pressione o botão LIGA /DESLIGA em cada unidade. Para desligar, pressione e segure o botão LIGA /DESLIGA da unidade.

Volume

Você pode ajustar o volume por onde ouve seu bebê, usando as teclas da unidade dos pais. Isso não vai afetar a sensibilidade do seu monitor do bebê, apenas o volume dos sons que você ouve através da unidade dos pais.

Luzes indicadoras

01. O LED indicador de som irá piscar quando houver ruídos.
02. O LED indicador Power On irá piscar quando o nível da bateria estiver baixo.
03. O LED indicador de link irá piscar se a conexão estiver fraca/perdida.



6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Receptor (unidade dos pais).
- 1 Emissor (unidade do bebê).
- 2 Adaptadores AC.
- 2 Baterias recarregáveis.
- 1 Manual de instruções com certificado de garantia.

7. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se houver problemas com o dispositivo, consulte a seguinte informação em primeiro lugar.

Em caso de problemas técnicos, você pode entrar em contato com nossa linha de atendimento pelo telefone (11) 3018-8080. Para reclamação sobre os termos de garantia, fale com o local onde adquiriu o produto.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O emissor não liga	<ul style="list-style-type: none">- Verifique a conexão do adaptador AC/DC.- Confirme se o botão LIGA/DESLIGA está funcionando corretamente.- Recarregue.

<p>O receptor não liga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique a conexão do adaptador AC/DC. - Confirme se o botão LIGA/DESLIGA está funcionando corretamente.
<p>A bateria não está recarregando</p>	<ul style="list-style-type: none"> - O adaptador AC/DC pode não ter sido conectado. - Verifique a conexão da bateria no receptor.
<p>A conexão foi perdida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se ambos os aparelhos (emissor e receptor) estão ligados. - Veja se o adaptador AC/DC está conectado corretamente. - Coloque o emissor e o receptor perto um do outro, desligue ambas as unidades e os vire de costas um para o outro para retomar o link.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br




1645-13-8295



(01)07891196980053

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”.

Número de Série: _____

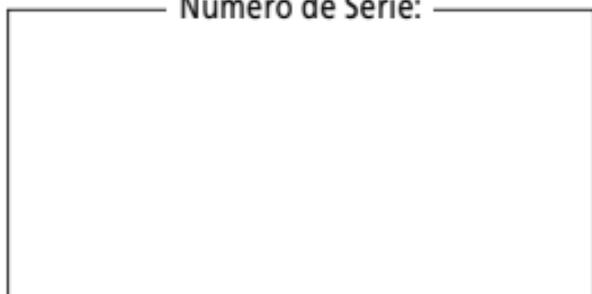

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A- 90 (noventa) dias, de acordo com o código de defesa do consumidor. B- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, de garantia adicional oferecida ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada TECTOY, munido deste certificado e da respectiva cópia da Nota Fiscal de Compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia. A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originários por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico, tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TECTOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas. Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Todo vício apresentado no produto causado pelo consumidor, originado de má utilização ou por desleixo, não será coberto pela garantia. Não estão cobertos pela garantia adicional os adaptadores AC e as baterias recarregáveis.

Estão incluídas, na garantia, peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

TEC TOY S.A.

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - 11º andar - Vila Olímpia
São Paulo - SP - CEP 04548-005 - Indústria Brasileira.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

(11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR (SAC):
(11) 3018-8080**



Tectoy

**sac@tectoy.com.br
www.tectoy.com.br**

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA