



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

Manual de Instruções

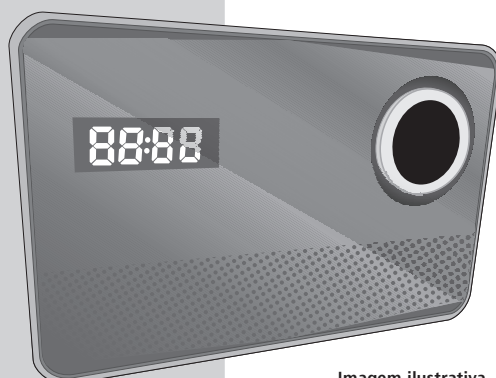


Imagem ilustrativa

ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR
ESTE APARELHO VERIFIQUE A VOLTAGEM DA
REDE ELÉTRICA. SIGA AS INSTRUÇÕES DA
PÁGINA 2 PARA ALTERAÇÃO DA VOLTAGEM
DO APARELHO.

TOSHIBA

NE: 414861

RÁDIO AM/FM RELÓGIO DIGITAL

RR 1552MU




Obrigado por ter optado por um produto SEMP TOSHIBA. Esse produto possui alta tecnologia de componentes e de processo produtivo e foi concebido para lhe trazer muitos momentos de prazer e uso confiável. Para desfrutar de todos os recursos que ele oferece, é importante ler com atenção o manual de instruções e se familiarizar com os controles.

Se após ler o manual ainda restar alguma dúvida, lembramos que a SEMP TOSHIBA possui o hot line (atendimento ao consumidor) que atende todo o território nacional.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA, sempre preocupada com o Meio Ambiente, desenvolveu este produto de maneira que seus componentes e materiais possam ser reciclados e reutilizados se destinados a empresas especializadas em reciclagem.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Para sua maior segurança este aparelho sai de fábrica com o seletor de voltagem, localizado na parte traseira do aparelho, ajustado para 220V. Observe a tensão da rede elétrica de sua localidade e posicione o seletor na posição correta. A posição do seletor de voltagem está indicada na figura ao lado.

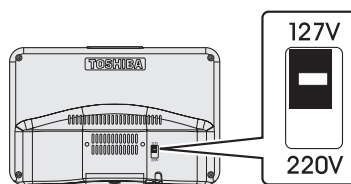

"Este produto é destinado ao entretenimento, sendo recomendado para uso doméstico apenas. A responsabilidade por eventual perda de dados armazenados em mídias compatíveis com o presente equipamento é exclusiva de seu usuário. Recomenda-se a manutenção de cópias dos dados em local seguro.

Observe criteriosamente as instruções de funcionamento do aparelho, conforme descritas neste manual. Efetuar e/ou reproduzir cópias não autorizadas de gravações constitui violação à legislação cível e criminal, passível de penalidade. Este equipamento não deverá ser utilizado para tais finalidades."

FUNÇÃO SMART CLOCK

O relógio e os ajustes dos alarmes podem ser preservados contra falta de energia através de duas pilhas AA / LR06 fornecidas na unidade.

A função Smart Clock permite um tempo de vida muito longo das pilhas (pode chegar a até 3 anos) desde que:

- Ao repor as pilhas use as tipo alcalinas e de boa qualidade. Pilhas de boa qualidade garantirão a alta duração e ausência de vazamentos.
- Quando as pilhas necessitarem ser substituídas, o mostrador indicará (símbolo).
- É recomendável que em intervalos de tempo se abra o compartimento de pilhas para verificar se as mesmas não apresentam vazamento. Caso isto aconteça, limpe o compartimento de pilhas e coloque pilhas novas.

COMO SUBSTITUIR AS PILHAS:

1. Abra o compartimento das pilhas localizado na parte inferior do aparelho.

2. Retire as pilhas velhas e as substitua por 2 pilhas AA / LR06, seguindo a polaridade indicada no interior do compartimento. Cuidado: colocar as pilhas com polaridade invertida pode danificar o aparelho.
3. Recoloque a tampa do compartimento.

PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DAS PILHAS

- Substitua as pilhas pelas do tipo e tamanho recomendado. Pilhas recarregáveis apresentam uma elevada taxa de auto descarga, portanto terão duração pequena.
- As pilhas que acompanham este produto atendem às normas e resoluções vigentes no país. Ao final de sua vida útil, descarte-as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agredam o meio ambiente. Em caso de dúvida, ligue para o Atendimento ao Consumidor Semp Toshiba através de nosso Hot Line (11) 3232-2000.




CUIDADOS COM SEU APARELHO

3


- Não deixe seu rádio relógio exposto ao sol ou em locais quentes, como por exemplo, no interior de um carro fechado. Isto poderá deformar o gabinete, acarretando danos consideráveis ao aparelho.
- Para limpeza, utilize somente um pano macio ligeiramente umedecido em água apenas. Não use benzeno, álcool, diluentes ou quaisquer outros produtos químicos para não danificar o gabinete e a pintura.
- Nunca abra o produto para acessar suas partes internas. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Em caso de problema com seu aparelho, procure a assistência técnica autorizada.

COMANDOS E FUNÇÕES

PAINEL FRONTAL

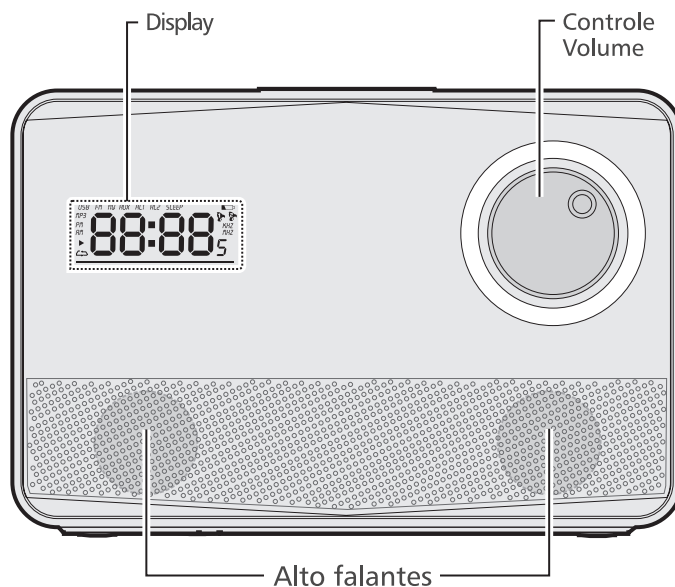

Detalhe do Display

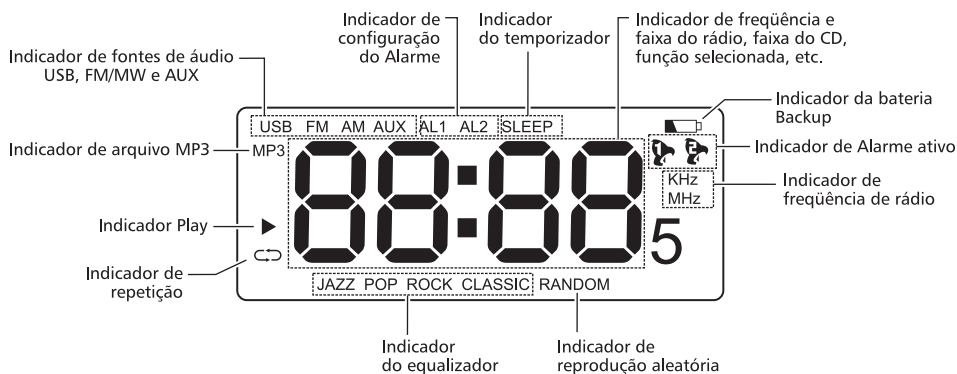





4

COMANDOS E FUNÇÕES


VISTA LATERAL

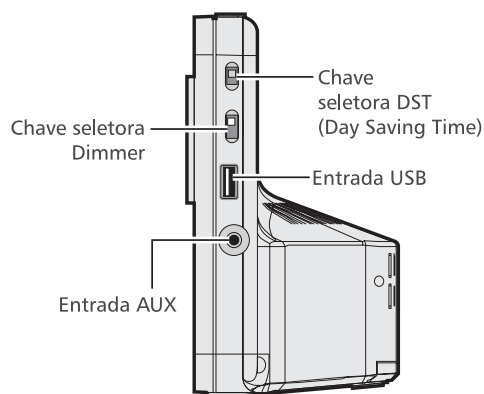

VISTA TRASEIRA

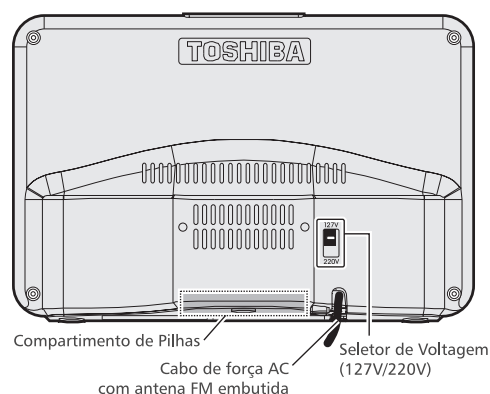

VISTA SUPERIOR

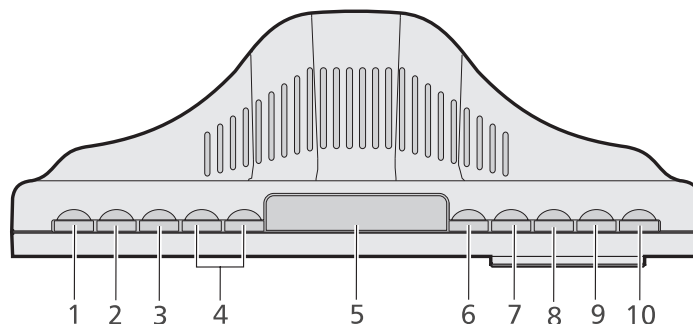

- ① **Tecla AL1/EQ** - para ajustar o alarme 1 e no modo rádio, USB, AUX para selecionar o modo de equalização.
- ② **Tecla AL2/RPT** - para ajustar o alarme 2 e no modo USB, para ajustar repetição e random de arquivo MP3.
- ③ **Tecla TIME/SET** - para ajustar o relógio.
- ④ **Tecla ◀◀ / ▶▶ (avanço/retrocesso)** - pressione para avançar ou retroceder faixas de música ou campos de ajustes.
- ⑤ **Tecla SNOOZE/SLEEP** - para interromper o alarme temporariamente e para ajustar a função dormir com música.
- ⑥ **Tecla PRESET/MEM (Memória)** - para memorizar e acessar emissoras de rádio memorizadas.
- ⑦ **Tecla ▶|| (Play/Pause)** - pressione para iniciar ou pausar a reprodução de um arquivo MP3.
- ⑧ **Tecla STOP/BAND** - para parar a reprodução de um arquivo MP3, ou quando no modo rádio, selecionar AM ou FM.
- ⑨ **Tecla SOURCE** - para selecionar entre as fontes de áudio; AUX, Rádio ou USB.
- ⑩ **Tecla ON/ST.BY** - pressione para ligar o aparelho ou deixá-lo em modo "Stand By".



COMO OPERAR SEU RÁDIO RELÓGIO

5

COMO AJUSTAR O RELÓGIO

Ligue o aparelho na rede elétrica. O mostrador irá indicar a hora correta. Se não for horário de verão, coloque a chave DST na posição OFF. Se for horário de verão coloque-a na posição ON. Caso seja necessário ajustar o relógio por causa do fuso horário ou após trocar as pilhas, proceda da seguinte maneira:

1. Com o aparelho no modo Standby mantenha a tecla **TIME/SET** pressionada. Os dígitos correspondentes à hora irão piscar.
2. Pressione a tecla **◀** ou **▶** para acertar a hora. Confirme pressionando a tecla **TIME/SET**.
3. Os dígitos correspondentes aos minutos irão piscar. Repita o passo acima para ajustar os minutos.

COMO AJUSTAR OS ALARMES

O aparelho permite que você acorde com rádio alarme, ou USB. Você poderá ajustar até 2 (dois) alarmes diferentes através das teclas **AL1/EQ** (alarme 1 ) e **AL2/RPT** (alarme 2 .

1. Com o aparelho no modo Standby mantenha pressionada a tecla **AL1/EQ** (para ajustar o alarme "1") e os dígitos da hora piscarão.
2. Pressione a tecla **◀** ou **▶** para ajustar a hora e pressione a tecla **AL1/EQ** para confirmar.
3. Os dígitos correspondentes aos minutos irão piscar. Repita o passo acima para ajustar os minutos.
4. Em seguida pressione a tecla **◀** ou **▶** para selecionar o modo de alarme de Rádio (rAD), USB (USb) ou Buzer (bU2). Pressione a tecla **AL1/EQ** para confirmar.
5. Pressione as teclas **◀** ou **▶** para selecionar o nível de volume do alarme. Pressione a tecla **AL1/EQ** para confirmar e completar o ajuste do alarme 1.
6. Para ajustar o alarme 2, siga o mesmo procedimento substituindo a tecla **AL1/EQ** pela tecla **AL2/RPT**.

COMO VERIFICAR OS ALARMES

Pressione a tecla **AL1** ou **AL2** para conferir todas configurações do alarme ajustado.

COMO ATIVAR OS ALARMES

1. Para habilitar ou desabilitar a função alarme, pressione as teclas **AL1/EQ** ou **AL2/RPT** repetidamente. O indicador de alarme correspondente () sino 1, ) sino 2) será exibido quando habilitado.

2. O alarme irá tocar na hora de ajustada.

Nota:

- O volume do alarme inicia suavemente a partir do nível "8" até o nível do volume selecionado.
- Na ausência de energia elétrica apenas o modo **BUZZER** estará disponível.

COMO DESLIGAR O ALARME AO DESPERTAR

Pressione a tecla **ON/ST.BY** para parar o alarme. Ele permanecerá ajustado para tocar novamente no dia seguinte.

Notas:

- Se selecionados os alarmes 1 e 2, o segundo a despertar automaticamente cancelará a função **SNOOZE** do primeiro.

FUNÇÃO SNOOZE

Quando o alarme tocar, pressione a tecla **SNOOZE/ SLEEP** para parar o alarme temporariamente. O indicador de alarme correspondente começará a piscar e o alarme tocará novamente após 9 minutos. Para cancelar a função de soneca e repetir o alarme no dia seguinte, pressione a tecla **ON/ST.BY**.

COMO DORMIR COM MÚSICA

Esta função permite a você ouvir o rádio ou USB até 90 minutos e depois disso, o rádio relógio se desliga automaticamente.

1. Quando o aparelho estiver ligado, pressione a tecla **SNOOZE/SLEEP**, e a inscrição "SLEEP 90" será exibido.
2. Pressione repetidamente a tecla **SNOOZE/ SLEEP** para selecionar a duração desejada: 90, 80 ... 10 minutos, ou 00.
3. Após este tempo programado, o rádio relógio se desliga automaticamente.
4. Para cancelar esta função antes de decorrido período programado, pressione a tecla **ON/ ST.BY**. Isto desligará o rádio imediatamente.

EQUALIZAÇÕES DO SOM

Com o aparelho em reprodução, pressione a tecla **AL1/EQ** repetidamente para selecionar a equalização de som desejada: JAZZ, POP, ROCK, CLASSIC ou normal.



COMO OUVIR RÁDIO

1. Pressione a tecla **SOURCE** para selecionar o modo rádio.
2. Pressione a tecla **■/BAND** para selecionar a faixa FM ou AM.
3. Pressione e segure a tecla **◀◀** ou **▶▶**. O aparelho irá automaticamente numa emissora de sinal forte. Para fazer a sintonia manual pressione repetidamente a tecla **◀◀** ou **▶▶** até chegar na frequência da emissora desejada.

PARA OBTER A MELHOR RECEPÇÃO

No modo FM, posicione e estenda o fio da antena FM para obter uma ótima recepção.

No modo AM, girar o aparelho até obter a melhor recepção.

COMO MEMORIZAR EMISSORAS

Você pode memorizar até 20 emissoras de FM e 10 de AM.

1. Sintonize a emissora desejada. Pressione e segure a tecla **PRESET / MEM**. O número da memória irá piscar precedido da letra P (Program).
2. Pressione a tecla **◀◀** ou **▶▶** para selecionar um número de memória para a emissora.
3. Pressione novamente a tecla **PRESET/MEM** para confirmar a operação.
4. Repita os passos 1 a 3 para memorizar outras emissoras.

OUVIR UMA EMISSORA MEMORIZADA

Com a função rádio selecionada, pressione a tecla **PRESET/MEM** repetidamente para selecionar a memória correspondente à emissora desejada.

OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO USB

Insira um dispositivo USB na porta USB. Pressione a tecla **SOURCE** para selecionar o modo USB.

1. O aparelho irá ler o conteúdo do dispositivo USB e após a leitura, a primeira faixa será reproduzida. O número da faixa e o tempo de duração da faixa serão exibidos por alguns segundos, em seguida voltará a exibir o relógio.
2. Para pausar a reprodução pressione a tecla **▶||** (Play/pause). Pressione novamente esta tecla para voltar à reprodução.
3. Pressione as teclas **◀◀** ou **▶▶** para avançar ou retroceder os arquivos MP3.
4. Para parar a reprodução, pressione a tecla **■/BAND** e o display irá indicar o número de faixas existente no dispositivo USB. Pressione a tecla **▶||** (Play/pause) para voltar à reprodução.
5. Para ajustar o volume, gire o botão de controle de volume.
6. Modos de reprodução do USB
Pressione a tecla **AL2/RPT** repetidamente para selecionar os modos de reprodução, pressione uma vez e o display irá indicar **↺** para reprodução de todas as faixas. Pressione 2(duas) vezes e o display irá indicar **↺** piscando para reprodução de uma faixa, pressione 3 (três) vezes para selecionar a função **RANDOM**, para reprodução aleatória.

Especificações para Arquivos MP3

MPEG: 1/2/2,5 Camada 3 (ISO/IEC 111723, ISO/IEC 13818-3.2)

Taxa de compressão (bit rate): 32 a 320 kbps

Frequência de amostragem: 32, 44.1 e 48 kHz

Formato: ISO 9660, Joliet, Romeo

Quantidade máxima de diretórios no USB: 380 (*)

Quantidade máxima de faixas no USB: 999 (*)

Notas:

- O modo de reprodução padrão é Repeat All (↺).
- Devido a diferenças técnicas, alguns modelos de dispositivos USB ou MP3 players podem demorar mais para serem lidos ou podem nem serem lidos.
- Arquivos (músicas) gravados com proteção anti-cópias para proteção de direitos autorais podem não ser reproduzidos neste aparelho. Neste caso podem estar incluídas músicas compradas online.
- Há muitas variáveis envolvidas nas especificações dos dispositivos digitais, de forma que não é garantida a compatibilidade (total ou parcial) de todos os dispositivos USB e/ou dos softwares de gravação e codificação com este aparelho.
- Não remova o dispositivo USB durante a reprodução. Isto poderá corromper os arquivos do dispositivo USB ou até mesmo danificar o dispositivo.
- Conecte o dispositivo USB diretamente ao Rádio Relógio.
- Não utilize HUB USB(expansores de portas).



FUNÇÃO AUXILIAR

7

Esta unidade tem uma entrada AUX, que permite a conexão de um dispositivo externo de áudio, tais como, MP3 players.

1. Conecte um cabo estéreo de 3,5 mm (não fornecido) da entrada AUX do rádio relógio à saída do aparelho externo.
2. Pressione a tecla **SOURCE** para selecionar a função AUXILIAR.

3. Ajuste seu aparelho externo para reproduzir a música selecionada.

4. Ajuste o nível de volume de ambos dispositivos, do aparelho externo e do rádio relógio RR1552MU.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rádio

Frequência de recepção: FM: 87,5 ~ 108 MHz
AM: 520 ~ 1710 kHz

Porta USB 2.0: Capacidade máxima de 32 GB

Potência de saída 2 x 5 W rms Max a 1 kHz, com DHT de 10% medido em rede de 127V e 0,5 dB de tolerância.

Relógio

Display: 24 horas com indicadores de alarmes 1 e 2 e nível de bateria

Alimentação: 127V/220V ~ 50/60 Hz

Memória: 3 V (2 x 1.5V, AA / RL06)

Consumo médio: 6,5 W

Consumo standby 1,3 W

Dimensões (L x A x P): 228,5 x 152,5 x 87 mm

Peso líquido aproximado: 1,12 Kg

Em função de melhoramentos e avanços tecnológicos, as especificações desse aparelho estão sujeitas a alterações sem prévia notificação.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **RÁDIO RELÓGIO IMPORTADO**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **180 (cento e oitenta) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (noventa) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **RÁDIO RELÓGIO IMPORTADO**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **RÁDIO RELÓGIO IMPORTADO** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTE O SEU REVENDEDOR SEMP TOSHIBA OU POSTO-PILOTO MAIS PRÓXIMO PARA INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO TÉCNICO EM SUA CIDADE.

AC - RIO BRANCO

Cadeia Velha
Av. Ceará, 2180
Fone: (68) 3224.7735

AL - ARAPIRACA

R. Manoel Leão, 75
Fone: (82) 3522.2367

AL - MACEIÓ

R. Dias Cabral, 107/111
Fone: (82) 3623.5590

AM - MANAUS

Av. Constantino Nery, 273
Fone: (92) 3622.8641

AM - MANAUS

Pça 14 de Janeiro
R. Duque de Caxias, 1641
Fone: (92) 3633.3348

AP - MACAPÁ

R. Manoel Eudócio Pereira, 1734
Fone: (96) 3223.6109

AP - MACAPÁ

Renascença
Av. Gerusa, 314
Fone: (96) 3217.7065

BA - PORTO SEGURO

R. Dois de Julho, 115
Fone: (73) 3288.2209

BA - SALVADOR

Matautu
R. Dr. Otaviano Pimenta, 08
Fone: (71) 3244.5597

MG - UBERLÂNDIA

Aparecida
Av. Vasco da Gama, 241 B
Fone: (71) 3245.0226

BA - TEIXEIRA DE FREITAS

Pç. Castro Alves, 30
Fone: (73) 3011.1500

CE - FORTALEZA

Funcionários
Av. Oliveira Paiva, 1113
Lj. 1E2
Fone: (85) 3279.2606

São Gerardo

Av. Bezerra de Menezes, 1115
Fone: (85) 3223.0115

CE - JUAZEIRO DO NORTE

Federação
Av. Vasco da Gama, 241 B
Fone: (71) 3245.0226

DF - BRASÍLIA

Asa Sul
Q. CRS 513 Bl. B Lj. 54
Fone: (61) 3246.5000

ES - VILA VELHA

Av. Luciano das Neves, 911
Fone: (27) 3229.2141

GO - ANÁPOLIS

Av. Goiás, 600 Térreo
Fone: (62) 3324.3816

GO - GOIÂNIA

Sector Marista
Av. Mutirão, 2383
Fone: (62) 3251.8368

Sector Aeroporto

Av. Independência, 5764
Fone: (62) 3224.3297

GO - ITUMBIARA

Av. Goiatuba, 131
Fone: (64) 3431.1314

MA - SÃO LUÍS

Angelim
Av. Jerônimo de A. Maranhão, 1000
Fone: (98) 3246.0961

MA - N. IMPERATRIZ

R. Piauí, 319
Fone: (99) 3524.5843

MG - ARAXÁ

Av. João Paulo II, 370
Fone: (34) 3661.1132

MG - BELO HORIZONTE

Ipiranga
Av. Cristiano Machado, 2940
Fone: (31) 3487.7105

B. Preto

Av. Contorno, 9463
Fone: (31) 3291.7722

MG - GOVERNADOR VALADARES

R. São Paulo, 176 Lj. 17/18
Fone: (33) 3221.7250

AV. Brasil, 3503

R. Barbosa de Lima, 189
Fone: (32) 3215.1900

MG - MONTE CARMELO

Av. Olegário Maciel, 113
Fone: (34) 3842.2082

MG - PATOS DE MINAS

R. Teófilo Otoni, 479
Fone: (34) 3821.3700

MG - POÇOS DE CALDAS

R. Marechal Deodoro, 548
Fone: (35) 3722.2531

MG - SETE LAGOAS

Boa Vista
Av. Prof. Maurílio de J. Peixoto, 600
Fone: (31) 3772.0028

MG - UBERABA

Born Retiro
Av. Cel. Joaquim O. Prata, 471
Fone: (34) 3336.3500

MG - UBERLÂNDIA

Aparecida
R. Benjamin Constant, 12
Fone: (34) 3236.9010

Brasil

Av. Floriano Peixoto, 3240
Fone: (34) 3212.3636

Centro

Av. Rio Branco, 1104 Lj. 1082
Fone: (34) 3236.0043

MS - DOURADOS

Jardim América
R. Melvin Jones, 555
Fone: (67) 3421.8803

MT - CUIABÁ

Duque de Caxias
Av. Miguel Sutil, 9299
Fone: (65) 3623.4155

Araes

R. Marginal, 54
Fone: (65) 3317.6464

MT - LUCAS DO RIO VERDE

Av. Rio Grande do Sul, 941 S
Fone: (65) 3549.1333

PA - BELÉM

Umarizal
R. Antônio Barreto, 672
Fone: (91) 3223.7808

T. S. Fio

Av. Senador Lemos, 1802
Fone: (91) 3254.2424

PA - CASTANHAL

Santa Lídia
Trav. Miguel Florenço, 470
Fone: (91) 3711.1287

PA - MARABÁ

Cidade Nova
Av. Castelo Branco, 1955
Fone: (94) 3012.1675

PA - XINGUARA

R. Rio Tapajós, 583
Fone: (94) 3426.2754

PB - JOÃO PESSOA

Estados
Av. Santa Catarina, 879
Fone: (83) 3224.2164

PE - CARUARU

Nossa Senhora das Dores
R. João Condé, 119
Fone: (81) 3721.1345

Nossa Senhora das Dores

R. João Condé, 173
Fone: (81) 3721.4458

PE - RECIFE

Madalena
R. João I. da Silva, 114
Fone: (81) 3228.8530

PE - SÃO LOURENÇO DA MATA

Av. Dr. Francisco Correia, 988
Fone: (81) 3225.0810

PR - CASCATEL

R. São Paulo, 1447
Fone: (45) 3225.3121

PI - TERESINA

R. Lisandro Nogueira, 1059
Fone: (86) 3221.5758

PR - CASCATEL

R. São Paulo, 1447
Fone: (45) 3225.3121

São Cristóvão

R. Domiciano T. Bresolin, 250
Fone: (45) 3227.2200

PR - CURITIBA

R. Amintas de Barros, 795
Fone: (41) 3264.5422

R. 24 de Maio, 1160

Fone: (41) 3333.5116

R. Saldanha Marinho, 1220

Fone: (41) 3322.8600

Novo Mundo

Av. Brasília, 6422 Lj. 3
Fone: (41) 3248.9724

PR - DOURADINA

Rodovia PR 082 S/N KM 05
Fone: (44) 3663.1414

PR - FOZ DO IGUAÇU

Av. Jucelino Kubitschek, 973
Fone: (45) 3028.4481

PR - LONDRINA

VI. Shimabokuro
R. Teresina, 744 Lj. 3
Fone: (43) 3324.2225

PR - MARINGÁ

R. Joubert de Carvalho, 394
Fone: (44) 3226.4620

PR - UMUARAMA

Zona II
R. Aricanduva, 3959
Fone: (44) 3623.1233

RJ - DUQUE DE CAXIAS

Av. Duque de Caxias, 10
Fone: (21) 2772.8144

R. Vidal Barbosa, 47 Lj. 1067

Fone: (21) 2771.6067

RJ - MACAÉ

Av. Rui Barbosa, 264
Fone: (22) 2762.9471

RJ - NITERÓI

R. Saldanha Marinho, 03
Fone: (21) 2620.2820

RJ - RIO DE JANEIRO

Cascadura
R. Cel. Magalhães, 79
Fone: (21) 2597.1741

Bancários

R. Vital Fontoura, 55
Fone: (21) 3396.7510

Jardim Botânico

R. Maria Angélica, 301
Fone: (21) 2266.7294

RJ - SÃO JOÃO DO MERITI

R. Francisca Dantas, 62
Fone: (21) 2756.9213

RJ - VOLTA REDONDA

São João
R. Antônio Ourique, 113
Fone: (24) 2107.8378

RN - MOSSORÓ

R. Meira e Sá, 74
Fone: (84) 3316.4114

RN - NATAL

Alecrim
Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 512
Fone: (84) 3223.6589

RO - PORTO VELHO

São Cristóvão
R. D. Pedro II, 1900
Fone: (69) 3026.6671

RR - BOA VISTA

Liberdade
Av. General Ataíde Teive, 3023
Fone: (95) 3625.1636

RS - ERECHIM

Av. 7 de Setembro, 55
Fone: (54) 3321.1933

RS - FARROUPILHA

R. Rui Barbosa, 144 A
Fone: (54) 3261.2363

RS - PORTO ALEGRE

Av. Alberto Bins, 769 1º Andar
Fone: (51) 3225.5322

Pq. D'areia

Av. Brasiliano de Moraes, 880
Fone: (51) 3361.3472

RS - SANTA MARIA

R. Tiradentes, 33
Fone: (55) 3222.6151

RS - SANTA ROSA

R. Tuparendi, 674
Fone: (55) 3511.3449

RS - URUGUAIANA

R. General Vitorino, 1700
Fone: (55) 3412.1791

SC - BLUMENAU

Petropolis
R. São José, 108
Fone: (47) 3065.6511

SC - CRICIUMA

Av. Centenário, 3950 Sl. 2
Fone: (48) 2101.5580

SC - FLORIANÓPOLIS

R. Ferreira de Lima, 107 Lj. 01
Fone: (48) 3222.0568

SC - INDIAIAL

Das Nações
Av. Maria Simão, 34
Fone: (47) 3333.5451

SC - TUBARÃO

Dehon
Av. Exp. José Pedro Coelho, 738
Fone: (48) 3622.2925

SE - ARACAJU

R. Propria, 286
Fone: (79) 3222.7919

SP - BAURUR

Av. Duque de Caxias, Quadra 16,
Fone: (14) 3223.8644

SP - CAMPINAS

Jardim Alto da Barra
R. Salesópolis, 496
Fone: (19) 3254.6096

SP - GUARULHOS

VI. Hulda
Av. Dr. Timoteo Penteado, 1020
Fone: (11) 2443.1153

SP - ITATIBA

R. Eugênio Passos, 200
Fone: (11) 4538.1949

SP - MOGI GUAÇU

VI. São Carlos
Av. São Carlos, 253
Fone: (19) 3841.8504

SP - PIRACICABA

Santa Terezinha
R. Virgílio Silva Fagundes, 285
Fone: (19) 3425.5115

SP - PRESIDENTE PRUDENTE

VI. Santa Helena
R. Maria Aparecida, 456
Fone: (18) 3223.3171

SP - RIBEIRÃO PRETO

Campos Eliseos
Av. Fábio Barreto, 336
Fone: (16) 3636.4916

Centro

R. Duque de Caxias, 1240
Fone: (16) 3610.7846

SP - SANTO ANDRÉ

Pq. J. Ramalho
Av. Itamarati, 1740
Fone: (11) 4472.0922

SP - SANTOS

Aparecida
Av. Pedro Lessa, 2676
Fone: (13) 3231.8556

Vila Matias

R. Xavier Pinheiro, 248
Fone: (13) 3234.7279

SP - SÃO CAETANO DO SUL

Santa Paula
R. Osvaldo Cruz, 575
Fone: (11) 4221.8000

SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Boa Vista
R. Stelio Machado Loureiro, 263
Fone: (13) 3212.1803

SP - SÃO PAULO

Barra Funda
R. Brigadeiro Galvão, 765
Fone: (11) 3826.7476

Itaim Bibi

R. Iguatemi, 309
Fone: (11) 3079.9143

Liberdade

R. Vergueiro, 232
Fone: (11) 3207.7111

Pinheiros

Av. Pedroso de Moraes, 653
Fone: (11) 3815.2599

São João Climaco

R. Tamuatá, 340
Fone: (11) 2947.5180

Santana

R. Alfredo Pujol, 796
Fone: (11) 2979.0994

Saúde

R. Caramuru, 204
Fone: (11) 2577.6772

VI. Curuçá

Av. Cavoá, 262
Fone: (11) 2584.3615

VI. Mazei

R. Enótria, 486
Fone: (11) 2204.4565

VI. Prado

Av. Gaspar Vaz da Cunha, 201
Fone: (11) 3936.1564

Tatuapé

R. Antônio de Barros, 936
Fone: (11) 2941.2011

SP - SOROCABA

Vila Santana
R. Borba Gato, 55
Fone: