

ARMAZENAGEM

- Antes de guardar, desligue o aparelho e espere seu total resfriamento.

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados visando alto nível de qualidade. Se tiver algum problema com o nosso produto, queira consultar a tabela a seguir. Você poderá rapidamente encontrar uma solução do problema. Se o inconveniente não puder ser resolvido, queira, por favor, contatar a Assistência Autorizada Arno.

| PROBLEMA | CAUSAS | O QUE FAZER |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| O aparelho não aquece | A tomada não está funcionando | Troque o aparelho de tomada e ligue-o novamente. |
| O aparelho não modela | O aparelho não está aquecido | Ligue o aparelho na tomada e aguarde alguns segundos até que o aparelho atinja a temperatura ideal. |

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail. Para mais dicas e receitas acesse o site www.casagourmet.com.br. As características gerais do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.



REF.: 1800121443 - OP 21710-NOV

ARNO



elite

MODEL LOOK



Prancha Modeladora Compact Liss INSTRUÇÕES DE USO

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e suas instruções de uso. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO, atenta com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a cada nova utilização.** Delas depende o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

- Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto.** Caso a voltagem não seja compatível poderá provocar danos ao produto e à sua segurança. Certifique-se também de que a tomada onde será ligado o produto está em perfeitas condições de contato. Em caso de dúvidas, consultar um eletricitista.
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

2

Caso seus cabelos sejam muito crespos ou frisados, você pode melhorar os resultados vaporizando as mechas com um pouco de água, antes de alisá-las. Após a utilização, desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar completamente antes de fechá-lo para guardar.

DICAS


- O alisamento dos cabelos com a prancha modeladora é uma finalização de modelagem dos fios. Para melhores resultados, faça antes uma escova nos cabelos.
- Caso seu cabelo esteja molhado, utilize um secador ARNO para acelerar a secagem.
- Para melhores resultados na modelagem, inicie pelas mechas de baixo, passe para as laterais e finalize com as mechas da parte da frente.
- Para um alisamento perfeito, trabalhe com movimentos suaves e contínuos em cada uma das mechas.
- Somente utilize produtos químicos juntamente com a sua prancha modeladora que sejam recomendados pelos fabricantes para este fim. Caso contrário, o produto poderá danificar os fios do cabelo. O ideal é procurar por produtos que tenham protetor térmico em sua composição. Estes produtos protegem os fios do calor do aparelho, fazendo com que a fibra capilar mantenha sua estrutura e seu teor de umidade.
- Para uma finalização mais duradoura e brilhante, você pode procurar por produtos que devem ser utilizados depois da modelagem, como um spray ou uma pomada de finalização. Procure por produtos que contenham filtro UV e que mantenham o grau de umidade do cabelo.
- Antes de pentear os fios, aguarde seu total resfriamento.
- Conforme você for utilizando o aparelho, irá perceber que a prática irá gerar cada vez melhores resultados. Aproveite ao máximo este produto!

6

- Evite o contato do aparelho aquecido com material sensível à exposição de calor** (ex. sintéticos, seda, plásticos), para evitar acidentes e danos ao aparelho
- Quando ligado, **mantenha o aparelho longe de produtos químicos inflamáveis** (sólidos e líquidos) ou outros materiais de fácil combustão.
- Quando o aparelho for utilizado no banheiro, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade com a água oferece perigo.**
- As chapas do produto ficam muito quentes durante a utilização. **Evite qualquer contato com a sua pele ou a de terceiros.**
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não entre em contato, em momento algum, com as partes quentes do aparelho.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

PRANCHA MODELADORA COMPACT LISS

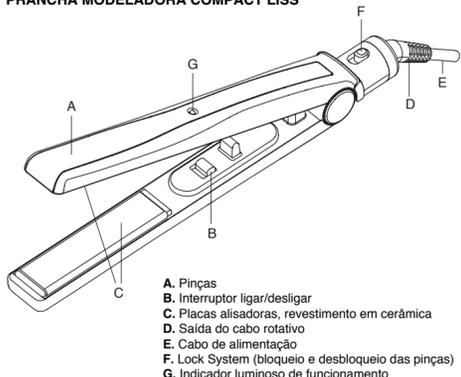

- A. Pinças
- B. Interruptor ligar/desligar
- C. Placas alisadoras, revestimento em cerâmica
- D. Saída do cabo rotativo
- E. Cabo de alimentação
- F. Lock System (bloqueio e desbloqueio das pinças)
- G. Indicador luminoso de funcionamento

4

ATENÇÃO

- Os acessórios do aparelho ficam extremamente quentes no decorrer da sua utilização. Evite o contato com a pele. Certifique-se que o cabo de alimentação nunca entre em contato com as peças quentes do aparelho.
- Para garantir a sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e os regulamentos aplicáveis (Diretivas sobre Baixa Tensão, Compatibilidade Eletromagnética, Meio ambiente...).
- Para garantir uma proteção suplementar, é aconselhável instalar no circuito alimentar do banheiro um dispositivo com corrente diferencial residual (DDR) de corrente diferencial de funcionamento atribuído não superior a 30mA. Aconselha-se contatar de um técnico especializado.
- Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas ou na proximidade de água presentes em banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes.
- Quando o aparelho é utilizado no banheiro desligue-o após a sua utilização, dado que a proximidade da água pode originar uma situação de risco mesmo desligado.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não utilize o seu aparelho e contate um Serviço de Assistência Técnica Autorizada se:
 - o aparelho cair no chão.
 - o aparelho apresentar anomalias de funcionamento.
- Não segure o aparelho pelo corpo, que está quente, mas pelas pinças.
- Não limpe com produtos abrasivos ou corrosivos.
- Não utilize o aparelho em temperaturas inferiores a 0°C nem superiores a 35°C.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Antes de iniciar a limpeza do aparelho, retire o plugue da tomada, deixando-o esfriar por completo. Utilize apenas um pano úmido e seque bem o produto (fig 6).



fig 6

7

- Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo**, para evitar riscos.
- Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento a fim de evitar riscos.**
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados** a fim de evitar riscos de acidentes como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndio.
- Nunca tente desmontar ou consertar o produto**, por si ou por terceiros não autorizados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e acidentes. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolamento e causar problemas técnicos e acidentes.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão** para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode provocar acidentes pessoais**, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue** para evitar choque elétrico.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente**, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças.
- Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões**, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.
- Não utilize este aparelho próximo da água** contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes, **nem dentro do box ou próximo ao chuveiro**, pois poderá causar choque elétrico.
- Não utilize o aparelho em cabos sintéticos** (perucas, extensões de cabelos, apliques, etc.).



3

INSTRUÇÕES DE USO

LIGANDO O APARELHO



Inicie o alisamento sempre pela parte de trás da cabeça, começando pelos fios inferiores (nuca) até chegar ao topo. Depois pela lateral até finalizar com a parte da frente e sempre em movimentos contínuos da raiz até a ponta para evitar ressecamento dos fios.

Para obter um melhor resultado, os cabelos devem estar limpos, secos e desembaraçados. Para abrir as pinças, deslize o botão "Lock System" (fig. 1) com o símbolo . E para travá-las, deslize o botão para o lado oposto com o símbolo .

Para usar o aparelho, conecte o produto à tomada (fig. 2). Coloque o interruptor para a posição «1». O aquecimento é muito rápido e o produto estará pronto para ser utilizado (fig. 3). Forme uma pequena mecha com 2 a 3 cm de largura, penteie-a e coloque-a entre as placas. Aperte firmemente os cabelos entre as placas (fig. 4) e faça deslizar o aparelho lentamente, desde a raiz até a ponta dos cabelos.

As placas possuem revestimento cerâmico especial que protege os cabelos do excesso de calor. Ele preserva a umidade natural, proporciona uma maior facilidade para deslizar na mecha e resulta em uma modelagem sem arrepiar os fios.

Espere que o cabelo tenha se resfriado para então penteá-lo (fig 5). Você pode aplicar em seguida um pouco de reparador de pontas (tipo silicone) nas pontas do cabelo para hidratá-lo.

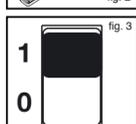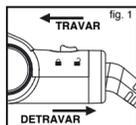

5