BULOVA

SINCE 1875

DESIGNED TO BE NOTICED

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Série ETA 7750

BULOVA
SINCE 1875

COROA DE ROSCA


Se o seu relógio possui uma coroa de rosca, estará melhor protegido contra a àgua. Para que a coroa funcione, deverá girá-la na sua direção até que esteja completamente desenroscada. Siga depois as instruções necessárias. Para fechar a coroa, pressione a coroa para dentro até que se encaixe. Gire-a na direção oposta até que esteja completamente enroscada.

ACERTAR MODELOS SEM DATA

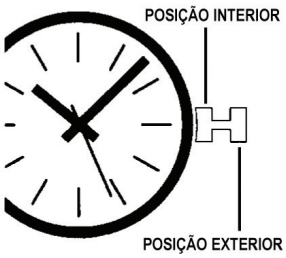

Passo 1: Puxe a coroa para a posição "EXTERIOR". Gire a coroa para mover os ponteiros (no sentindo dos ponteiros do relógio) para acertar as horas. Para evitar que os ponteiros saltem ao pressionar a coroa para dentro, coloque o ponteiro dos minutos cinco minutos à frente da hora desejada. Depois volte para trás para colocar na posição desejada.
Passo 2: Pressione a coroa para a posição "INTERIOR".

ACERTAR O MODELO COM A DATA E O MODELO COM DIA/DATA

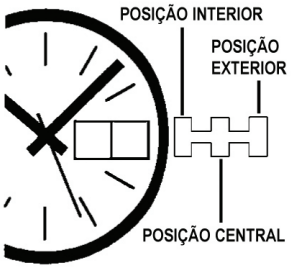

Passo 1: Quando o ponteiro dos segundos chegar à marca do segundo 60, puxe a coroa para a posição " EXTERIOR". Todos os ponteiros param.
Passo 2: Gire a coroa para mover os ponteiros (no sentido dos ponteiros do relógio) até ver a data (só para modelos com data) ou o dia e a data, mudarem. Isto define a meia-noite.

Passo 3: Para horas antes do meio-dia, continue a mover os ponteiros para a frente até que o ponteiro dos minutos esteja cerca de 5 minutos à frente dos minutos desejados. Depois, coloque-o na posição desejada. Para horas depois do meio-dia faça os ponteiros passar as 12 horas (meio-dia), e depois acerte as horas.
Passo 4: Quando a hora de referência que está a usar chega ao segundo 60, pressione a coroa para a posição "INTERIOR".

Nota: A data muda automaticamente ao chegar à meia-noite. O calendário do relógio usa um ciclo de 31 dias. Por isso, no final de um mês com menos de 31 dias, deverá fazer avançar a data manualmente para o dia "1" (veja o passo 5).

Passo 5: Se o seu relógio possui um mostrador de data largo, siga para o passo "6". Para mostradores de data ou dia/data normais, leia as instruções até ao passo "5". Puxe a coroa até à posição "CENTRAL" (só um clique). Gire a coroa num só sentido até que apareça a data desejada. De seguida, para os modelos dia/data,gire a coroa no sentido contrário até que apareça o dia desejado. Pressione a coroa para a posição inicial.

Nota: O dia é apresentado em duas posições sucessivas no indicador do dia, em inglês e em francês. É possível usar ambas as posições. O visor fica automaticamente na língua selecionada. O calendário não deverá ser alterado manualmente entre as 21 horas e as 6 horas, uma vez que isto poderá causar uma visualização incorreta, que deverá ser corrigida.
Passo 6: Para Mostradores de data largos. Note que CADA dígito no visor avança de forma independente. Puxe a coroa para a posição "central" e gire a coroa no sentido oposto até que apareça a data desejada. De cada vez que o número do lado direito avança de "9" a "0", o número da esquerda avança um dígito.
EXEMPLO: Mudar de "19" para "20" Pressione a coroa para a posição inicial.

Nota: No fim de cada mês é necessário fazer avançar manualmente a data para "01" para que se dê início ao próximo mês. NÃO USE a função de avanço rápido entre as 21 horas e as 2 horas, Isto poderá resultar numa visualização incorreta depois da próxima mudança de data, e poderá ter de corrigir a data manualmente outra vez.

RÉLOGIOS MECÂNICOS COM CORDA MANUAL


Sugerimos que faça da prática de dar corda por completo no seu relógio uma rotina diária. Será necessária então dar corda ao relógio todo dia para assegurar a ele um desempenho consistente. Recomendamos ainda que faça uma limpeza e manutenção periódico do relógio, de modo que possa se preservada a longa duração e o funcionamento ótimo do movimento.
Deverá dar corda ao **RELÓGIO MECÂNICO DE CORDA AUTOMÁTICA** pelo menos seis ou sete vezes antes de usar. Depois disto, as suas atividades diárias deverão dar ao relógio a corda suficiente para manter em funcionamento durante a noite, quando não está a ser usado. Se a sua atividade diária não for suficiente, poderá ser necessário por vezes dar corda suplementar ao relógio de forma manual. Recomenda-se que mantenha o seu relógio limpo e que seja lubrificado periodicamente para garantir um desempenho ótimo. Uma vez que se trata de um relógio mecânico, não se poderá garantir uma precisão igual a um relógio de quartzo.

O RELÓGIO CRONOGRÁFICO AUTOMÁTICO

1. Movimento mecânico, não se poderá garantir uma precisão igual a um relógio de quartzo.
O RELÓGIO CRONOGRÁFO AUTOMÁTICO
1. Movimento mecânico automático com visualização das horas, minutos e segundos.
2. A função cronógrafo (CRONO) com um quinto de segundos, minutos e horas exibe até 12 horas.
3. Função de cronógrafo tempo "acumulado".
4. Visualização da data.
5. Escala tacómetro (em alguns modelos).

Nota: neste modelo, o ponteiro dos segundos para a visualização das horas é o ponteiro pequeno no pequeno mostrador da esquerda.

ACERTAR AS HORAS

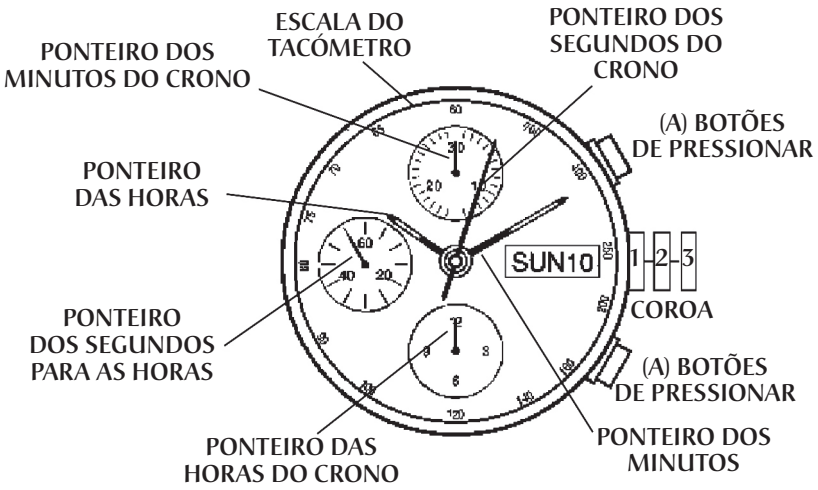

1. Puxe a coroa para a posição "3" (ver esquema). Se a coroa possuir um sistema de bloqueamento de parafuso, desatarraxe primeiro a coroa, rodando-a para si, e depois, puxe-a para posição "3".
2. Gire a coroa na sua direção (os ponteiros movem-se no sentido do relógio), até que a data mude para depois da meia-noite.

3. Em seguida continue a rodar os ponteiros das horas e dos minutos para a hora correta. Se está a definir uma hora da parte da tarde, deverá passar outra vez pelas 12 horas (meio-dia) para acertar as horas de forma correta.
4. Quando as horas estiverem certas, pressione a coroa para a posição "1".

ACERTAR A DATA

1. Puxe a coroa para a posição "2" (ver esquema). O relógio continua a trabalhar.
2. Gire a coroa numa direção para acertar o dia, e na direção oposta para acertar o dia da semana.
3. Assim que a data estiver certa, pressione a coroa de volta para a posição "1".

Nota: NÃO acerte a data entre as 21 horas e as 3 horas da manhã. Isto poderá causar uma visualização incorreta quando o calendário muda, e seria necessário voltar a acertá-lo no dia seguinte.

O CRONÓGRAFO (CRONO)


A. Leitura do cronógrafo

1. A leitura máxima do cronógrafo é de 12 horas.
2. O ponteiro comprido dos segundos do Crono indica um quinto de segundos percorridos (e segundos) até 60 segundos.
3. O pequeno mostrador no topo mostra os minutos percorridos. Por favor, note que este mostrador lê "30" minutos. Por esta razão, dá uma volta duas vezes para cada hora percorrida do Crono.
4. As horas do Crono são indicadas no pequeno mostrador na parte inferior.

B. Usar o cronógrafo
1. Pressione o botão "A" para iniciar o cronógrafo. Pressione o botão "B" para parar o cronógrafo.
2. Pressione o botão "B" para que o cronógrafo volte ao "Zero" ou ao ponto de partida.
3. Para acumular ou "ADICIONAR" tempos ao mesmo tempo, o cronógrafo pode ser iniciado e parado tantas vezes quanto o necessário. Pressione o botão "A" para iniciar", "Parar", "Iniciar", Parar".

COMO USAR O TACÓMETRO (em alguns modelos).
O ponteiro dos segundos do Crono só é usado para esta função.
Passo 1. Pressione o botão " A". precisamente no início de um quilômetro.
Passo 2. No final do quilômetro, pressione e libere o botão "A" outra vez.
Passo 3. A posição do ponteiro, na escala numerada no perímetro do mostrador, indica a sua velocidade em quilômetros por hora.
Passo 4. Reinicie, pressionando e libertando o botão "B"

COMO USAR O INDICADOR DE TEMPO DECORRIDO

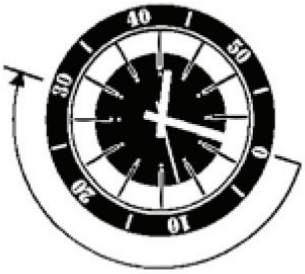

Se o seu relógio está equipado com um anel exterior rotativo com marcas de minuto, poderá usar esta peça de várias formas para verificar o tempo decorrido. Por exemplo, se um mergulhador tem reserva de ar para 30 minutos, poderá ajustar o anel exterior, de forma que, quando mergulha, o triângulo esteja alinhado com ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos indicará no anel exterior o tempo que o mergulhador está debaixo de água.

GARANTIA LIMITADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROFUNDIDADE

Bulova, os relógios para grandes profundidades possuem uma garantia que garante a não entrada de água quando submergidos à profundidade indicada no mostrador, desde que o vidro e a coroa estejam intactos e a caixa não tenha sido aberta. A fim de preservar é importante, faça uma revisão ocasional por um relojoeiro competente, e se necessário, proceda a uma reparação. O portador do relógio deverá evitar a manipulação da coroa quando está debaixo de água.