

**FAET** The logo for FAET Delta features the word "Delta" in a stylized, italicized font with horizontal lines through it, positioned to the right of the word "FAET".


# Manual de instruções

**FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR**  
**Mod. 495**

**FAET**

## Características

1. Jato pulverizador de água
2. Orifício para colocação de água / Tampa.
3. Botão de controle, a seco e a vapor
4. Botão pulverizador de água
5. Lâmpada piloto
6. Controlador de temperatura
7. Cabo e tomada (*plug*)
8. Base metálica em aço inox
9. Chapa fenólica
10. Suporte (base)
11. Proteção para dobra do cabo
12. Alça
13. Marcador de nível máximo de água (L)
14. Símbolo de autolimpeante

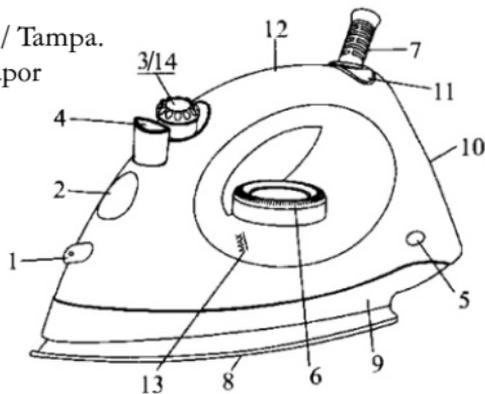

## Observações:

- Familiarize-se com seu novo ferro seco e a vapor, com base nas descrições.
- Preste atenção nas precauções, pois elas lhe ajudarão a evitar acidentes e prevenir danos.

### **Precauções importantes**

- Antes de ligar na tomada seu Ferro **FAET Delta**, verifique se a voltagem é compatível com a voltagem do aparelho.
- Preste atenção especial quando usar o ferro perto de crianças.
- Desligue o cabo da tomada, mesmo quando se ausentar do local por breves espaços de tempo.
- Não use o aparelho com o cordão elétrico ou plugue danificados. A aquisição do cordão elétrico devem ser feitas em um posto de Assistência Técnica Autorizada **FAET**.



**Observação:** Antes de usar o ferro pela primeira vez, teste-o sobre um pedaço de tecido velho para verificar se a base de aquecimento e o tanque de água estão limpos. Algumas das partes receberam uma pequena quantidade de lubrificante, e farão com que o ferro libere um pouco de fumaça no primeiro uso. Isso cessará após alguns instantes.

## Instruções de Uso

Remova as películas protetoras das partes de liberação de vapor, antes do primeiro uso.

Encha o compartimento de água (para passar com o ferro a vapor, conforme instruções abaixo. Você pode usar água comum em ser ferro

### FAET DELTA

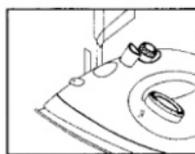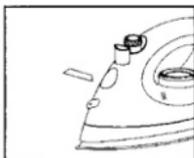

Desligue o ferro da tomada e gire o controlador de temperatura (6) para a posição “0” (desligado).

Encha o compartimento de água até o seu nível máximo (13).

Coloque novamente a tampa (2).

Ligue o ferro novamente na tomada.

## Controle da Temperatura

Ponha o ferro a vapor na posição vertical (em pé) e selecione a temperatura desejada com o controlador de temperatura (6). Ao fazê-lo, atente para os símbolos constantes dos tecidos:

- Fibras químicas / sintéticas.(mínima)
- Fibras naturais / seda / lã (média)
- Fibras naturais / algodão / linho (máxima)


Organize a sua roupa de acordo com a textura e a temperatura de vapor correspondente no ferro, passando primeiro a roupa que for feita com materiais mais sensíveis e que pedem temperaturas baixas, deixando para passar as demais após, já que o ferro leva mais tempo para esfriar do que para esquentar.

A lâmpada piloto (5) indica que o ferro a vapor está esquentando.

Quando a lâmpada apagar, a temperatura escolhida foi atingida e você poderá começar a passar.

### Funções

**Pulverizador de água** - *Para umedecer a roupa, pressione o botão "pulverizador de água".*

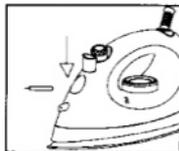


**Seco / A vapor** - *Você pode ajustar a intensidade do vapor diretamente, girando o botão de controle (3):*

0 - Função seco

☉ - Vapor mínimo

☉☉ - Vapor máximo

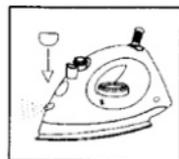

### Conservação / limpeza / cuidados

Desligue o ferro a vapor (girando o botão de controle (6) para a posição 0 e desligue da tomada.

Coloque o ferro a vapor na posição vertical (em pé) e deixe-o esfriar completamente, esvaziando em seguida o compartimento de água pelo orifício (2).

Remova os resíduos de vapor com uma solução a base de vinagre e água.

Limpe as partes plásticas com um pano úmido.

### Interrupção automática de eletricidade,

Para sua segurança, caso o termostato do ferro apresente defeito, o fornecimento de eletricidade será interrompido automaticamente, evitando o sobre-aquecimento de seu ferro a vapor. Se isto ocorrer, o ferro deverá ser reparado por serviço técnico autorizado

## Cuidados e limpeza

Dependendo da frequência de uso, o seu ferro a vapor **FAET Delta** poderá precisar de limpezas mensais, aumentando assim a sua vida útil.

- \*Encha o compartimento de água até a metade;
- \*Coloque o ferro a vapor na posição vertical (em pé).
- \*Ponha o controlador de temperatura (6) na posição “3” e ligue o ferro na tomada.
- \*Aguarde até o ferro a vapor estar completamente aquecido (a luz piloto apagará).
- \*Desligue o ferro da tomada.
- \*Segure o ferro a vapor horizontalmente sobre a pia.
- \*Coloque o botão de controle (3) na posição III (14), nesta posição o botão (3) deverá ser puxado levemente para cima.
- \*Agora, água quente e vapor sairão do aparelho. Os resíduos serão eliminados pela água que sai.
- \*Simule o movimento de passar, até que o tanque de água esteja vazio.
- \*Ponha o botão de controle (3) na posição “0” e ligue o ferro a vapor na tomada. Coloque o ferro na posição vertical (em pé).
- \*Coloque o controle de temperatura (6) na posição máximo e deixe o ferro a vapor aquecer novamente. O restante da água contida no compartimento se evaporará e sairá através do aparelho.
- \*Recomendamos que você passe o ferro a vapor sobre um pano usado, durante este processo.

\*

## Informações Técnicas

Potência	1200 W
Quantidade de água	150 ml

# Garantia

A FAET S/A assegura ao proprietário - consumidor deste produto, garantia pelo prazo de um ano contado a partir da data da aquisição, contra todo e qualquer defeito de fabricação.

Se necessário, procure o Posto de Serviço Autorizado FAET mais próximo, a fim de ser providenciado o conserto.

A FAET declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho for utilizado de maneira incorreta, em desacordo com as instruções de uso, ou se sofrer dano resultante de acidente ou decorrente de caso fortuito ou de força maior e ainda por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria (voltagem), se apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela FAET ou se tiverem sido utilizadas outras peças que não as originais FAET.

A FAET S/A se obriga a prestar os serviços acima referidos, dentro do prazo de garantia, nas localidades onde mantiver Postos Autorizados FAET.

O consumidor residente em outra localidade ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do produto, para conduzi-lo ao posto de sua escolha, não se responsabilizando a FAET pelos riscos de transporte.

Data da Venda

/

/

Carimbo da Loja

Controle de Qualidade

Série

Nota Fiscal N°



**Rua Barão de Petrópolis, 347/381**  
**Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ**  
**CEP: 20251-061**



Dúvidas, sugestões, reclamações ou  
informações sobre assistência técnica

**0800 23 88 22**



**sacfaet@faetsa.com.br**



**Visite nosso site [www.faet.com.br](http://www.faet.com.br)**