

OPERAÇÃO DE RECARGA


1)O soquete está localizado na parte dianteira inferior do banco. Para recarga da bateria, primeiro introduza o plug do carregador DC no soquete e em seguida introduza o carregador na tomada de alimentação elétrica.

2)Você deve recarregar a bateria durante 9 a 10 horas. **Não carregue excessivamente por mais de 15 horas.**

3)Ao carregar, tanto o carregador como a bateria ficarão levemente quentes.

4)As instruções devem ser guardadas uma vez que elas contêm informações importantes.

5)A bateria e o carregador não são brinquedos.

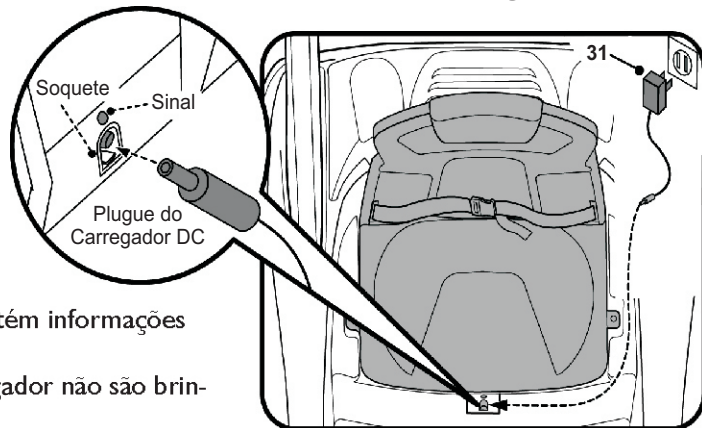

BATERIAS

O Veículo funciona com uma bateria recarregável 6V 4,5Ah (incluída) e de controle remoto que funciona com uma bateria 9V (não incluída).

*** O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.**

Abra o compartimento do alojamento das pilhas do controle remoto com uma chave adequada, insira uma bateria 9V, observe a polaridade correta da bateria. Encaixe a tampa do controle e parafuse-a. Para ligar o controle remoto, posicione o interruptor na posição ON. Estique a antena para obter um alcance maior. Uma vez que o produto não estiver sendo utilizado, coloque o interruptor na posição OFF.

LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e da moto, limpe-o com um pano macio e seco.

IMPORTANTE

- A criança deve estar sentada no assento do veículo.
- Não permita que a criança fique montada sobre o veículo ou de alguma maneira que possa comprometer sua segurança.
- Enquanto o veículo estiver sendo movimentado para frente, não altere a direção bruscamente para trás, ou vice-versa.
- Você deve parar o veículo completamente antes de mudar o sentido de direção.
- Antes de operar o produto certifique-se de que a criança está sentada corretamente.
- Este é um veículo elétrico: todos os seus componentes e suas partes devem ser mantidos longe de água.
- Os componentes de plástico devem ser mantidos fora de altas temperaturas e fogo.

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS



ATENÇÃO

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
 - Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
 - As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
 - As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- A criança deve estar calçada para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE).
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes, utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não utilize o produto na chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Não permita que as crianças toque as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- O produto possui cinto de segurança ajustável, instrua a criança como prender o cinto antes de utilizar-lo;
- O brinquedo não é adequado para crianças menores de 3 anos por conter peças pequenas.
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.

ALERTA:

- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 9 a 10 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá danificar a caixa de redução (mecanismo);
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas),
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar,
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade,
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas),
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura, zincagem, etc.
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO: _____ REF: _____

DATA DA COMPRA: ____/____/____

Nº DA NOTA FISCAL: _____ CARIMBO DA LOJA

Carro Batman R/C - EL 6V


Idade Sugerida: Entre 3 e 6 anos

Peso Máximo Suportado: 30 Kg

ATENÇÃO:

- Não utilizar este brinquedo em locais onde tenha tráfego de veículos.
- Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente.
- ATENÇÃO! NA PRESENÇA DE QUALQUER OUTRO PRODUTO OU BRINQUEDO COM CONTROLE REMOTO, DESLIGUE IMEDIATAMENTE POIS PODERÁ OCORRER INTERFERÊNCIA.
- ATENÇÃO! O CONTROLE REMOTO SÓ DEVE SER OPERADO POR UM ADULTO.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

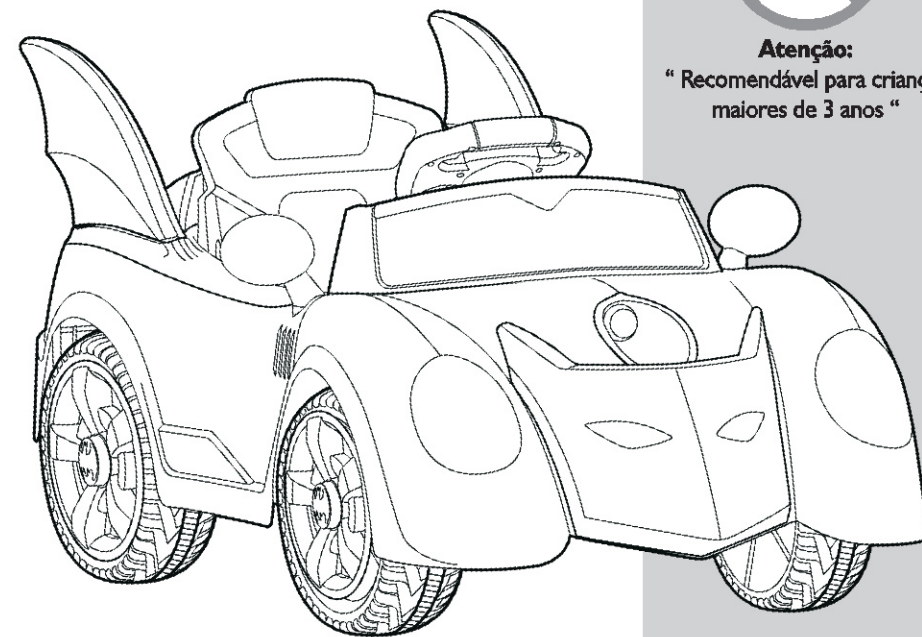

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TEL.: 0(xx)11 4674-7244
FAX.: 0(xx)11 4674-7250

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.



BANDEIRANTE

Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br

**ATENÇÃO:
LER AS INSTRUÇÕES
ANTES DO USO,
SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS
COMO REFERÊNCIA.**



0-3

Atenção:

“ Recomendável para crianças maiores de 3 anos “



RECICLÁVEL

As cores podem variar



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificação Técnica:
Modelo: CLB036-2
Frequência de Operação: 27 Mhz
Tipo de modulação: AM

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

Precauções e Cuidados:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

Medidas de Emergência:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória.

Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria.

Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401 - Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO APROXIMADO DO PRODUTO - 10,4 Kg

AUTONOMIA DA BATERIA - 1 a 2 hora "NO MÁXIMO" PARA USO CONTÍNUO EM PISO PLANO

(Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente).

PESO MÁXIMO SUPORTADO - 30 Kg

VELOCIDADE APROXIMADA - 2,7 Km/h

BATERIA - 6V - 4,5Ah

TEMPO DE RECARGA - 09 horas a 10 horas

ACELERADOR - Acionamento via pedal e controle.

DIMENSÕES DO PRODUTO - 122,6 x 62,5 x 52,7 cm.

CARREGADOR DE BATERIA - Entrada 100-240V - 50/60 Hz AC
SAÍDA - DC 8V / 750 ma

INFORMAÇÕES ÚTEIS


SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:

- 1) Verifique se todos os conectores estão conectados;
- 2) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
- 3) Certifique-se de que a bateria está carregada.

SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:

- 1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 9 a 10 horas;
- 2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa contate o nosso S.A.C.

VISTA DO PRODUTO

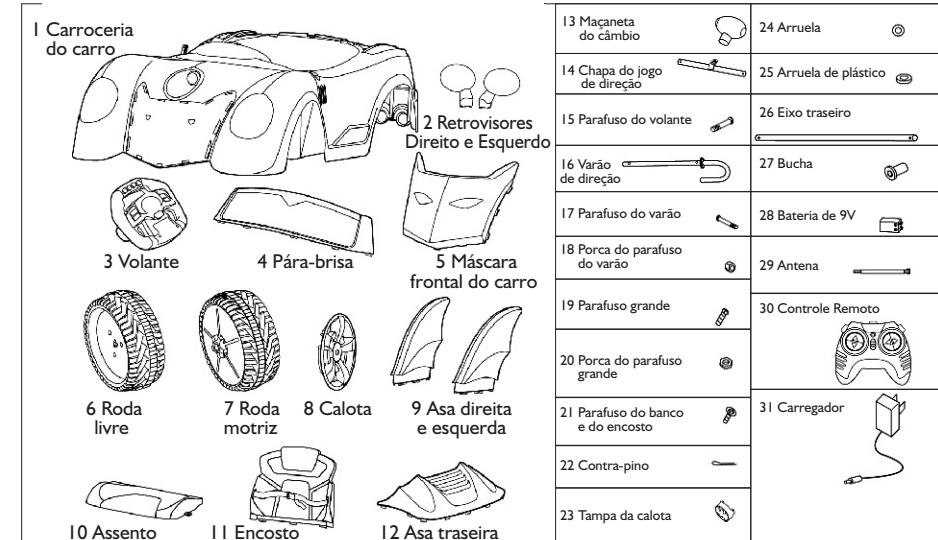


COMO MONTAR O BRINQUEDO | Jogo de direção / Roda livre / Roda motriz

Atenção: A roda motriz é a que possui anel anti-derrapante, somente utilize-a no procedimento "C".

a Posicione a chapa do jogo de direção (parte 14) no mesmo, e fixe-a com o parafuso grande (parte 19) e com a porca do parafuso grande (parte 20). Utilize um alicate para segurar a porca.


b Insira a roda livre (peça 6), a calota (peça 8), e a arruela (peça 24) no eixo da roda dianteira de acordo com a figura, então introduza o contra-pino (peça 22) no eixo da roda dianteira e dobre-o com um alicate, então encaixe a tampa da calota (peça 23). Repita o mesmo procedimento do outro lado.

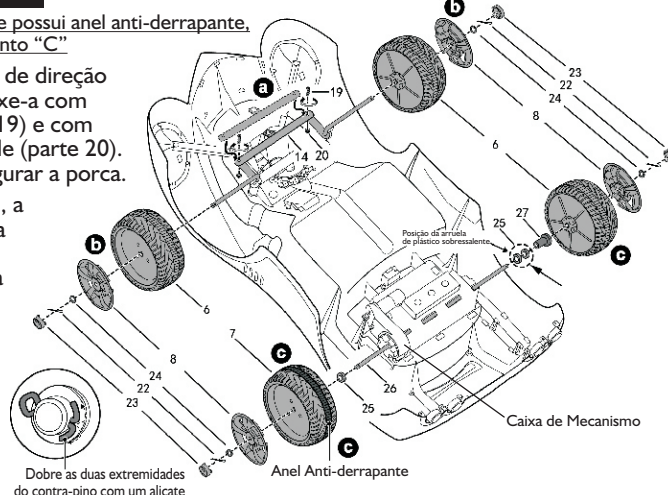


c Introduza o eixo traseiro (peça 26) na carroceria do carro conforme figura anterior, em seguida insira uma arruela de plástico (peça 25) em cada extremidade e encaixe a bucha (peça 27) no lado que não contém a caixa de mecanismo. Encaixe a roda motriz (peça 7) no lado da caixa de mecanismo, e a roda livre (peça 6) no outro lado, coloque a calota e a arruela em ambos os lados (VIDE NOTA ABAIXO) e para finalizar introduza os contra-pinos (peça 22) em ambos os lados do eixo traseiro, dobre-os com um alicate e encaixe as tampas das calotas (peça 23).

Nota: Depois que a montagem das calotas e arruelas estiver completa, verifique se existe folga no eixo traseiro, caso tenha, adicione arruelas de plástico (peça 25) sobressalentes conforme figura acima. A quantidade de arruelas de plástico a ser adicionadas podem ser determinadas até que a tampa da calota da roda motriz esteja fixada.


2 Montagem do varão de direção

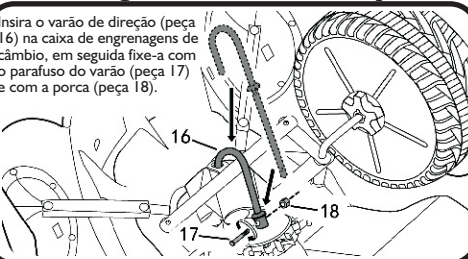

3 Montagem do Volante

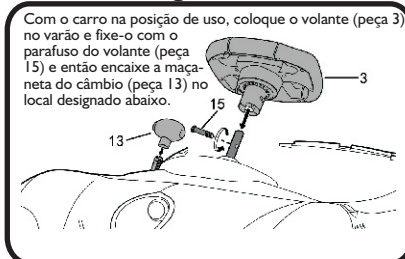

4 Montagem da Bateria / Assento / Encosto

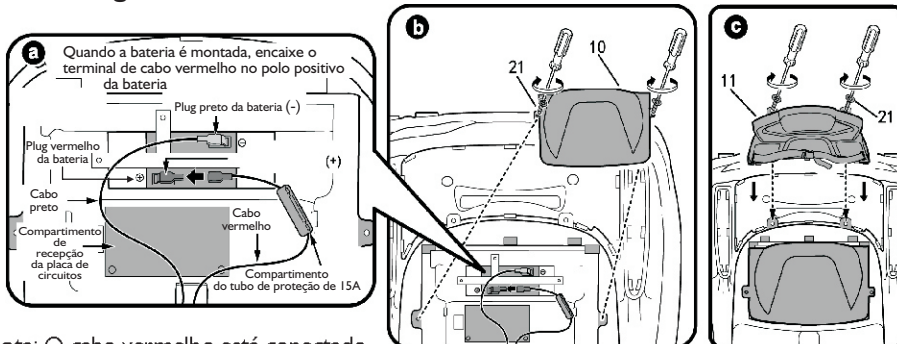


Nota: O cabo vermelho está conectado ao plug vermelho (+) da bateria e o cabo preto está conectado ao plug preto da bateria (-), isto é, ligue os cabos da bateria de mesma cor e os cabos da distribuição principais juntos. A conexão de cabos de cores diferentes causará curto-circuito.

Depois que os plugs estiverem conectados, coloque o assento (peça 10) no local designado e fixe-o com o parafuso do banco (peça 21) conforme figura B, em seguida encaixe o encosto (peça 11) no local designado como mostra na figura C, posicione a trava antes do encaixe e então aperte com força até que todas as travas estejam presas e em seguida fixe o parafuso do encosto (peça 21).

5 Montagem Pára-brisa / Retrovisores / Máscara frontal


a Encaixe o pára-brisa (peça 4) no local designado na parte frontal do carro, posicione as travas antes de montar, em seguida aperte-a com força até que cada trava esteja presa ao corpo.

b Encaixe retrovisor (peça 2) no local designado na parte dianteira do carro, posicione as travas antes de encaixar e em seguida aperte com força até que cada trava esteja encaixada.

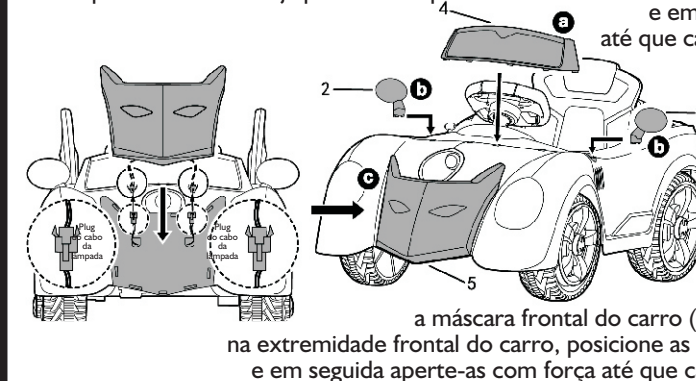


6. Montagem Asa traseira / Asas esquerda e direita

Posicione a asa esquerda, a asa direita (peça 9) e a asa traseira (peça 12) conforme a figura ao lado, encaixe as travas pressionando-as com força até que cada trava esteja fixada.

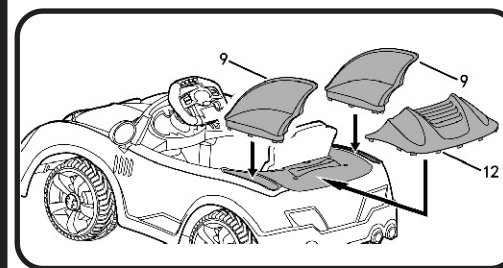


Antena

Insira e fixe a antena (peça 29) no controle remoto (peça 30).

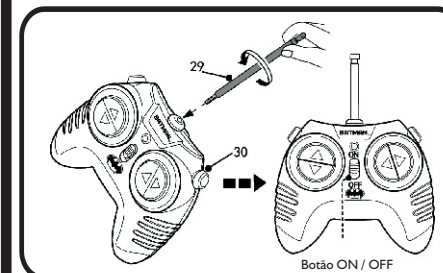


Se o controle remoto não for usado, coloque o botão na posição OFF para evitar desgaste da bateria.

Funções do Controle Remoto

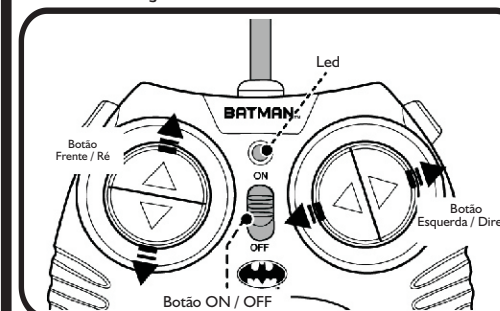


Troca de pilhas do volante

Abra a tampa do compartimento de pilhas do volante (como mostrado na Figura 1). Coloque duas pilhas no compartimento respeitando a polaridade, em seguida feche a tampa do compartimento e fixe-a com parafuso (como mostrado na Figura 2).

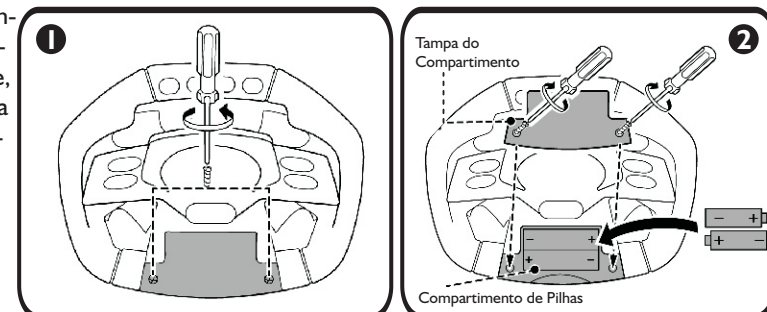


Função Operacional

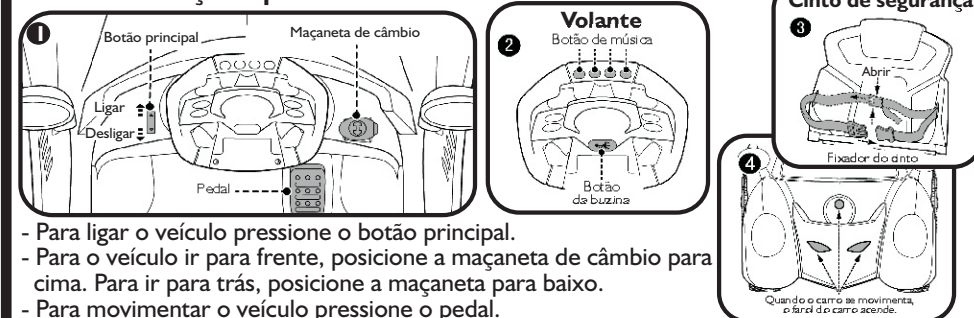

- Para ligar o veículo pressione o botão principal.
- Para o veículo ir para frente, posicione a maçaneta de câmbio para cima. Para ir para trás, posicione a maçaneta para baixo.
- Para movimentar o veículo pressione o pedal.

Troca do fusível

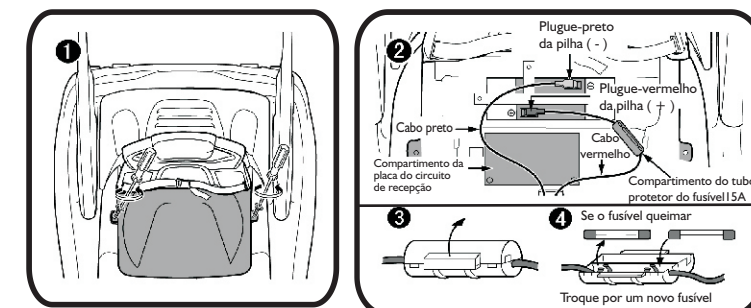

1) O fusível está localizado sob o assento. Na substituição, primeiro solte os parafusos do assento, abra o compartimento do tubo protetor do fusível e troque-o por um novo. Siga o procedimento conforme as figuras.

AVISO: RISCO DE INCÊNDIO - Substitua somente por fusível 15A. NÃO UTILIZE FUSÍVEL DIFERENTE DO ESPECIFICADO