



Telecomando Live-View

RM-LVR1

Este Guia é um suplemento do Manual de Instruções desta unidade. Apresenta algumas funções adicionadas ou modificadas e descreve o respetivo funcionamento. Consulte também o Manual de Instruções desta unidade.


Índice

| | |
|---|----|
| Definição do Relógio | 3 |
| Função de fixar botões | 4 |
| Indicador do ecrã LCD | 5 |
| Ecrã REC ao gravar filmes e ao gravar fotografias com intervalo | 5 |
| Mudar o indicador do ecrã com o botão DISP | 5 |
| Definição da câmara | 6 |
| Alterar as definições da câmara através do MENU desta unidade | 6 |
| Definição da exposição automática | 7 |
| Definição automática da data da câmara | 7 |
| Utilizar o zoom | 8 |
| Mensagem de aviso | 9 |
| Indicador de aviso do cartão de memória | 9 |
| Controlo multicâmaras HDR-AS100V | 10 |
| Preparar esta unidade | 10 |
| Registar uma câmara nesta unidade | 11 |
| Os indicadores do ecrã LCD desta unidade | 12 |
| Ligar esta unidade às câmaras | 14 |
| Mudar o ecrã Live-View | 14 |
| Gravar imagens | 15 |
| Redefinir as Network settings (Definições de Rede) | 16 |

Definição do Relógio


Pode definir o ano/mês/dia/hora selecionando  Main Settings (Principais Definições) →  Clock Setting (Definição do Relógio). Também pode selecionar o formato da data.

- 1** Prima o botão MENU para visualizar as opções de definição. Em seguida, selecione  Main Settings (Principais Definições) →  Clock Setting (Definição do Relógio).
- 2** Selecione o formato de data pretendido e depois prima o botão REC/ENTER.

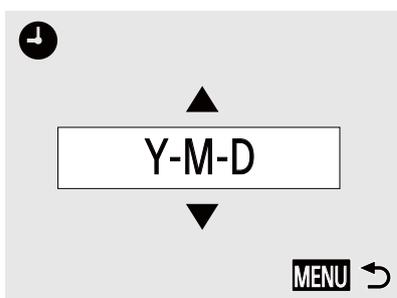

| | |
|------------|-------------------------|
| Y-M-D | Ano-Mês-Dia |
| M-D-Y | Mês-Dia-Ano |
| M(Eng)-D-Y | Mês (em inglês)-Dia-Ano |
| D-M-Y | Dia-Mês-Ano |

- 3** Prima o botão UP ou o botão DOWN para selecionar a data pretendida e depois prima o botão REC/ENTER para confirmar. Prima o botão MENU para voltar à definição anterior.

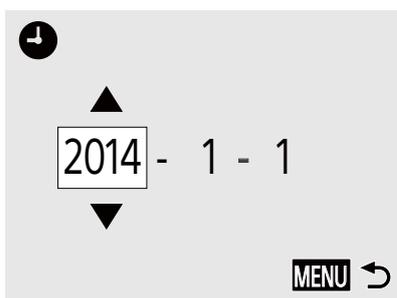


Nota

- Quando utilizar o software desta unidade pela primeira vez ou depois de o atualizar, aparece o ecrã da definição do relógio. Defina o relógio antes de utilizar esta unidade.

Função de fixar botões

Esta função impede que o utilizador prima os botões desta unidade por engano. Prima o botão MENU desta unidade durante 2 segundos ou mais para definir a função de fixar botões.

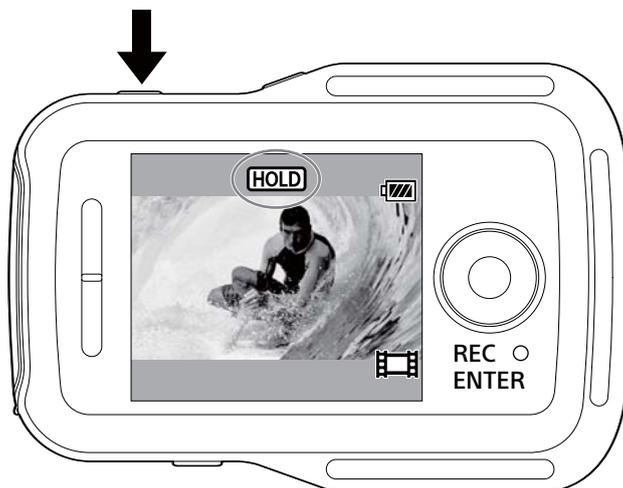

No modo de fixar botões, aparece **HOLD** no ecrã LCD desta unidade. O botão REC/ENTER, o botão DISP, o botão UP e o botão DOWN desta unidade estão desativados.

Para cancelar o modo de fixar botões, prima o botão MENU desta unidade durante 2 segundos ou mais ou prima o botão (de corrente) ON/OFF para desligar a corrente desta unidade.

Notas

- A função de fixar botões só está disponível quando esta unidade estiver ligada a uma câmara por Wi-Fi. Quando não estiver ligada, a função de fixar botões não pode ser utilizada.
- A função de fixar botões não pode ser utilizada enquanto o MENU estiver visível.
- Quando a ligação Wi-Fi entre esta unidade e a câmara for desligada, a função de fixar botões é cancelada.

Indicador do ecrã LCD

Ecrã REC ao gravar filmes e ao gravar fotografias com intervalo

Quando começar a gravar premindo o botão REC/ENTER desta unidade, a luz REC/Wi-Fi muda de azul para vermelho e aparece o símbolo ● no canto inferior esquerdo do ecrã.



Mudar o indicador do ecrã com o botão DISP

Quando esta unidade estiver ligada a uma câmara por Wi-Fi, se premir o botão DISP desta unidade, o ecrã LCD desta unidade muda do seguinte modo:



Definição da câmara



Alterar as definições da câmara através do MENU desta unidade

Pode alterar as definições desta unidade premindo o botão MENU desta unidade. Também pode alterar as definições da câmara premindo o botão MENU desta unidade enquanto estiver ligada à câmara por Wi-Fi.

• SteadyShot Setting (Definição SteadyShot)

Pode configurar a definição SteadyShot da câmara selecionando MENU →

📷* Camera Settings (Definições da Câmara).

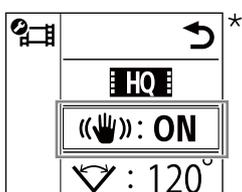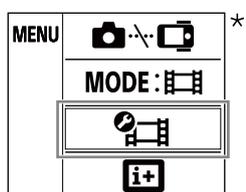



| | |
|-----|----------------------------------|
| ON | Utiliza a função SteadyShot. |
| OFF | Não utiliza a função SteadyShot. |

* O ícone apresentado no ecrã LCD desta unidade difere consoante o modo de gravação da câmara que estiver ligada.

• Field Angle Setting (Definição do Ângulo de Campo)

Pode configurar a definição do ângulo de campo da câmara selecionando MENU →

📷* Camera Settings (Definições da Câmara).

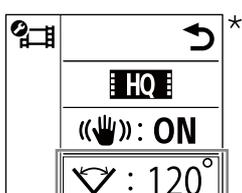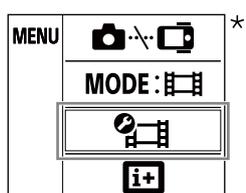

| | |
|------|---------------------------------------|
| 120° | Grava com um ângulo de campo de 120°. |
| 170° | Grava com um ângulo de campo de 170°. |

* O ícone apresentado no ecrã LCD desta unidade difere consoante o modo de gravação da câmara que estiver ligada.

Notas

- Quando esta unidade não estiver ligada a uma câmara por Wi-Fi, o ícone de definições da câmara não aparece no ecrã LCD desta unidade.
- A definição SteadyShot e a definição do ângulo de campo só estão disponíveis com câmaras compatíveis. Consulte também a informação sobre compatibilidade.

Definição da exposição automática

Quando esta unidade estiver ligada a uma Câmara Fotográfica Digital Sony, modelo da série QX, ou outra câmara compatível, o modo de exposição da câmara é automaticamente definido como “ Inteligente Auto”.

Notas

- A função da definição da exposição automática não é compatível com a HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- A função da definição da exposição automática só está disponível com as câmaras compatíveis. Consulte também a informação sobre compatibilidade.
- Dependendo do modelo da câmara ligada (se tem um seletor do modo, etc.), o modo de exposição pode estar inalterado.

Definição automática da data da câmara

Quando esta unidade estiver ligada a uma Câmara Fotográfica Digital Sony, modelo da série QX, a definição de data desta unidade também aparece na câmara.


Notas

- A função da definição automática da data da câmara não é compatível com a HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- A função da definição automática da data da câmara só está disponível com as câmaras compatíveis. Consulte também a informação sobre compatibilidade.

Utilizar o zoom

Dependendo da câmara que estiver ligada, a função do zoom está ativada durante a gravação.

Quando o ecrã Live-View estiver no ecrã LCD desta unidade ou durante a gravação de filmes, pode utilizar o zoom da câmara premindo o botão UP/DOWN desta unidade.

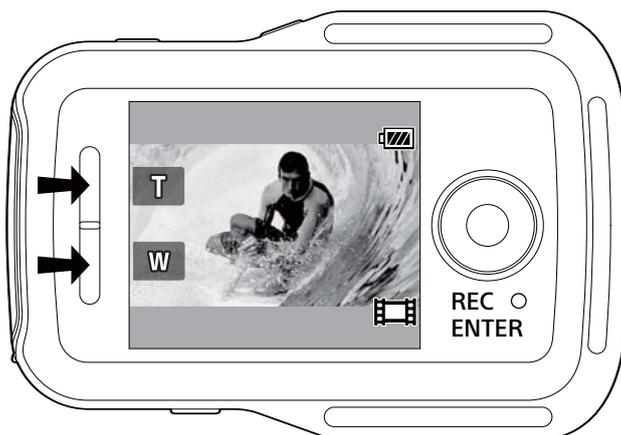

| | |
|----------|--|
| T | Teleobjetiva (O motivo parece estar mais próximo.) |
| W | Grande angular (O motivo parece estar mais longe.) |

Notas

- A função do zoom não é compatível com a HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- A função do zoom só está disponível com câmaras compatíveis. Consulte também a informação sobre compatibilidade.

Mensagem de aviso

Indicador de aviso do cartão de memória

Se não houver um cartão de memória inserido na câmara ligada a esta unidade por Wi-Fi, o símbolo  pisca no canto superior esquerdo do ecrã.




Nota

- O indicador de aviso do cartão de memória só aparece quando esta unidade estiver ligada a uma câmara compatível. Consulte também a informação sobre compatibilidade.

Controlo multicâmaras


HDR-AS100V

Quando utilizar a HDR-AS100V, pode operar até 5 câmaras ao mesmo tempo com esta unidade.

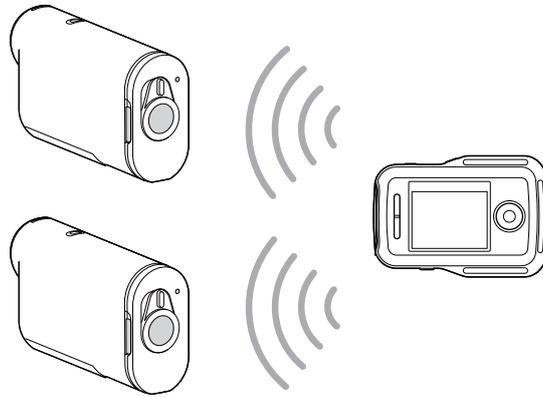


Preparar esta unidade

- 1 Selecione **Connection Setting (Definições de Ligação)** em **Network Settings (Definições de Rede)** no ecrã MENU.

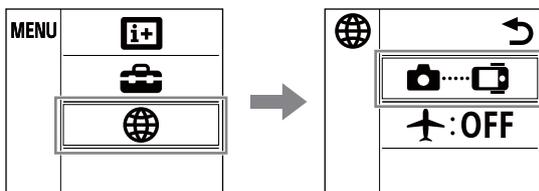

- 2 Selecione **Multi connection (Multiligação)**.

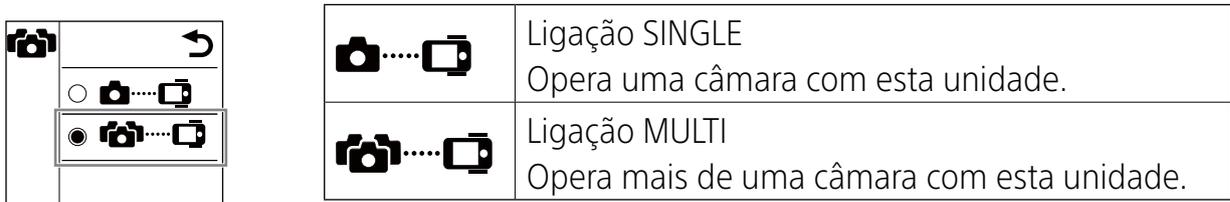


Notas

- A função do controlo multicâmaras só está disponível com câmaras compatíveis.
- Quando utilizar uma câmara que não suporta a função do controlo multicâmaras, defina esta unidade como ligação SINGLE.
- Para mais detalhes, consulte o Manual de Instruções da câmara e as informações de compatibilidade.

Registrar uma câmara nesta unidade

1 Selecione  no ecrã MENU.

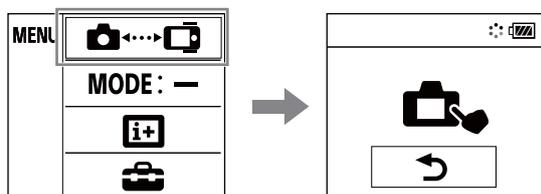


Esta unidade muda para o modo de espera do registo. (Após mais ou menos 2 minutos, o modo de espera do registo é cancelado.)

2 Selecione [config] → [Wi-Fi] → [multi] → [NEW] em [SETUP] na câmara.

[PREP] pisca no ecrã da câmara e começa a preparação do registo.

3 Quando aparecer [OK] no ecrã LCD desta unidade, prima o botão REC/ENTER desta unidade para confirmar o registo.

Terminado o registo, aparece [DONE] no ecrã da câmara e, 2 segundos depois, o modo de gravação é retomado.

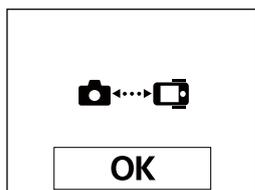


4 Repita os passos 1 a 3 para registar cada câmara que pretenda ligar.

Notas

- Para mais detalhes, consulte o Manual de Instruções da câmara.
- Registe as câmaras antes de o modo de espera da ligação desta unidade ser cancelado.
- Quando 5 câmaras tiverem sido ligadas a esta unidade, não é possível registar mais câmaras.

Os indicadores do ecrã LCD desta unidade

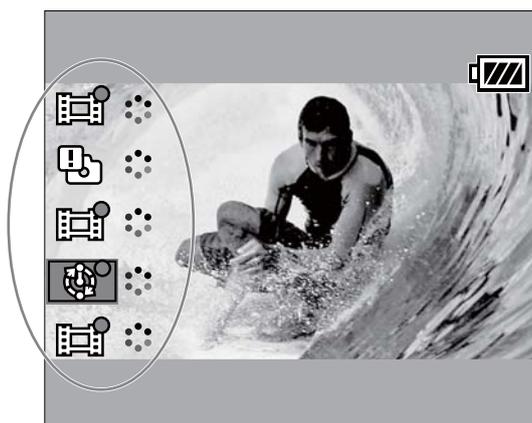

• Modo de gravação e estado da câmara

O modo de gravação e o estado da câmara aparecem indicados no ecrã LCD desta unidade.

| Modo de gravação/Estado | Ícone apresentado |
|---|---|
| Modo de captação de fotografias |  |
| Modo de gravação de filmes |  |
| Modo de gravação de fotografias com intervalo |  |
| Ligada |  |



A posição do cursor indica a câmara atualmente apresentada no Live-View.



Enquanto a câmara ligada estiver a gravar, aparece o símbolo ● no ícone.



O estado é indicado, por exemplo, "a transmitir" ou "ligação a ser processada".

•Indicação de erros

Ícone de erro

Aparece um ícone de erro no ecrã LCD desta unidade em função do estado da câmara que estiver ligada.

| Ícone de erro | Sintoma | Causa |
|--|--------------------------------------|--|
|  | Erro da câmara | Confirme a câmara que está a tentar aceder. |
|  | Erro da câmara | Confirme a câmara ou o cartão de memória que está a tentar aceder. |
|  | Não foi possível ligar | <ul style="list-style-type: none">• Confirme a câmara que está a tentar aceder.• Poderá haver uma congestão de sinal ou esta unidade pode estar demasiado longe do ponto de acesso. |
|  | Aceder a um dispositivo incompatível | Esta unidade está a aceder a um dispositivo incompatível. Verifique o dispositivo que está a tentar aceder. |


Número de erro

Os seguintes números de erro poderão surgir no ecrã LCD desta unidade para fornecer informações de erro sobre o controlo multicâmaras.

| Número de erro | Sintoma | Causa |
|----------------|---------------------------|--|
| 03-03 | Não foi possível ligar | <ul style="list-style-type: none">• A câmara não é reconhecida. Tem de fazer algo na câmara que pretende ligar.• Poderá haver uma congestão de sinal ou esta unidade pode estar demasiado longe do ponto de acesso. |
| 03-04 | | |
| 03-05 | Impossível ligar à câmara | <ul style="list-style-type: none">• Esta unidade já estabeleceu a ligação com o máximo número de câmaras. Verifique o número de câmaras que está a tentar ligar. |

Ligar esta unidade às câmaras

Esta unidade liga-se automaticamente às câmaras registadas quando a corrente da unidade e das câmaras for ligada.

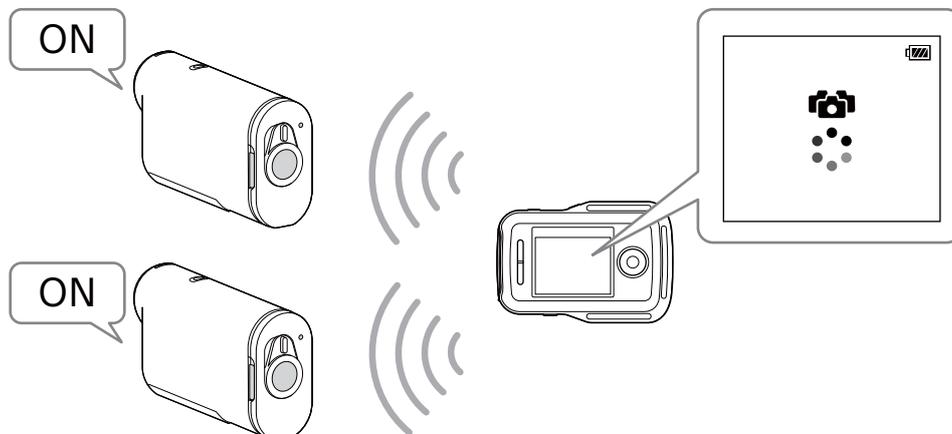

Notas

- Defina as câmaras que pretende ligar a esta unidade como [MULTI]. Para mais detalhes sobre as definições, consulte o Manual de Instruções de cada câmara.
- O máximo número de câmaras que pode ligar ao mesmo tempo é cinco.
- Quando ligar a corrente desta unidade, a luz REC/Wi-Fi desta unidade acende-se na cor azul.

Mudar o ecrã Live-View


Pode premir os botões UP/DOWN desta unidade para deslocar o cursor e mudar o ecrã Live-View no ecrã LCD desta unidade para o ecrã de qualquer das câmaras ligadas.



Gravar imagens

Prima o botão REC/ENTER desta unidade para começar a gravar filmes ou captar fotografias em todas as câmaras ligadas.

Para parar a gravação de filmes ou a gravação de fotografias com intervalo, prima novamente o botão REC/ENTER desta unidade.

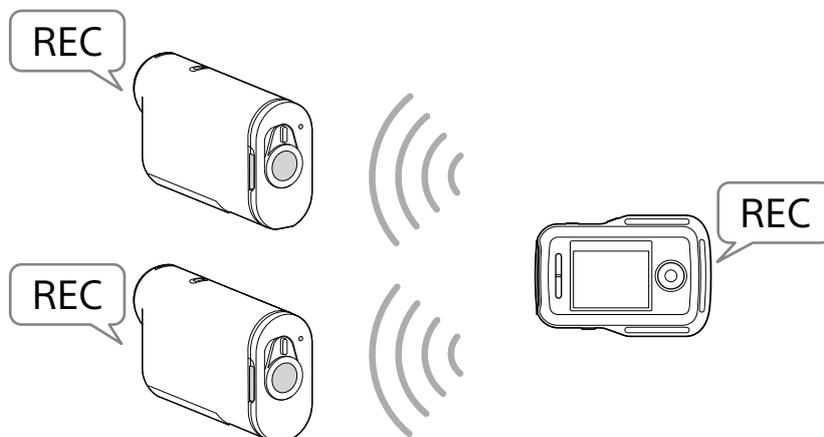


Notas

- O comando de funcionamento desta unidade, quando sob o controlo multicâmaras, é enviado para todas as câmaras ligadas. Esta unidade pode fazer o seguinte:
 - Alterar o modo de gravação
 - Iniciar e parar a gravação de filmes e a gravação de fotografias com intervalo
 - Operar o obturador para tirar fotografiasOutras definições da câmara, como a qualidade de imagem, etc., devem ser feitas na câmara.
- O tempo de reação das câmaras ligadas pode diferir consoante a situação de cada câmara. Pode haver um desfasamento de tempo entre as câmaras ligadas quando começar a gravação, etc.
- Se o modo de gravação das câmaras ligadas diferir, a gravação é feita de acordo com o modo de gravação de cada câmara.
- Se uma ou mais câmaras ligadas estiverem a gravar, a luz REC/Wi-Fi desta unidade acende-se na cor vermelha. Se premir o botão REC/ENTER desta unidade nesta altura, o comando para parar a gravação é enviado para todas as câmaras ligadas.

Redefinir as Network settings (Definições de Rede)

Para redefinir as Network settings (Definições de rede) da ligação MULTI, execute os seguintes passos.

- 1** Selecione   Resetting the Network Settings (Redefinir as Definições de Rede) em  Network Settings (Definições de Rede) no ecrã MENU.

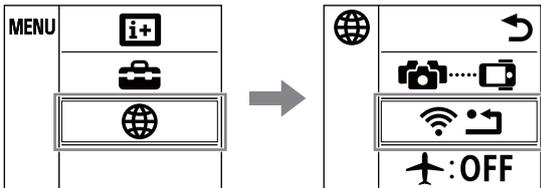

- 2** Selecione OK e depois prima o botão REC/ENTER desta unidade.

