



# MANUAL DE SERVIÇO

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO






<b>Voltagem</b>	: 127v ~ 220v (automático)
<b>Tipo de Bateria</b>	: Recarregável
<b>Tempo de uso</b>	: 35 minutos
<b>Tempo de carga</b>	: 10 horas (Max 24 horas)
<b>Recursos</b>	: 9 ajustes de altura : 100% a prova de água : Lâminas em aço inoxidável
<b>Acessórios</b>	: Suporte para armazenamento : Mini barbeador : Cortador de cabelo com 9 ajustes de altura : Pente para barba e bigode com 9 ajustes de altura : Aparador de pelo do nariz e orelha : Aparador preciso : Lâmina para detalhe c/ perfeição : Pente para sobrancelhas com 4 ajustes de alturas

**Funcionamento:** Este aparelho somente pode operar com bateria. Carregue o aparelho 10 horas antes de começar a utilizá-lo pela primeira vez. Estando com carga total, o aparelho tem até 35 minutos de autonomia de corte. Quando a bateria está sendo carregada o LED ficará aceso e não mudará de cor ou apagará quando terminar a carga. O LED aceso somente indica que a bateria está sendo carregada.

**Atenção:** Não carregue o aparelho por mais de 24 horas. Depois de carregar o aparelho pela primeira vez, não volte a carregá-lo entre sessões de corte. Continue a utilizá-lo e recarregue-o apenas quando a bateria estiver (quase) vazia. Descarregue a bateria por completo duas vezes por ano, deixando o motor trabalhar até parar. Não deixe o aparelho continuamente ligado à tomada elétrica. Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, faça a carga completa de 10 horas.

**Limpeza:** Este aparelho é 100% a prova de água e pode ser lavado. Limpe as lâminas do aparelho utilizando a escova de limpeza e não utilize solventes ou abrasivos.

Data: 19/03/2009

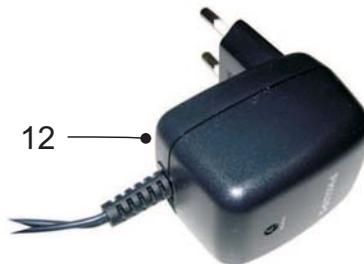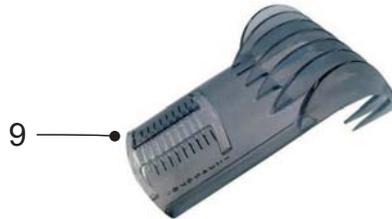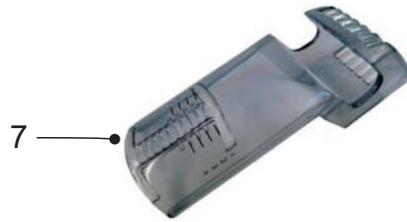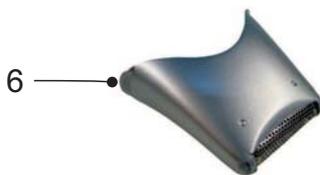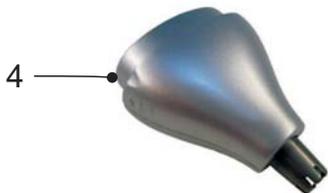

Posição	Código	Obs
1	4301	
2	4302	
3	4303	
4	4304	
5	4305	
6	4306	
7	4307	
8	4308	
9	4309	
10	4310	
11	2391	
12	4117	
13	4311	