



Consul

Lavadora Maré
7,5 kg

Lavadora Maré Super
10,2 kg

Caro consumidor,

Você adquiriu sua Lavadora Consul, um produto que se destaca pela praticidade e eficiência.

Nós, da Consul, estamos empenhados em tornar nossos produtos cada vez mais eficientes e sua vida cada vez mais prática. Conheça os recursos que esse produto oferece para ajudar você a cuidar das roupas de sua família com qualidade, sem abrir mão da sua liberdade e qualidade de vida.

Fizemos este manual para que você possa tirar o máximo de proveito da sua Lavadora com conforto, segurança e economia de energia. Leia-o atentamente para conhecer a Lavadora e seus recursos, e para instalá-la com segurança. Use-o sempre que precisar de suporte para programar a Lavadora ou quiser dicas para cuidar bem de suas roupas.

Nós queremos, cada vez mais, conquistar a sua confiança.

Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão.

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações, ligue para:

4004.0014

0800 .970.0999

Capitais e Regiões Metropolitanas

Outras Regiões

Ou acesse nosso site: www.consul.com.br

Guarde este manual para futuras consultas.

● 1. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	04
● 2. INSTALAÇÃO	05
2.1 Desembalando a Lavadora	05
2.2 Condições Elétricas e Hidráulicas	05
2.3 Instalando a Lavadora	06
2.4 Nivele a Lavadora	07
● 3. CUIDADO COM AS ROUPAS	08
● 4. BENEFÍCIOS E USO DA LAVADORA	10
4.1 Uso da Lavadora	12
4.2 Abasteça a Lavadora com roupas	12
4.3 Abasteça o Dispenser	13
4.4 Programe a Lavadora	14
4.5 A Roupa é Desbotável?	09
● 5. LIMPEZA	16
5.1 Limpeza Interna	16
5.2 Limpeza Externa da Lavadora	16
5.3 Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira	16
5.4 Limpeza dos recipientes	17
5.5 Limpeza do filtro	17
● 11. SOLUCIONANDO PROBLEMAS	18
● 14. QUESTÕES AMBIENTAIS	21
● 13. DADOS TÉCNICOS	22
● 12. TERMO DE GARANTIA	23

1. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lavadora, observe as precauções relacionadas abaixo:

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a Lavadora.
- A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lavadora por crianças e pessoas não-capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não lave artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.
- Não instale ou guarde a Lavadora em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não conserte, troque ou lubrifique qualquer parte de sua Lavadora, ou algum outro reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com o **SAB – Único Serviço Autorizado Consul**.
- Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à voltagem de alimentação e ao aterramento.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar sua Lavadora, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, apenas pelo plugue, para não danificá-lo.

2. INSTALAÇÃO

2.1 Desembalando a Lavadora

Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contatado o serviço do SAB - Único Serviço Autorizado Consul. Entretanto, informamos que a visita do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

1. Retire a Lavadora da embalagem, a proteção interna e os acessórios que vêm dentro dela.



Foto ilustrativa

2. Retire a base de isopor, com o auxílio de uma pessoa, utilizando as alças laterais. Nunca utilize a Lavadora com a base de isopor, pois isso poderá danificá-la.



3. Verifique os acessórios: o Manual do Consumidor e a relação do SAB - Único Serviço Autorizado Consul.



⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar sua Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

2.2 Condições Elétricas e Hidráulicas

1. Sua Lavadora vem de fábrica com plugue bipolar. Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora.



2. Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).



Verifique se a pressão da água para abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa). Se a Lavadora demorar mais do que 12 minutos para completar o nível baixo, significa que a pressão está abaixo da mínima recomendada, podendo sobrar resíduos de sabão e amaciante no dispenser. Se demorar menos do que 3 minutos, significa que a pressão está acima da máxima e a Lavadora poderá ser danificada. Para o correto funcionamento da Lavadora, utilize água somente na temperatura ambiente (entre 5 e 30°C). Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central para não danificar a Lavadora.

2.3 Instalando a Lavadora

1. Instale a mangueira de saída de água no tanque ou em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm (Figura 9). Para a instalação em tubo de escoamento, retire a curva plástica empurrando a mangueira para dentro dessa mesma curva plástica e, em seguida, para cima.



- Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira, a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora (Figura 10). Caso o comprimento da mangueira não seja suficiente para atingir o ponto de escoamento, procure o SAB - Único Serviço Autorizado Consul - para a compra de uma **mangueira disponível com 2,30 m de comprimento**.



A extremidade da curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,85 e 1,20 m. Se estiver abaixo de 0,85 m, a sua Lavadora não completará o nível de água necessário

para o seu funcionamento. Se estiver acima de 1,20 m, a Lavadora não conseguirá escoar a água.

2. Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento (Figura 11). Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.



3. Posicione a Lavadora em um local com superfície plana e nivelada para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, barulhos e vazamentos. Deixe a Lavadora no mínimo 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.



IMPORTANTE

- A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Nunca instale a Lavadora em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.

4. Conecte o plugue na tomada (Figura 13).



IMPORTANTE

- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto-circuito ou incêndio.

2.4 Nivele a Lavadora

Verifique se a sua Lavadora está corretamente nivelada. Para isso, basta observar se a bolhinha de ar está dentro do círculo preto do Instale Fácil (vide página 13). Caso não esteja, nivele sua Lavadora rosqueando os pés ajustáveis até que a bolhinha de ar esteja dentro do círculo preto. Isso evitará trepidações.



Correto



Correto



Incorreto



IMPORTANTE

- Ao nivelar a Lavadora, certifique-se inicialmente de que os pés estão totalmente rosqueados. Durante o nivelamento, certifique-se de que eles sejam desrosqueados no máximo uma volta e meia. Não utilize calços para efetuar o nivelamento da Lavadora.

Sua lavadora foi projetada com pés modernos e seguros. Não os retire, nem os substitua por outros para que sejam evitadas trepidações e danos à sua Lavadora.

3. CUIDADO COM AS ROUPAS

Para conservar melhor as roupas é necessário saber como lavá-las. Aprenda como tirar o melhor proveito de sua Lavadora e manter suas roupas por mais tempo.

3.1 Verifique na etiqueta

- se a roupa é lavável em água (alguns artigos de lã, por exemplo, não são);
- se pode ser lavada em máquina;
- se pode ser lavada com alvejantes;
- escolha os produtos e tipos de lavagem adequados para cada tipo de roupa.

3.2 Separe as roupas

- roupas brancas das coloridas;
- roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis, a fim de evitar manchamentos;
- roupas muito sujas (que exigem programas de lavagem mais intensos), das roupas pouco sujas. Assim você melhora o desempenho de cada programa, evitando danificar as roupas delicadas e pouco sujas;
- artigos "receptores" de fiapos (meias, maiôs etc.), dos artigos "doadores" de fiapos (fraldas, moleton, toalha de banho, etc...);
- roupas de lã devem ser lavadas separadamente.

3.3 Examine as roupas antes da lavagem

Antes de colocar as roupas na Lavadora, verifique e retire todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem, danificando a Lavadora e impedindo o seu funcionamento.

- retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas;
- retire o que estiver dentro dos bolsos (alfinetes, moedas, pregos, cliques etc.);
- retire os ganchos ou rodízios das cortinas antes da lavagem;
- peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente soutiens com armação em aro e alças removíveis.
- roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar, bem como botões e acessórios que não estejam totalmente fixados à roupa;
- feche zíperes e botões de pressão, para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.

3.4 Conselhos úteis para remoção de manchas

- Manchas podem ser retiradas facilmente se o tecido for tratado o mais rapidamente possível. Evite que a mancha seque ou permaneça por muito tempo em contato com o tecido;
- Quanto maior for o tempo de permanência da mancha na roupa, maior será o ataque às fibras e maior será o esforço para removê-la, podendo desgastar o tecido mais rapidamente;
- Guardar no armário ou passar a ferro roupas que não estejam devidamente lavadas pode ocasionar a fixação permanente das manchas;

- Nem sempre a mancha é eliminada na primeira vez. Às vezes é necessário repetir o procedimento várias vezes até que a mancha seja totalmente removida;
- Antes de usar qualquer removedor é aconselhável que se faça um teste em uma parte escondida do tecido para evitar possíveis danos à sua roupa;
- Verifique sempre as recomendações do fabricante na etiqueta da roupa;
- Verifique também as recomendações dos fabricantes de produtos químicos (sabão, alvejante e amaciante). O resultado da lavagem pode variar de acordo com os produtos utilizados.

3.5 A Roupa é Desbotável?

Para verificar se uma roupa é desbotável, faça o teste abaixo, seguindo passo a passo as instruções:

1. Umedeça um pedaço da roupa, de preferência a bainha.
2. Coloque um tecido branco (para teste, que possa ser manchado) sobre o tecido colorido que foi umedecido e passe-o com ferro quente.
3. Se a cor do tecido colorido impregnar o tecido branco, quer dizer que ele manchará outras roupas que sejam lavadas juntas. Lave-o separadamente com água fria e sem deixar de molho e, em seguida, enxágüe-o e deixe-o secar à sombra.

3.6 O Peso das roupas secas


Camisa	250 g	Fralda	50 g	Pijama	300 g
Camiseta	150 g	Fronha	50 g	Toalha de banho	500 g
Calça jeans adulto	700 g	Jaqueta jeans	800 g	Toalha de rosto	200 g
Calça jeans infantil	400 g	Lençol casal	800 g	Toalha para pés	300 g
Conj. moletom adulto	400 g	Lençol solteiro	500 g	Toalha de mesa grande	500 g
Peça íntima	50 g	Pano de prato	50 g	Toalha de mesa pequena	250 g

3.7 Entenda os Símbolos nas etiquetas das Roupas

	Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica normal. Temperatura máxima 40°C.		Lavar a seco. A letra no interior do círculo indica o produto químico a ser usado (A,P ou F).		Passar a ferro com temperatura máxima de 150°C.
	Deve ser lavada à mão.		Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica reduzida.		Não lavar a seco.
	Pode ser lavada com alvejante à base de cloro.		Não lavar.		Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica muito reduzida.
	Pode secar em secadora. Ciclo normal na temperatura máxima.		Não pode ser lavada com alvejante à base de cloro.		Não é permitido secar em secadora.
	Secar na vertical.		Pode secar em secadora. Ciclo normal na temperatura mínima.		Secar na horizontal.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110°C.		Secar na vertical sem torcer.		Passar a ferro com temperatura máxima de 200°C.
	Não passar a ferro.				

● 4. BENEFÍCIOS E USO DA LAVADORA

Conheça as funções que a sua Lavadora possui

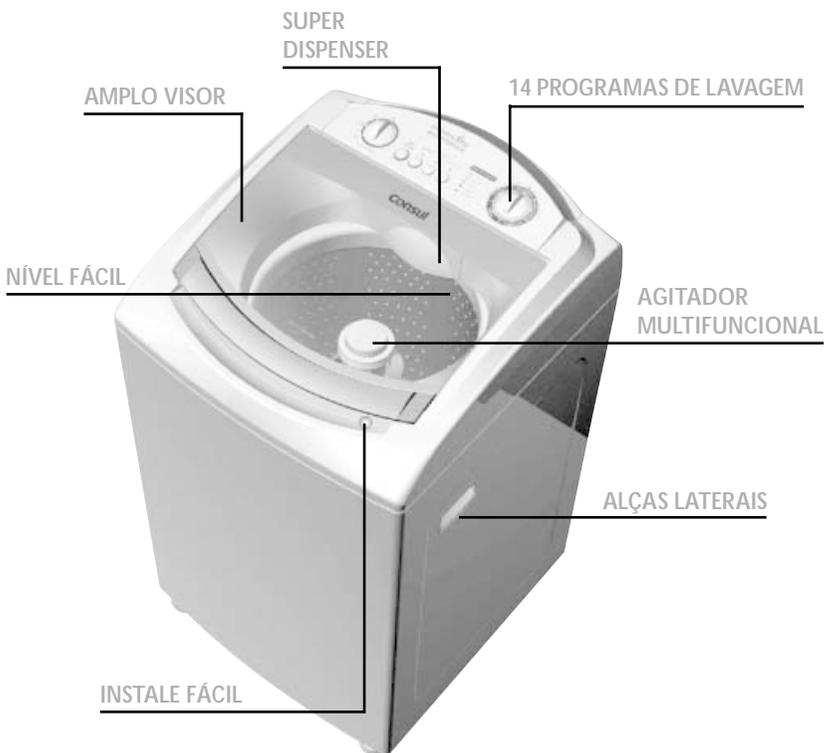

FÁCIL DE USAR

Com apenas três comandos, a roupa de toda sua família será lavada com todo carinho.

NÍVEL FÁCIL

Agora ficou mais fácil economizar água e sabão. O exclusivo sistema de Nível Fácil irá te ajudar a definir a dosagem de sabão e o nível de água de acordo com a quantidade de roupa (volume) que você colocou no cesto para lavar. Tudo isso faz com que você não tenha mais dúvidas na hora do cuidado com as roupas da sua família.

INSTALE FÁCIL

Pela primeira vez você terá ajuda para nivelar a sua Lavadora. A Consul desenvolveu exclusiva função Instale Fácil. Basta garantir que a Bolhinha de ar esteja dentro do círculo preto para que sua Lavadora trabalhe nas melhores condições, otimizando seu desempenho.

PROGRAMAS ESPECIAIS

14 programas especiais de lavagem: A garantia de uma limpeza eficiente também está na escolha certa do programa. Os programas especiais garantem a lavagem mais adequada para cada tipo de roupa como jeans, cama e banho, cobertor, roupa íntima, etc.

MOLHO EFICIENTE

Sua Lavadora Consul, realiza várias agitações em pequenos intervalos de tempo, misturando melhor a roupa com água e sabão. Mais eficiência na remoção da sujeira.

JATO LIMPANTE

A Consul oferece um novo sistema de enxágüe com características especiais para uma melhor remoção do sabão das suas roupas. Antes de cada enxágüe, este sistema libera jatos de água que eliminam todo o resíduo de sabão da Lavadora.

SUPER DISPENSER

Com recipientes próprios para sabão, amaciante e alvejante, ela distribui automaticamente estes insumos, conforme a etapa do programa que está sendo realizada. Não é necessário que você fique acompanhando a lavagem para fazer isso manualmente. Mais tempo livre para você e sua família.

CAPACIDADE

Lava roupa de toda a família. Desde jeans até roupa íntima.

CENTRIFUGAÇÃO ECONÔMICA

Garantindo a mesma eficiência, sua Lavadora realiza pausas durante a centrifugação para uma maior economia de energia.

FUNÇÕES EXTRAS

Turbo Lavagem: Proporciona maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas;

Enxágüe Extra: Realizará um enxágüe adicional à lavagem;

Função Super Amaciante: No último enxágüe, a água não é escoada, e a roupa permanece mergulhada na água com amaciante (caso esteja sendo utilizado) por até 17 minutos. Se desejar que a centrifugação seja realizada antes deste tempo, basta tocar no botão, para a Lavadora centrifugar e finalizar a lavagem.

BOTÃO PROGRAMA DE LAVAGEM

O Botão Programa de Lavagem permanece parado na posição selecionada até o término da Lavagem. Você pode acompanhar o processo de lavagem através das luzes indicadoras de etapas (pág. 19)

4.1 Uso da Lavadora

Agora que você já instalou sua Lavadora adequadamente e conheceu suas funções e benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os seguintes passos:

1. Limpe a Lavadora

Antes de utilizar sua Lavadora, faça uma limpeza interna do produto seguindo os passos abaixo:

1. Abasteça o compartimento de sabão até o nível 4;
2. Posicione o seletor do nível de água no nível 4 de água;

3. Selecione o programa de lavagem "Pouco Suja";

4. Acione o botão Liga/Desliga;

5. Deixe sua Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

4.2 Abasteça a Lavadora com roupas

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, começando pelas peças maiores. Isso dará mais estabilidade à sua Lavadora, evitando trepidações durante a lavagem.

IMPORTANTE

- Nunca coloque as roupas no cesto após encher a Lavadora com água, pois pode ocorrer transbordamento de água e danos à Lavadora.

Verifique na régua de marcação presente no cesto, a altura que as roupas atingiram. Isso indicará a dosagem de sabão que deverá ser utilizada na lavagem.

Quantidade máxima de roupa a ser utilizada em cada nível de água:

	Roupas até aqui: Nível 4 de água e sabão
	Roupas até aqui: Nível 3 de água e sabão
	Roupas até aqui: Nível 2 de água e sabão
	Roupas até aqui: Nível 1 de água e sabão

Ao utilizar a capacidade nominal da Lavadora:

10,2 kg: não devem ultrapassar 1/2 do anel hidro.

7,5 kg: não devem ultrapassar a linha superior dos furos do cesto.



*A capacidade declarada (7,5 kg - Modelo CWL75 - e 10,2 kg - Modelo CWL10) se refere a uma carga padrão composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cujas composições, dimensões e gramaturas são especificadas na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185. A capacidade máxima da Lavadora para carregamento de roupa seca é definida a partir de uma carga padrão que simula o comportamento da ampla maioria dos itens que pode ser lavada em um domicílio. Contudo, existem certos tipos de artigos que, apesar de serem leves, ocupam um grande volume (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma), podendo comprometer o bom funcionamento e performance da Lavadora, quando utilizada em sua capacidade máxima.

4.3 Abasteça o Super Dispenser

O Super Dispenser possui uma gaveta com 2 compartimentos que armazena o sabão em pó e o amaciante, e mais um recipiente separado para alvejante. Os produtos são dispensados automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar a gaveta, basta puxar com uma mão para abri-la, abastecê-la conforme as instruções abaixo e fechá-la, empurrando para dentro.

IMPORTANTE

- O compartimento para sabão possui marcações que irão auxiliar você a definir a dosagem de sabão a ser utilizada, de acordo com a quantidade de roupa (volume) que você colocou no cesto para lavar.

Sabão em pó


Amaciante

Alvejante



Sabão em Pó

- Este compartimento deve ser abastecido somente com sabão em pó.
- Nunca utilize sabão em pedra ou líquido para abastecer o recipiente de sabão. O sabão em pedra não será dissolvido e o sabão líquido será dispensado antes do tempo adequado.
- Verifique, na ilustração abaixo, a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento, em função da quantidade (volume) de roupa a ser lavada.

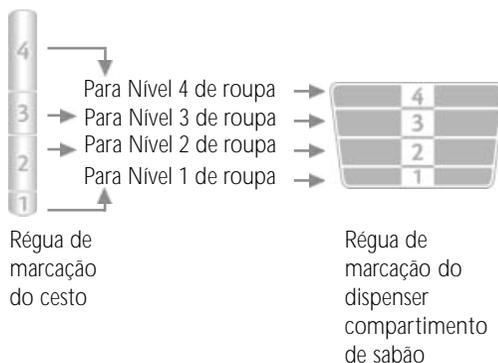

Amaciante (Uso Opcional)

- Abasteça este compartimento somente com amaciante líquido.
- Não ultrapasse o nível máximo (MÁX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.
- O nível máximo desse compartimento é indicado para Nível 4. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água.
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem dificultar o abastecimento do recipiente. Caso isso ocorra, dilua o amaciante viscoso com um pouco de água antes do abastecimento.

Alvejante (Uso Opcional)


- Abasteça com alvejante líquido este compartimento.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

ATENÇÃO


- Caso você abasteça o Super Dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em "Limpeza do Super Dispenser", página 16.

4.4 Programe a Lavadora

Siga os 3 passos indicados a seguir, girando os seletores e tocando nas teclas do painel, para programar a Lavadora:

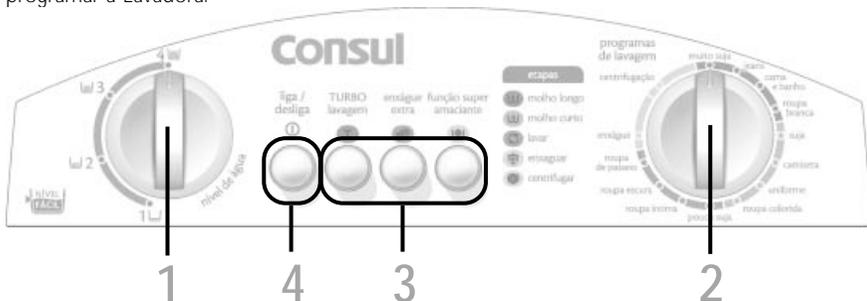

1. Gire o botão para selecionar o nível de água de acordo com a altura que as roupas atingiram na régua de marcação do cesto:

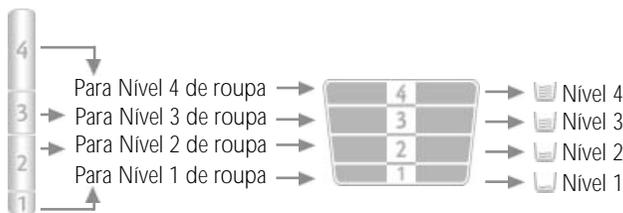

2. Selecione o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou ao nível de sujeira das roupas.

IMPORTANTE

- Para fazer a seleção você pode girar o seletor nos dois sentidos: Horário e Anti-Horário.

O Botão Programa de Lavagem **PERMANECE PARADO** na posição selecionada até o término da Lavagem. Você pode acompanhar o processo de lavagem através das luzes indicadoras de etapas. As luzes indicadoras das Etapas ficarão acesas mostrando as etapas que serão realizadas no programa selecionado. A cada etapa realizada a luz se apagará.

3. Os programas de lavagem já possuem uma programação pré-estabelecida, recomendada. Mas, caso seja necessário, elas podem ser alteradas conforme suas necessidades.

Turbo Lavagem: este ciclo aumenta a velocidade de agitação, proporcionando um melhor desempenho durante a lavagem de roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.

Enxágüe Extra: selecione esta função sempre que desejar enxaguar duas vezes suas roupas.

Função Super Amaciante: No último enxágüe, a água não é escoada, e a roupa permanece mergulhada na água com amaciante (caso esteja sendo utilizado)

por até 17 minutos. Se desejar que a centrifugação seja realizada antes deste tempo, basta tocar no botão, para a Lavadora centrifugar e finalizar a lavagem. Caso queira alterá-las, basta tocar nos botões:

Luz Acesa - Ativado

Luz Apagada - Desativado

4. Ligue a Lavadora, tocando a tecla Liga / Desliga

IMPORTANTE

- Recomenda-se utilizar a função Enxágüe Extra quando o nível 4 de sabão for utilizado.

Conheça os programas de lavagem:

Programa de lavagem	Início do ciclo	Turbo	Enxágüe Extra	Função Super Amaciante	Tempo Aproximado
Muito Suja	Molho Longo	Ativado	Ativado	-	3h 11min
Jeans	Molho Longo	Ativado	-	-	2h 50min
Cama e banho	Molho Longo	-	Ativado	-	3h 11min
Roupa branca	Molho Longo	Ativado	Ativado	Ativado	3h 28min
Suja	Molho Curto	-	Ativado	-	1h 57min
Camiseta/ Cobertor	Molho Curto	-	-	-	1h 36min
Uniforme /Unif. escolar	Molho Curto	Ativado	-	-	1h 36min
Roupa colorida	Molho Curto	-	Ativado	Ativado	2h 14min
Pouco suja	Lavar	-	-	-	56 min
Roupa íntima	Lavar	-	Ativado	-	1h 17min
Roupa escura	Lavar	-	-	-	56 min
Roupa de passeio	Lavar	-	-	Ativado	1h 13min
Enxágüe	Enxaguar	-	-	-	27 min
Centrifugação	Centrifugar	-	-	-	9 min

5. LIMPEZA

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

5.1 Limpeza Interna da Lavadora

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Faça a seguinte seleção no painel:
 - a) Posicione o seletor do nível de água no nível 4 de água;
 - b) Selecione o programa de lavagem "Pouco Suja"
 - c) Acione o botão Liga/Desliga;
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

ATENÇÃO

- Não utilize programas de menor duração durante a lavagem, para garantir que todo o alvejante seja removido da Lavadora.

5.2 Limpeza Externa da Lavadora

- Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:
- Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpavidros para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora;

5.3 Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira

Eventualmente, será necessário desrosquear a mangueira da torneira e submeter a tela-filtro a um jato de água, podendo também fazer uso de uma escova para limpá-la.

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.



5.4 Limpeza dos Recipientes

Limpe a gaveta do Super Dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida.

1. Puxe a gaveta de sabão e amaciante até que ela trave (Figura 1).



2. Incline-a para baixo para soltá-la da trava (Figura 2).



3. Em seguida, levante a frente da gaveta para que ela saia totalmente do alojamento (Figura 3).



4. Remova o sifão do recipiente de amaciante, puxando-o para cima (Figura 4).



5. Lave a gaveta com água corrente e uma esponja macia (Figura 5).



6. Limpe o alojamento, onde fica a gaveta, com um pano umedecido em água (Figura 6).




7. Coloque a gaveta novamente, forçando-a levemente para dentro do alojamento (Figura 7).



5.5 Limpeza do Filtro

Limpe o filtro após o término de cada lavagem para que sua eficiência seja mantida. Para realizar a limpeza, siga os passos abaixo:


1. Puxe a tampa localizada no centro do agitador, retirando assim, o suporte do filtro (Figura 1).

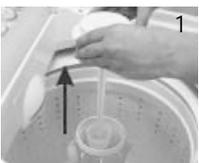

2. Lave o filtro em água corrente. Se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza (Figura 2).



3. Recoloque o suporte do filtro no centro do agitador (Figura 3).

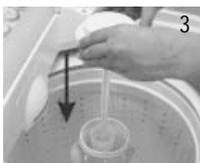

6. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Lavadora não funciona/ não liga/não enche	Tecla Liga-Desliga/Inicia-Pausa não pressionada (CWL75/CWL10).	Pressione a tecla Liga-Desliga/Inicia-Pausa.
	Botão do Programa de Lavagem não posicionado no início da lavagem (CWL75/CWL10).	Posicione o botão no início da lavagem.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Tampa aberta.	Feche a tampa (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Lavadora com a tampa aberta).
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada.
	Defeito na rede elétrica (mau contato).	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
	Falta de água.	Verifique se a torneira está fechada ou se está faltando água.
	Lavadora está na etapa molho.	Aguarde a etapa do molho finalizar.
	Uso de adaptador e/ou extensão.	Não utilize ligações improvisadas.
	Tensão da rede baixa.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
Não lava	Carga de roupa inadequada para o volume de água.	Selecionar o nível de água de acordo com a carga de roupa. Selecionar nível de água de acordo com indicação Nível Fácil.
	Uso inadequado do Dispenser/Recipientes.	Siga recomendação conforme página 13.
	Programa inadequado para o tipo de roupa.	Consulte a página 15.
	Sabão não dilui no Dispenser/Recipientes.	Não utilize sabão empedrado.
Resíduo no Dispenser/Recipientes	Baixa pressão de água.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.
	Uso inadequado do Dispenser/Recipientes.	Verifique se o abastecimento de sabão foi feito de acordo com o nível de água.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no recipiente.
	Montagem inadequada do Dispenser	Verifique se as peças estão bem encaixadas.
Lavadora não solta água/ Luz do enxágüe piscando	Mangueira de escoamento está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada, conforme as instruções da página 6 deste manual.
	Selecionada função Super Amaciante.	Na função Super Amaciante as roupas permanecem por 17 minutos mergulhadas na água com amaciante. Se desejar reduzir este tempo, basta tocar no botão, da função Super Amaciante, para a Lavadora realizar a centrifugação.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Lavadora não solta água/Luz do enxágüe piscando	Mangueira de escoamento dobrada ou obstruída.	Verifique se a mangueira está dobrada ou obstruída. Caso não esteja, contate o SAB - Único Serviço Autorizado Consul.
Não entra água/Luz do Enxágüe Extra piscando	Torneira fechada.	Abra a torneira. Caso o abastecimento de água tenha sido interrompido, é necessário retirar a tomada da lavadora da tomada e ligar novamente.
	Mangueira de entrada de água dobrada.	Instale-a adequadamente (Consulte pag. 6).
	Tela-Filtro.	Realize a limpeza, conforme recomendação página 16.
	Baixa pressão de água.	Verifique se a pressão da água está de acordo com as instruções do item 4 das Condições Elétricas e Hidráulicas na página 6 deste manual.
	Agita e pára	Molho selecionado.
Agitação Lenta	A Lavadora tem duas velocidades de agitação, que varia de acordo com o ciclo escolhido.	A Lavadora possui função Turbo Lavagem. Quando acionada, a agitação se torna mais forte.
Barulho/Estalo	Início do escoamento da água/centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
	Lavadora desnivelada.	Nivele a Lavadora, conforme instruções do Instale Fácil, na pag. 7. Caso não seja possível nivelar a Lavadora com o procedimento descrito na página 7, verifique o nivelamento do piso.
	Roupa mal distribuída no cesto.	Distribua uniformemente as roupas no cesto.
	Lavadora está encostada em uma parede e/ou em um móvel.	Deixe a lavadora, no mínimo, 10 cm afastada da parede ou de outros móveis.
Barulho de água após a lavagem	Água utilizada no sistema de balanceamento.	Som normal da Lavadora.
Não Centrifuga	Selecionada a Função Super Amaciante.	Função Super Amaciante quando acionada permanece com a água do último enxágüe por 17 minutos. Basta tocar no botão correspondente para a Lavadora centrifugar e finalizar a lavagem.
Não Enche	Mangueira de escoamento instalada abaixo da altura mínima (85 cm da base da Lavadora).	Reveja as informações de instalação e mantenha a mangueira acima de 85 cm e abaixo de 1,20 m.
Danifica/mancha as roupas	Uso inadequado de alvejante em roupas coloridas.	Use alvejante específico para roupas coloridas.
	Uso inadequado do Tipo de Roupa / Programa de Lavagem.	Siga as dicas de lavagem nas seções "Cuidado com as Roupas" e "Uso da Lavadora".
	Água de abastecimento suja.	Instale um filtro de passagem de água.
	Excesso de roupa na Lavadora.	Não ultrapasse o nível do cesto indicado no Manual.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Danifica/mancha as roupas	Quantidade de amaciante e/ou detergente em excesso.	Use a quantidade recomendada.
	Não foi realizada a limpeza Interna.	Realize a limpeza interna, verificando a página 16
	Presença de objetos nos bolsos e/ou zíperes e fivelas abertos.	Examine as roupas antes da lavagem. Siga as recomendações da página 8.
Trepidação/Deslocamento	Excesso de roupas.	Verifique se a carga de roupas é adequada. Para isso, consulte a tabela "O Peso das roupas secas", na página 9.
	Lavadora Desnivelada.	Nivele a Lavadora. Para os modelos Maré e Maré Super, siga as instruções do Instale Fácil, na página 7. Caso não seja possível nivelar a Lavadora com o procedimento descrito na página 7, verifique o nivelamento do piso.
	Carga mal distribuída.	Abra a tampa e redistribua a roupa.
Tempo de lavagem muito longo.	Tipo de programa selecionado.	O tempo de lavagem pode variar, conforme o programa escolhido. Consulte o tempo dos programas na página 15.
Vazamento de Água	Mangueira de entrada ou de escoamento de água não está conectada adequadamente ao produto.	Verifique o aperto da mangueira (Ver na página 6).
	Colocação de carga de roupa após o abastecimento de água.	Colocar as roupas antes do abastecimento de água.
Pressão de água alta ou baixa	Pressão inadequada.	Chame um encanador para adequar a pressão de água.
Presença de fiapos	Filtro sujo.	Limpe o filtro após cada lavagem.
	Classificação incorreta das roupas.	Siga as recomendações da página 8.
	Tempo de lavagem longo.	Utilize programas mais curtos.
Todas as luzes do painel piscam	Produto conectado na tomada com a voltagem errada.	Verifique se a voltagem de sua tomada é compatível com a da sua lavadora.

7. QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

A Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos procura em seus novos projetos usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, portanto, as peças da embalagem (sacos plásticos, peças de isopor e de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente, a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados, então ao se desfazer deste produto procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo assim o descarte de forma mais correta possível.

Fale com a Consul



ÚNICO AUTORIZADO
CONSUL

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para: • Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004.0014
• Outras Regiões: 0800 970 0999

Ou acesse o site www.consul.com.br
24 h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

ÚNICO AUTORIZADO
CONSUL:

- Mais de 3000 técnicos treinados
- Peças Originais
- Atendimento em horário comercial

Dados Técnicos

	Maré 7,5 kg CWL 75	Maré 10,2 kg CWL 10
Dimensão e peso sem embalagem		
Altura com a tampa fechada (sem os pés)	104,5 cm	104,5 cm
Altura com a tampa aberta (sem os pés)	140,5 cm	140,5 cm
Largura	57 cm	61 cm
Profundidade	58 cm	65 cm
Peso	34,7 kg	35,8 kg
Consumo máximo de energia		
127 V / 220V	0,22 kWh*/0,21 kWh*	0,28 kWh**/0,27 kWh**
Consumo máximo de água		
127 V / 220V	97 litros*	115 litros**
Capacidade de roupa seca¹		
	7,5 kg	10,2 kg
Tensão	127 V~/220 V~	127 V~/220 V~
Variação de tensão admitida	106 a 132 V~/198 a 242 V~	106 a 132 V~/198 a 242 V~
Frequência	60 Hz	60 Hz
Intensidade de corrente		
127 V / 220 V	6,5 A / 3,5 A	10,9 A / 5,9 A
Potência máxima		
127 V / 220 V	820 W / 850 W	1144 W / 1091 W
Centrifugação²		
	750 rpm	750 rpm

* Molho longo / 1 enxágüe / Nível de água 4 / Normal

** Molho longo / 1 enxágüe / Nível de água 4 / Turbo

¹ Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal

² Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, Nº185.

Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou **SAB - Único Serviço Autorizado Consul** como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do **SAB - Único Serviço Autorizado Consul**.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- o produto não for de uso exclusivamente doméstico;
- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a recomendada no Manual do Consumidor;
- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pelo SAB - Único Serviço Autorizado Consul - por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que acompanhem ou não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como pressão de água insuficiente para o adequado funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor etc.;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

- falhas no funcionamento normal do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, armazenamento inadequado, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não-coberto por esta garantia;
- chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do **SAB - Único Serviço Autorizado Consul** - o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos através do **SAB - Único Serviço Autorizado Consul**;
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor

Rua Olympia Semeraro nº 675

Jardim Santa Emília - CEP 04183-901

São Paulo - SP - Caixa Postal 5171.

Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue: 4004.0014


Outras Regiões, ligue: 0800 970 0999

FIQUE ATENTO !

Para mais informações sobre este produto ou para aprender sobre o painel, acesse: www.consul.com.br

Instalação

Para minimizar a trepidação que pode ocorrer durante o funcionamento da Lavadora, garanta que a bolhinha de ar ao lado da tampa esteja dentro do círculo preto. Para isso, rosqueie os pés ajustáveis. Garanta que toda a embalagem foi retirada do produto e não utilize calços.

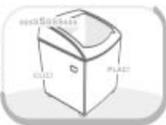

Evite vazamentos rosqueando, o suficiente, a mangueira de entrada de água. Em seguida abra a torneira e certifique-se de que não esteja ocorrendo vazamento de água nas conexões das duas extremidades da mangueira (tanto do lado da torneira como do lado da válvula atrás da Lavadora).



Nunca corte a cinta de fixação da mangueira. A mangueira de saída DEVE ser instalada em uma altura entre 0,85 m e 1,20 m, para que a água entre e saia nos momentos corretos. A água pode ser escoada em tanque ou tubo.



Para que a água não retorne, o tubo deve ter, no mínimo, 5 cm de diâmetro.

Preparação

Depois de colocar as roupas na Lavadora, veja na régua graduada dentro do cesto o número indicado pela altura das roupas. Essa marcação indicará a dosagem de sabão e o nível de água que deverão ser utilizados na lavagem.



Para evitar trepidações, distribua as roupas de maneira uniforme ao redor do cesto da Lavadora, começando pelas peças maiores. As peças mais leves devem ficar no meio da carga.



Para o abastecimento de amaciante, a indicação de nível máximo (MÁX) no sifão, localizado no compartimento do amaciante, não deve ser ultrapassada.



Lavagem

Sua Lavadora possui diferentes velocidades de agitação, que variam de acordo com o programa e/ou função selecionado, tendo como objetivo uma melhor preservação do tecido.



Sua Lavadora possui um dispositivo de segurança que impede seu funcionamento com a tampa aberta.

O cesto de roupas abaixa durante o enchimento, absorvendo diferentes pesos e voltando ao normal quando a carga é retirada. Esta ocorrência não reduz a vida útil do produto.



Centrifugação

A Centrifugação Econômica faz PAUSAS durante o funcionamento, garantindo a mesma eficiência de extração de água com uma maior economia de energia. Se a Função Amaciante estiver selecionada, a Lavadora deixará suas roupas de molho por mais 17 minutos, adiando o início da centrifugação.



Limpeza Interna da Lavadora

É importante que a limpeza interna da Lavadora seja realizada a cada dois meses. Vários fatores, tais como: a quantidade de sabão ou amaciante, tipos de sujeira, a programação da Lavadora e até mesmo a quantidade de roupa inadequada ao volume de água selecionado, podem gerar resíduos que ocasionam manchas nas roupas.

Certifique-se que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora. Coloque 1/2 litro de alvejante diretamente no cesto, selecione o nível alto de água e o programa "Pouco Suja". Deixe a Lavadora realizar o programa completo.