

1. ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA	59
2. UTILIZAÇÃO À QUAL SE DESTINA O FRIGORÍFICO	59
3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO	60
3.1 A escolha do local	60
3.2 Colocação e nivelamento do aparelho	60
3.3 Ligação eléctrica	60
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	61
4.1 Prateleiras	61
4.2 Descarga da água de descongelação do compartimento frigorífico	61
4.3 Gaveta para fruta e verdura	61
5. REGULAÇÃO E ESCOLHA DA TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO	62
4.4 Compartimentos e prateleiras de porta	62
4.5 Recipiente para queijo	62
4.6 Iluminação interna	62
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA	63
6.1 Descongelação do compartimento frigorífico	63
6.2 Limpeza do frigorífico	63
6.3 Como desligar o frigorífico	63
6.4 Conselhos práticos para poupar energia	64
6.5 Ruídos durante o funcionamento	64
6.6 Localização e eliminação de possíveis defeitos de funcionamento	64
6.7 Substituição da lâmpada interna	64
7. GUIA PARA A LOCALIZAÇÃO DOS PROBLEMAS	65



INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR: fornecem os conselhos necessários para utilizar o aparelho, descrevem os respectivos comandos e indicam o modo correcto de actuar durante as operações de limpeza e manutenção.



INSTRUÇÕES PARA O INSTALADOR: são instruções destinadas ao **técnico qualificado** que deve realizar a instalação, a activação e os testes funcionais do aparelho.



Informações adicionais sobre os produtos encontram-se disponíveis no sítio www.smeg.com

ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO – A NOSSA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

Para a embalagem dos nossos frigoríficos são utilizados materiais não poluentes e, portanto, compatíveis com o ambiente e recicláveis. Pedimos que colabore connosco, procedendo a uma eliminação correcta da embalagem. Solicite informações do caso ao seu revendedor ou às organizações locais competentes, nos endereços dos centros de recolha, reciclagem e eliminação do lixo.

Não abandone a embalagem ou partes dela. Podem representar um perigo de sufocamento para as crianças, nomeadamente os sacos de plástico.

O seu aparelho velho também deve ser eliminado correctamente.

Importante: entregue o aparelho à companhia local autorizada para a recolha de electrodomésticos não mais utilizados. Uma eliminação correcta permite uma recuperação inteligente de materiais valiosos. Os aparelhos refrigeradores contêm gases que podem ser nocivos ao ambiente. Por este motivo, é preciso certificar-se de que os tubos do circuito de refrigeração não sejam danificados antes que o serviço competente tenha retirado o electrodoméstico.

Antes de deitar fora o seu frigorífico, é importante tirar as portas e deixar as prateleiras nas posições originais de utilização, para evitar que as crianças, ao brincarem, possam ficar presas no interior dos compartimentos. Além disso, é preciso cortar o cabo de ligação à rede eléctrica e removê-lo juntamente com a ficha.

**INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES:**

NOS TERMOS DAS DIRECTIVAS 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, RELATIVAS À REDUÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS NOS EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, COMO TAMBÉM À ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS. O SÍMBOLO DO CONTENTOR DE LIXO BARRADO COM UMA CRUZ NO APARELHO INDICA QUE O PRODUTO DEVE SER OBJECTO DE RECOLHA SELECTIVA NO FINAL DO RESPECTIVO CICLO DE VIDA. PORTANTO, O UTILIZADOR DEVERÁ ENTREGAR O APARELHO QUE CHEGAR AO FIM DO SEU CICLO DE VIDA A CENTROS IDÓNEOS DE RECOLHA SELECTIVA DOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, OU DEVOLVÊ-LO AO REVENDEDOR NA ALTURA DA COMPRA DE UM APARELHO EQUIVALENTE, DEPENDENDO DA SITUAÇÃO. A RECOLHA SELECTIVA ADEQUADA PARA O ENVIO SEGUINTE DO APARELHO DESMANTELADO PARA A RECICLAGEM, PARA O TRATAMENTO E PARA A ELIMINAÇÃO ECOLOGICAMENTE COMPATÍVEL CONTRIBUI PARA EVITAR OS POSSÍVEIS EFEITOS NEGATIVOS NO AMBIENTE E NA SAÚDE E FAVORECE A RECICLAGEM DOS MATERIAIS QUE COMPÕEM O APARELHO. A ELIMINAÇÃO ABUSIVA DO PRODUTO FEITA PELO UTILIZADOR COMPORTA A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

1. ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA

Conserve com cuidado o manual de instruções no qual estão contidas informações importantes que devem ser respeitadas para a instalação, uso e manutenção do frigorífico. O manual deve ser conservado de maneira que possa ser entregue aos outros proprietários do aparelho em caso de cessão dele.

O fabricante declina qualquer responsabilidade pelo não cumprimento das seguintes advertências:

- Não ponha um aparelho danificado a funcionar: em caso de dúvidas, contacte o revendedor.
- A ligação à rede eléctrica e a instalação do aparelho devem ser feitas respeitando atentamente as indicações fornecidas no manual. As condições de ligação eléctrica devem coincidir com os dados indicados na chapa de identificação **que está aplicada na parte inferior esquerda, dentro do compartimento do frigorífico**. A segurança eléctrica do aparelho é garantida exclusivamente se o sistema de ligação à terra da instalação eléctrica doméstica estiver em conformidade com as normas.
- Certifique-se de que as reparações e operações de manutenção sejam feitas exclusivamente **por técnicos autorizados pelo serviço de assistência técnica da Smeg**. Desligue sempre o aparelho da rede eléctrica em caso de avaria, manutenção, substituição da lâmpada ou durante a limpeza. Para descongelar o aparelho, nunca utilize aparelhos eléctricos ou máquinas de lavar a vapor. Não remova o gelo com objectos cortantes **para evitar danos irreparáveis nas paredes do frigorífico**.
- Não tente mover o frigorífico puxando-o pela porta ou pelo puxador.
- É proibido utilizar aparelhos eléctricos (por exemplo máquinas de gelados ou batedeiras eléctricas) no interior do aparelho.
- Nunca obstrua ou cubra as condutas de circulação do ar para o funcionamento correcto do frigorífico.
- Não consuma alimentos que apresentam um aspecto e cheiro anormais.
- **Não deixe que as crianças brinquem com o frigorífico e utilize as gavetas, prateleiras ou outros acessórios específicos do aparelho somente conforme indicado neste manual; não utilize o aparelho para finalidades diferentes daquelas para as quais foi concebido.**
- O uso deste aparelho é permitido às crianças a partir dos 8 anos e às pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas em relação ao uso em segurança do aparelho e se lhes conhecerem os riscos associados. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. Não permita que as crianças não vigiadas realizem as operações de limpeza e de manutenção.

Se faltar a corrente eléctrica, abra a(s) porta(s) o menor número de vezes possível. Os alimentos congelados que descongelaram parcial ou totalmente não devem ser congelados de novo.



Atenção:

este frigorífico contém uma pequena quantidade de isobutano (R600a), gás refrigerador sem CFC. Na fase de transporte, instalação, limpeza e reparação do frigorífico preste atenção para que não se encontrem danificadas partes do circuito de refrigeração de modo a excluir a emissão do gás. Em caso de danificação, evite a utilização de chamas vivas, evite faíscas, não ligue aparelhos eléctricos ou dispositivos de iluminação e areje convenientemente o local onde se encontra o aparelho.

2. UTILIZAÇÃO A QUAL SE DESTINA O FRIGORIFICO

O aparelho foi realizado especificamente para a utilização doméstica, sendo por isso adequado para refrigerar e conservar alimentos frescos. O aparelho não foi projectado e fabricado para emprego de tipo profissional. A Smeg declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes da utilização incorrecta do aparelho. O frigorífico foi submetido aos testes necessários de estanqueidade do circuito de refrigeração e cumpre as normas de segurança para os aparelhos eléctricos.



Atenção:

o fabricante declina qualquer responsabilidade por eventuais ferimentos em pessoas ou danos em objectos provocados pelo não cumprimento das normas supracitadas ou pela modificação de qualquer peça do aparelho e pela utilização de peças sobresselentes não originais.



3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

3.1 A escolha do local


Coloque o frigorífico sempre num ambiente seco e com suficiente troca de ar. Não o exponha à irradiação solar directa nem o coloque em exteriores. Dependendo da classe climática à qual pertence (indicada na chapa de características aplicada no interior), o aparelho pode ser utilizado em diferentes condições de temperatura:

Classe	Temperatura ambiente
SN (Subnormal)	de + 10 °C a + 32 °C
N (Normal)	de + 16 °C a + 32 °C
ST (Subtropical)	de + 18 °C a + 38 °C
T (Tropical)	de + 18 °C a + 43 °C

Não coloque o frigorífico perto de fontes de calor. Se não for possível evitar esta condição, para não prejudicar o funcionamento correcto do aparelho, será necessário utilizar um painel de isolamento adequado. De outra maneira, coloque o aparelho a pelo menos 3 cm de fogões eléctricos ou a gás, e a pelo menos 30 cm de sistemas de aquecimento por combustão ou de radiadores.


Para garantir um arrefecimento correcto do condensador, o frigorífico não deve ser colocado muito perto da parede. Para evitar esta situação, o produto é fornecido com dois espaçadores de plástico que devem ser colocados na parte superior do condensador. Se o frigorífico for instalado em baixo de um móvel suspenso, a distância em relação a este móvel deve ser de pelo menos 5 cm.

Cuidado quando instalar o aparelho sobre parquet ou linóleo para não arranhar nem danificar o pavimento. Se for necessário, durante o posicionamento faça o frigorífico deslizar sobre dois pedaços de madeira ou sobre um tapete até ele atingir a posição estabelecida para a ligação à rede eléctrica.

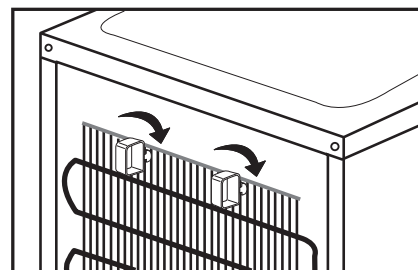

3.2 Colocação e nivelamento do aparelho

Coloque o frigorífico sobre chão firme e nivelado. Para compensar as irregularidades do pavimento, o frigorífico é provido de quatro pés de apoio reguláveis. Eles também proporcionam uma maior estabilidade ao produto, uma movimentação mais fácil e, portanto, um posicionamento correcto. Todavia, aconselhamos a prestar muita atenção ao deslocar o aparelho para não danificar o pavimento (por exemplo, se o frigorífico estiver colocado sobre parquet).

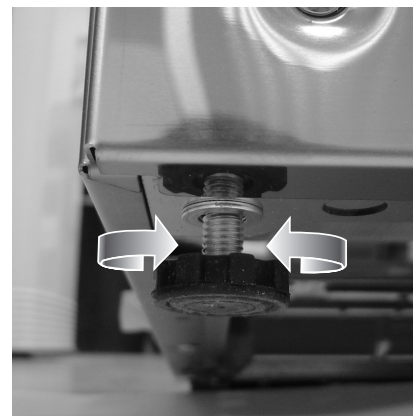

3.3 Ligação eléctrica


Antes de ligar o frigorífico pela primeira vez, deixe-o durante pelo menos duas horas na posição vertical. Em seguida, ligue o cabo de alimentação do aparelho a uma tomada de corrente com contacto de terra, instalada de acordo com as normas de segurança eléctrica. A tensão nominal e a frequência estão indicadas na etiqueta de características aplicada no compartimento frigorífico. A ligação à rede eléctrica e a ligação à terra devem ser feitas em conformidade com as normas e prescrições em vigor. O aparelho pode suportar breves oscilações de tensão não inferiores em 15% e não superiores em 10% do valor de tensão nominal indicado na chapa de identificação. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deverá ser feita exclusivamente por um **técnico autorizado do serviço de assistência técnica da Smeg**.

A ficha deve ficar acessível com o aparelho instalado.



4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1** Luz interna e botão do termostato.
- 2** Prateleiras removíveis.
- 3** Prateleira para garrafas.
- 4** Canal de recolha da água de descongelação.
- 5** Tampa do compartimento para fruta e verdura.
- 6** Compartimento para fruta e verdura.
- 7** Pés de apoio dianteiros e traseiros reguláveis.
- 8** Compartimento para produtos lácteos.
- 9** Compartimentos da contra-porta.
- 10** Compartimento para ovos.
- 11** Prateleira para garrafas.
- 12** Retentor para garrafas.

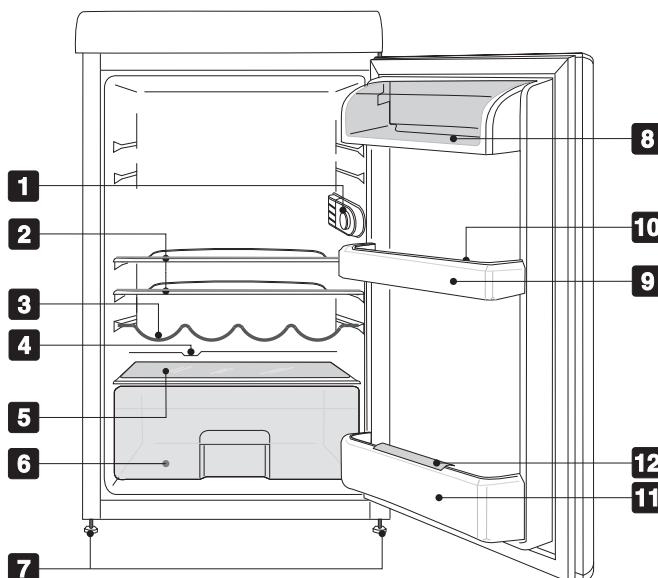


4.1 Prateleiras

O frigorífico é fornecido com várias prateleiras que podem ser colocadas a diferentes alturas introduzindo-as nas guias próprias. Cada prateleira tem uma protecção contra a extracção total ou accidental. Para removê-la do aparelho, levante-a pela parte traseira e extraia-a. Em seguida, mude a posição da(s) prateleira(s) de acordo com as suas exigências. Para facilitar as operações de extracção de todos os acessórios internos, é necessário abrir a porta totalmente.


4.2 Descarga da água de descongelação do compartimento frigorífico

Na parte traseira do compartimento frigorífico, por baixo da placa refrigerante, estão presentes uma ranhura e um furo que servem para recolher a água de descongelação. Para permitir o funcionamento correcto do frigorífico, esta abertura nunca deve ficar obstruída. Portanto, aconselhamos a controlá-la e limpá-la a intervalos regulares, utilizando para o efeito a tampa própria em forma de funil de descarga da condensação.

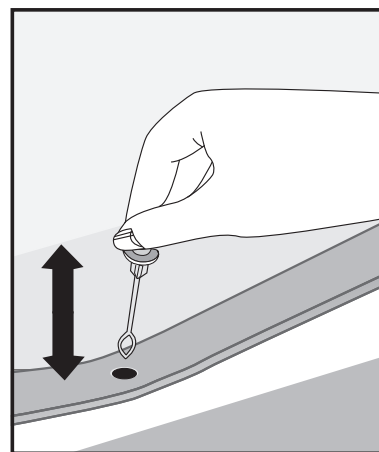

4.3 Gaveta para fruta e verdura


este recipiente está situado na parte baixa do compartimento frigorífico onde está prevista uma prateleira adequada de vidro que serve para cobrir os alimentos frescos que necessitam de condições de humidade constante para serem conservados correctamente.

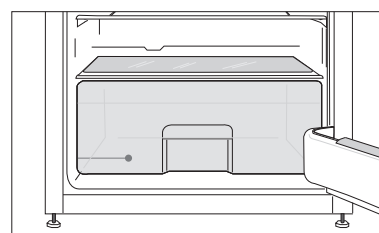



4.4 Compartimentos e prateleiras de porta


Na parte interna da porta estão presentes prateleiras especiais e recipientes para conservar ovos, manteiga, lacticínios, bisnagas, conservas e outras pequenas embalagens. Por outro lado, na parte baixa da porta há um porta-garrafas que permite colocá-las na posição vertical.

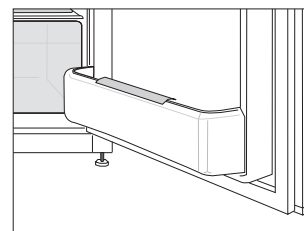

Todas as prateleiras e recipientes de porta podem ser extraídos para a limpeza. Para tirá-los da porta, bata levemente com a mão de baixo para cima primeiro de um lado e depois do outro na zona de introdução. Evite colocar garrafas muito pesadas na prateleira para garrafas e deixá-las cair no fundo quando as colocar.


4.5 Recipiente para queijo

Com o aparelho é fornecido um recipiente com tampa concebido especificamente para a conservação de queijos. Este recipiente pode ser colocado sobre as várias prateleiras de acordo com as exigências do utilizador.

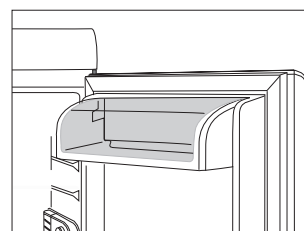


4.6 Iluminação interna

Abrindo a porta do frigorífico, a lâmpada acende e permanece acesa até a porta ser totalmente fechada. A lâmpada também acende se o termostato do frigorífico for colocado na posição "0", que corresponde à condição de frigorífico desligado.

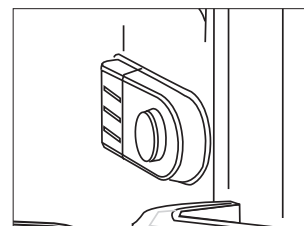

5. REGULAÇÃO E ESCOLHA DA TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO

O botão situado na parte superior direita do frigorífico serve para regular a temperatura de refrigeração no compartimento frigorífico. A posição **0** corresponde à condição de aparelho desligado. Os ajustes de funcionamento variam da posição 1 à 5. Não existe uma correspondência directa entre a regulação definida e a temperatura. Um número maior da regulação corresponde a uma temperatura mais baixa. Em condições de utilização normais, aconselha-se a ajustar uma regulação médio-baixa (1-2) porque ela é suficiente para conservar correctamente os alimentos frescos colocados no compartimento frigorífico.

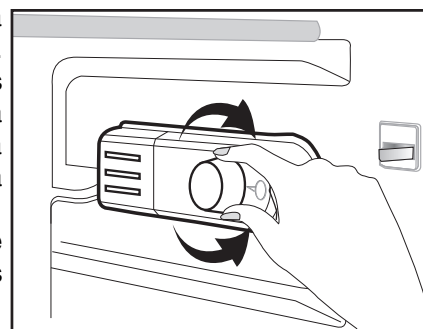

Importante

A modificação das condições climáticas (temperatura e humidade) e a frequência de abertura da porta, podem afectar os valores de temperatura de funcionamento do frigorífico.



6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

6.1 Descongelação do compartimento frigorífico

O compartimento frigorífico está equipado com a função de descongelação automática. Durante o funcionamento normal do frigorífico, na parede traseira forma-se uma certa quantidade de gelo simultaneamente ao funcionamento do compressor. O gelo derrete-se quando o compressor não funciona. Enquanto o compressor não funciona, o gelo acumulado na parede traseira derrete-se e a água desce pela abertura especial existente no fundo do frigorífico. Em seguida, a água é enviada para a pequena cuba situada no compressor, de onde evapora.



Atenção

a formação de gelo na parede traseira pode variar com a modificação das condições climáticas (temperatura e humidade), a frequência de abertura da porta, as temperaturas de funcionamento do aparelho e a quantidade de alimentos frescos nele contidos (nomeadamente fruta e verdura).

6.2 Limpeza do frigorífico

Antes de começar a limpeza, tire a ficha da tomada de alimentação eléctrica. Para limpar o exterior do aparelho, utilize exclusivamente água e um detergente líquido delicado ou um detergente comum para superfícies laváveis (por exemplo, detergente para vidros). Não utilize produtos que contenham substâncias abrasivas ou agressivas para as partes laqueadas ou pintadas, ácidos ou solventes químicos. Utilize uma esponja ou um pano macio.

Não utilize máquinas de lavar a vapor para limpar o interior do aparelho. Aconselhamos o emprego de produtos higienizantes específicos. Nos nossos Centros de Assistência aos Clientes estão disponíveis produtos com marca SMEG específicos para a limpeza do aço.


Remova as prateleiras e acessórios da porta tomando cuidado para não os forçar no momento da extracção. Siga atentamente as indicações fornecidas na parte "Compartimentos e prateleiras de porta". Não lave as partes extraíveis de plástico em máquina de lavar louça. Utilize simplesmente água morna e detergente para pratos ou água e vinagre. Evite que a água ou detergentes entrem em contacto com as partes eléctricas da iluminação.

Para limpar as borrachas de vedação, utilize água morna e seque-as em seguida.

Para que o frigorífico funcione correctamente, faça a limpeza periódica também do condensador situado na parte traseira com um pincel ou com o auxílio de um aspirador de pó.



Para além disso, verifique periodicamente a cuba situada sobre o compressor, limpando-a se for necessário.

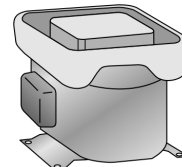

6.3 Como desligar o frigorífico

Se for preciso manter o frigorífico desligado durante muito tempo, rode o botão do termostato para a posição 0. Em seguida, esvazie os compartimentos, desligue o aparelho da rede eléctrica e, depois de descongelar o aparelho, seque a humidade residual acumulada. Deixe a porta entreaberta para evitar que a humidade e o ar parado possam criar odores desagradáveis.



6.4 Conselhos práticos para poupar energia

- Instale o frigorífico num ambiente fresco e ventilado, protegido da irradiação directa dos raios solares e afastado de fontes de calor;
- Evite colocar alimentos quentes no frigorífico. Espere que os alimentos e bebidas tenham se arrefecido à temperatura ambiente antes de os colocar sobre as prateleiras;
- Reduza o tempo e o número de aberturas da(s) porta(s) para evitar um aquecimento excessivo dos compartimentos;
- Limpe o condensador (parte traseira do frigorífico) periodicamente para evitar perdas de eficiência da máquina;
- Nos modelos equipados com as funções de refrigeração intensiva e congelação rápida, deixe esta função activada apenas durante o tempo efectivamente necessário;
- Se não utilizar o frigorífico durante muito tempo, convém esvaziar o aparelho e desligá-lo;

6.5 Ruídos durante o funcionamento

A refrigeração do frigorífico realiza-se através de um sistema de compressão. O compressor entra em função para manter a temperatura seleccionada no interior e, se necessário, dependendo da refrigeração solicitada, pode funcionar continuamente. Quando o compressor começa a funcionar, o aparelho emite um zumbido cuja intensidade tende a diminuir depois de alguns minutos. Um outro ruído relacionado com o funcionamento normal do frigorífico, é um borbulhão provocado pela passagem do líquido refrigerante dentro dos tubos do circuito. Este ruído é normal e não é sintoma de um problema de funcionamento da máquina. Todavia, se for muito forte, é possível que a origem seja provocada também por outras causas. Nestes casos, é preciso verificar se:

- o frigorífico está correctamente nivelado no chão e se não vibra quando o compressor funciona: **proceda a uma regulação correcta dos pés de apoio fornecidos com o aparelho;**
- As gavetas, prateleiras e compartimentos na porta estão dispostos de maneira correcta e nas sedes próprias: **coloque estes acessórios de maneira correcta;**
- **As garrafas e recipientes nas várias prateleiras estão colocados de maneira estável e se não estão em contacto entre si:** a vibração consequente do funcionamento do compressor pode criar um certo barulho;
- Não ponha o frigorífico em contacto com móveis ou com outros electrodomésticos.


6.6 Localização e eliminação de possíveis defeitos de funcionamento

O seu novo frigorífico foi projectado e construído respeitando padrões de qualidade extremamente rigorosos. O objectivo desta secção é o de permitir ao utilizador localizar a origem do problema, se aparecerem anomalias técnicas no funcionamento do aparelho, antes de se dirigir ao serviço de Assistência Técnica da Smeg.

6.7 Substituição da lâmpada interna

Antes de substituir a lâmpada, verifique se o não funcionamento dela é causado pelo simples desaperto da peça no interior do casquilho. De qualquer maneira, querendo verificar a introdução errada da lâmpada ou desejando substituir a lâmpada, **é sempre preciso tirar a ficha da tomada de corrente por motivos de segurança** (pode ser útil tirar as prateleiras para ter um acesso mais fácil).

Desatarraxe a lâmpada para tirá-la do casquilho. Substitua a lâmpada por uma com características iguais (E14, máx. 15 W) e atarraxe-a no casquilho.

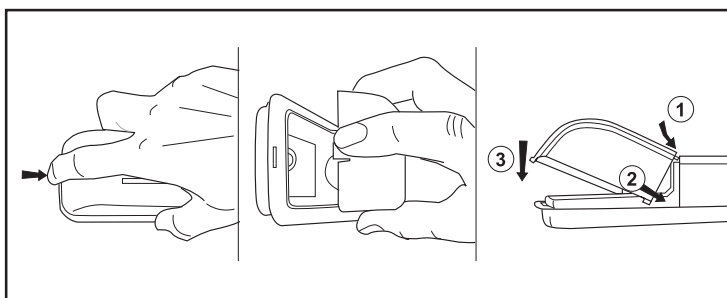



7. GUIA PARA A LOCALIZAÇÃO DOS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO PROVÁVEL
Muito ruído durante o funcionamento:		- consulte a secção “ruídos durante o funcionamento”
O compressor entra em função com muita frequência ou funciona continuamente:	- arrefecimento insuficiente do compressor e do condensador; - aumento da temperatura exterior; - abertura das portas frequentes ou prolongadas;	- verifique se a parte traseira está correctamente arejada, conforme indicado no parágrafo “3.1 A escolha do local”, e se o condensador não está excessivamente sujo;
O compressor não entra em função:	- regulador da temperatura colocado na posição 0. - o cabo de alimentação não está ligado à rede eléctrica; - a tomada de corrente não fornece electricidade.	- ligue o cabo à fonte de alimentação; - contacte a companhia fornecedora de energia eléctrica.
Presença de água no fundo do compartimento frigorífico:	- Abertura de “descarga da condensação” obstruída ou congelada.	- Desobstrua a abertura de descarga.
Dificuldade de abertura das portas assim que são fechadas:		- quando se tenta abrir uma porta logo depois da mesma ter sido fechada, é preciso exercer muita força. Isto acontece por causa da depressão que se cria pelo arrefecimento do ar quente que entra no compartimento.
Formação excessiva de condensação no compartimento frigorífico:	- verifique se as borrachas de vedação fecham o frigorífico hermeticamente; - abertura da porta frequente ou prolongada; - quantidade excessiva de alimentos frescos (fruta e verdura) colocada sobre as prateleiras; - Alimentos não correctamente cobertos ou não conservados de maneira hermética.	- Se estiver rachada, tente amolecer a borracha de vedação puxando-a com uma mão e deslizando os dedos fechados na parte interna; - reduza a frequência e o tempo de abertura da porta, principalmente em condições de funcionamento com clima quente e húmido; - introduza uma menor quantidade de alimentos no frigorífico; - Cubra os recipientes e feche os alimentos hermeticamente.
Superfície dianteira do móvel quente ao tacto:		- o frigorífico funciona correctamente. No interior do móvel está previsto um sistema de aquecimento da superfície que permite reduzir a formação de condensação na zona de fecho da borracha de vedação da porta.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS CLIENTES – LEITURA DA CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO.

SE OS PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO NO APARELHO QUE ADQUIRIU NÃO ESTIVEREM COMPREENDIDOS ENTRE OS ACIMA INDICADOS E SE PRECISAR DE MAIS ESCLARECIMENTOS A RESPEITO, CONTACTE O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADO. O ENDEREÇO E O NÚMERO TELEFÓNICO ESTÃO INDICADOS NA LISTA TELEFÓNICA DA SUA CIDADE NA ENTRADA **SMEG**.

PARA QUE ESTE SERVIÇO SEJA MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, PEDIMOS QUE INDIQUE AOS NOSSOS OPERADORES TELEFÓNICOS O MODELO DO APARELHO ADQUIRIDO E O RESPECTIVO NÚMERO DE SÉRIE INDICADOS NA CHAPA DE CARACTERÍSTICAS APLICADA NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO. AGRADECEMOS DESDE JÁ A SUA COLABORAÇÃO.