

2.00mm

# TRC

## TRC-188

---

206.0mm



2.00mm

10.00mm

126.5mm

10.00mm 10.00mm

126.5mm

10.00mm

2.00mm

**LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE LIGAR O TRC-188**

<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>Segurança</b>	<b>4</b>
<b>Conexão dos Cabos</b>	<b>5</b>
<b>Operação do Pannel</b>	<b>6</b>
<b>Operação do Controle Remoto</b>	<b>7</b>
<b>Operação Básica</b>	<b>8</b>
<b>Operação da TV</b>	<b>10</b>
<b>Operação Radio FM</b>	<b>11</b>
<b>Operação DVD</b>	<b>13</b>
<b>Operação de Saída Audio e Vídeo</b>	<b>19</b>
<b>Operação iPOD</b>	<b>19</b>
<b>Operação da Porta USB</b>	<b>19</b>
<b>Operação com Cartão SD/MMC</b>	<b>20</b>
<b>Respostas FAQ</b>	<b>21</b>
<b>Especificações</b>	<b>22</b>

**DETALHES DO PRODUTO**

- **Fácil de transportar**
- **TV analógica**
- **DVD / VCD/ CD/MP3/JPEG**
- **SD/MMC**
- **PORTA USB**
- **Interface com IPOD**
- **Radio FM estéreo**
- **Amplificador digital de audio com 15 W de potencia RMS por canal**
- **Tela de LCD/TFT de 11"**
- **Fonte de alimentação Corrente continua de 14 V e 5 A**
- **Resolução 800 H RGB por 480 V pontos (Pixels)**
- **Controle Remoto Completo**
- **Tela 16:9 (wide) ou 4:3**
  
- **Conteúdo da Embalagem**
  - **TRC-188**
  - **Adaptador de Energia**
  - **Antena de Radio FM**
  - **Manual**
  - **Controle Remoto**
  - **Cabo para IPOD**
  - **Cabo AV**

**ESPECIFICAÇÕES**

- **PAINEL DIGITAL TFT LCD 11 POLEGADAS(16:9)**
- **RESOLUÇÃO:800H\*RGB\*600V**
- **DVD PLAYER**
- **TV SUPORTA PAL-M, PAL-B&G, PALD&K, PAL-I, PAL-N, NTSC.**
- **RADIO FM**
- **PORTA USB**
- **LEITOR DE CARTÕES SD**
- **INTERFACE IPOD**
- **SUPORTA VCD/DVD/CD/CD-R/JPEG/MP4/AVI**
- **CONTROLE REMOTO COM MENU OSD**
- **ENTRADA**
- **SAÍDA AV**
- **AMPLIFICADOR ESTÉREO 2×15W RMS**
- **FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC 14V 5A**
- **CONSUMO:45W**
- **TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:-5° A 55° C**


DESCRIÇÃO DO SINTOMA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
SEM ENERGIA	1. VEJA SE A LUZ VERMELHA FRONTAL ESTA ACESA 2. VEJA SE A LUZ VERDE DO ADAPTADOR DE ENERGIA ESTA ACESA 3. VERIFIQUE SE A TOMADA ESTA BEM CONECTADA NA ENERGIA
SEM IMAGEM E SEM SOM TELA AZUL	1. VERIFIQUE SE SELECIONOU AV OU TV 2. VEJA SE AS CONEXÕES ESTÃO EQUILIBRADAS
COM IMAGEM SEM SOM	1. VEJA SE A FUNÇÃO mute NÃO ESTA ACIONADA 2. VERIFIQUE SE O VOLUME ESTA NO NÍVEL ADEQUADO CASO NÃO ESTEJA, POR FAVOR, AUMENTE O VOLUME 3. VERIFIQUE SE O SISTEMA DE SOM ESTA CONFIGURADO ADEQUADAMENTE
INTERFERÊNCIA	1. VEJA SE NÃO EXISTE ALGUM EQUIPAMENTO DE MUITA POTENCIA ELETRONICA INSTALADO NAS PROXIMIDADES 2. VERIFIQUE SE O SISTEMA DE SOM ESTA CONFIGURADO CERTO
NÃO LÊ O DISCO DVD	1. VEJA SE O DISCO FOI COLOCADO DE FORMA CERTA O ROTULO PARA CIMA 2. VERIFIQUE SE O DISCO NÃO ESTA DANIFICADO OU MUITO SUJO 3. VEJA SE O TIPO DE DISCO É ACEITO PELO EQUIPAMENTO 4. É POSSÍVEL QUE A CABEÇA DE LEITURA LASER ESTEJA ÚMIDA, NESTE CASO USE O EQUIPAMENTO COM OUTRA FUNÇÃO ATÉ QUE A UMIDADE SEJA DISSIPADA
SEM CANAIS DE TV OU MÁ RECEPÇÃO	1. A POSIÇÃO DA ANTENA NÃO ESTA ADEQUADA, POR FAVOR VERIFIQUE E INSTALE OUTRA VEZ A ANTENA 2. VEJA SE O CABO DA ANTENA ESTA BEM CONECTADO 3. UTILIZE O AJUSTE FINO PARA MELHORAR A IMAGEM
SEM SOM NA TV	VEJA SE O SISTEMA DE SOM CONFIGURADO ESTA ADEQUADO.
CONTROLE REMOTO	1. VERIFIQUE SE A BATERIA ESTA BEM COLOCADA 2. VERIFIQUE SE A BATERIA ESTA BOA 3. VERIFIQUE SE A DIREÇÃO DO CONTROLE REMOTO ESTA NO CAMPO VISUAL DO SENSOR

**AVISO IMPORTANTE:**

**Se você não conseguiu resolver a situação com as soluções apresentadas, por favor, procure assistência técnica, não tente consertar sozinho, acarreta perda de garantia, procure sempre pessoal especializado.**

- **Leia este manual com atenção antes de usar o TRC-188, e guarde-o em um lugar seguro para futuras necessidades.**
- **Para proteção contra fogo ou relâmpagos. Por favor, mantenha o TRC-188 protegido de chuva e longe de lugares úmidos.**
- **Proteção dos cabos.**
  1. **Utilize o conector de energia na parte traseira do TRC-188, a fonte de alimentação é de 14 V e 5 A.**
  2. **Segure o conector firmemente tanto para inserir como para retirar.**
  3. **Mantenha o cabo de energia distante de aparelhos que gerem calor.**
  4. **Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.**
  5. **Não desmonte ou faça reparos no cabo de alimentação.**
- **Instalação e Manutenção**
  1. **Nunca instale ou utilize o TRC-188 em um local hermeticamente fechado ou cubra o aparelho em funcionamento com panos ou roupas, pois, neste caso a temperatura de funcionamento poderá se elevar além do previsto em projeto e causar danos no produto.**
  2. **Não ponha objetos pesados ou recipientes com líquidos sobre o TRC-188.**
  3. **Se algum liquido cair acidentalmente sobre o TRC-188, remova o cabo de energia da tomada imediatamente e procure auxilio de assistencia tecnica autorizada.**
  4. **Se não conseguir ligar ou fazer o equipamento funcionar desconecte o cabo de energia da tomada.**
  5. **O TRC-188 é um equipamento de manuseio delicado, não utilize força em nenhuma de suas partes.**
  6. **Não toque na cabeça de leitura a laser (laser head), este componente é facilmente danificado.**
  7. **Não tente reparar o TRC-188, sempre utilize pessoal técnico capacitado.**


## ● CONEXÃO DO CABO DE ENERGIA.

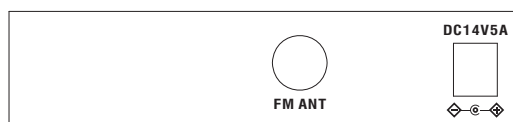

1. Conecte o cabo de energia no conector de energia do TRC-188.
2. Conecte o cabo de energia no conversor de corrente alternada 110/220 V para corrente contínua.



## ● CONEXÃO CABO AV-IN (ENTRADA)

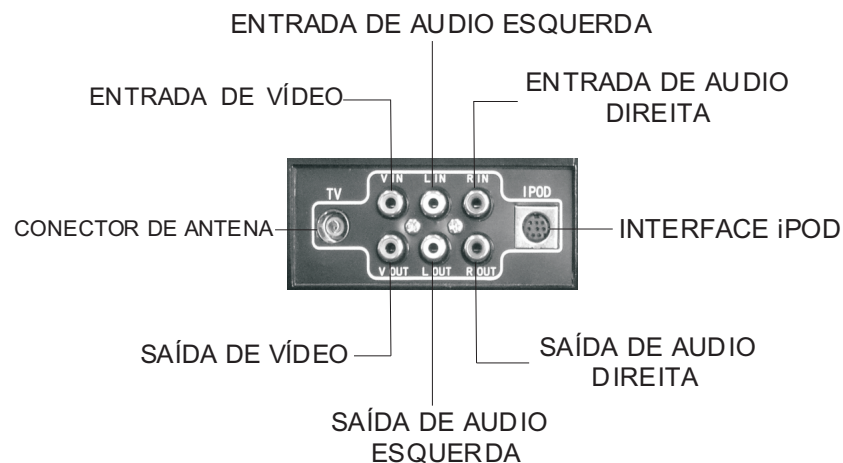

1. Terminal Amarelo Vídeo no conector amarelo
2. Terminal Branco audio esquerdo no conector branco
3. Terminal Vermelho audio direito no conector vermelho

## ● CONEXÃO CABO AV - OUT (SAÍDA)

1. Terminal Amarelo Vídeo no conector amarelo
2. Terminal Branco audio esquerdo no conector branco
3. Terminal Vermelho audio direito no conector vermelho


## ● CONECTANDO A ANTENA DE TV

1. Conecte a antena de TV a Cabo ou antena externa no conector de antena do equipamento.

## ● CONECTANDO O CABO PARA IPOD

1. Conecte uma ponta do cabo no equipamento e a outra no IPOD.

tela aparecerá:

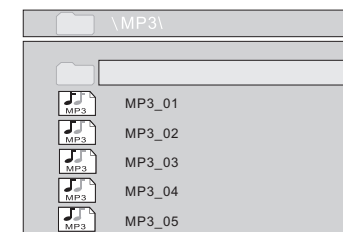

- Utilize as teclas de navegação ▲ / ▼ no controle remoto ou no painel para selecionar a musica desejada, pressione ENTER no controle remoto ou OK no painel para confirmar, automaticamente.
- Pressione a tecla ■ para parar

## OPERAÇÃO CARTÃO SD

### ● ACESSANDO O LEITOR DE CARTÕES

- Coloque o Cartão SD no Leitor de Cartões
- Siga as instruções para porta USB

- **ACESSANDO A FUNÇÃO AV**  
Pressione a tecla MOD no controle remoto ou no painel e selecione a função AV aperte ENTER para Confirmar
- **ENTRADA AV**  
Conecte os cabos de saída (AV OUT) do equipamento que deseja ligar no TRC-188 nos conectores de entrada do TRC-188 VIDEO IN, L IN, R IN. (Por exemplo um Video Cassette)
- **SAIDA AV**  
Conecte os cabos de saída do TRC-188 Video OUT, L OUT, R OUT, nos conectores de entrada (AV IN) do equipamento onde deseja ligar o TRC-188. Por exemplo uma outra TV para assistir DVD.

## OPERAÇÃO IPOD

- **ACESSANDO A FUNÇÃO IPOD**  
Pressione a tecla MOD no controle remoto ou no painel e selecione a função IPOD aperte ENTER para Confirmar
- **OPERAÇÃO COM IPOD**
  - Conecte o IPOD no TRC-188 usando o cabo incluso
  - Ligue o IPOD e coloque-o para funcionar, a tela do TRC-188 mostrará o status do IPOD
  - Use o controle remoto para controlar o IPOD. ( também se pode usar as teclas do próprio IPOD


## OPERAÇÃO PORTA USB

- **ACESSANDO A PORTA USB**
  - Insira o equipamento que tem Interface USB na porta
  - Sempre no modo de operação DVD, pressione a tecla F no controle remoto ou no painel do TRC-188 a seguinte tela aparecerá:



- Utilize as teclas de navegação ▲/▼ para selecionar USB aperte ENTER para confirmar, aparecerá a tela de sub-menu USB1, com as teclas de navegação posicione o cursor sobre o sub-menu USB1 e pressione ENTER a seguinte

## Funções das Teclas do Painel

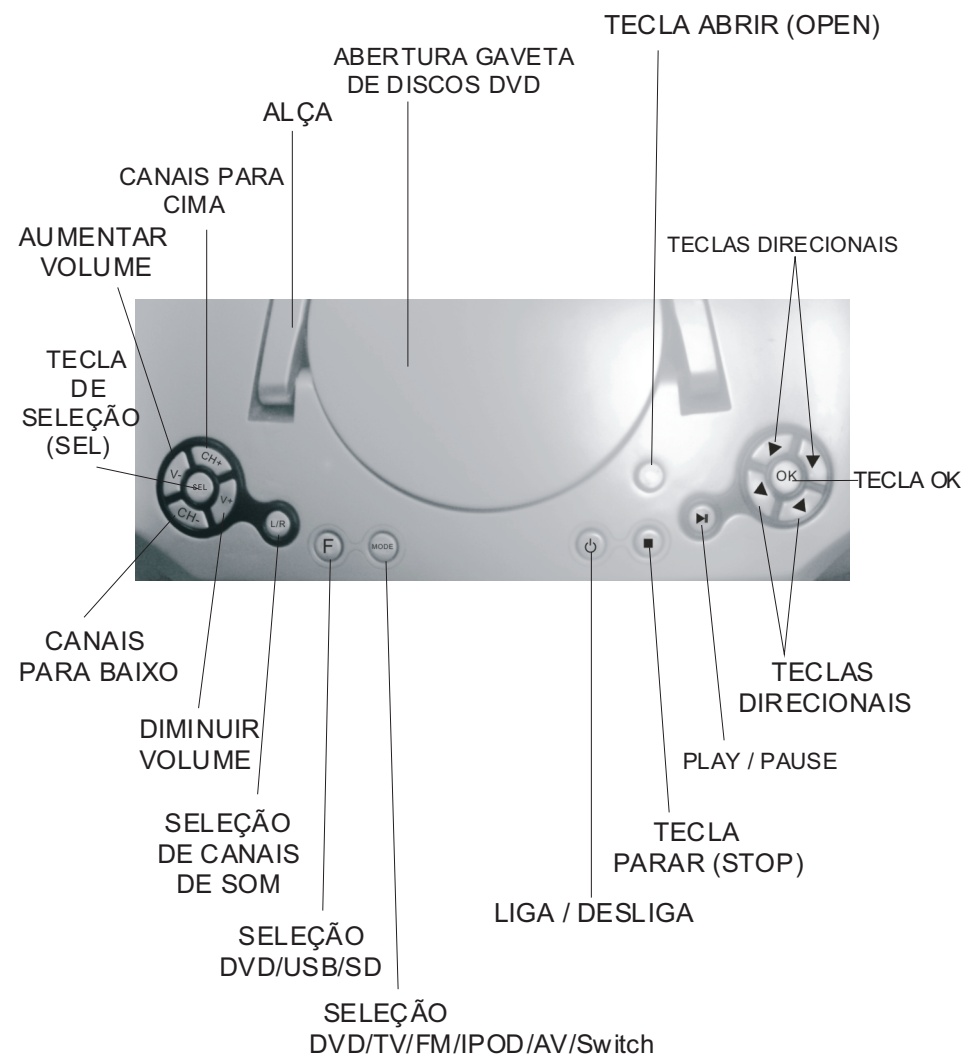

## ● Guia do controle remoto



## ● Informações na tela

### Com Discos VCD:

- Pressione a tecla **OSD** no controle remoto para mostrar o nome da musica e o tempo de duração: **Music Name 01/015:30**
- Pressione a tecla **OSD** no controle remoto duas vezes para mostrar o nome da musica e o tempo que falta para terminar: **Music Name 01/01 1:30**
- Pressione a tecla **OSD** três vezes para sair da função.

### Com Discos DVD:

- Pressione a tecla **OSD** no controle remoto para mostrar Título, Capítulo e tempo de duração: **Título 03/03, Capítulo 01/14, 0:35:30"**.
- Pressione a tecla **OSD** no controle remoto duas vezes para mostrar Título, Capítulo e tempo que falta para terminar **Título 03/03, Capítulo 01/14, 0:23:20"**.
- Pressione a tecla **OSD** no controle remoto três vezes para mostrar Capítulo e tempo de duração: **Capítulo 01/14, 0:05:30"**.
- Pressione a tecla **OSD** no controle remoto quatro vezes para mostrar T Capítulo e tempo que falta para terminar **Capítulo 01/14, 0:03:20"**.
- Pressione a tecla **OSD** para sair da função.

## ● Operações do Controle Remoto

1. Direcione o controle remoto para a frente do **TRC-188**.
2. A vida útil da bateria do controle remoto é de um ano, se o controle remoto não funcionar bem, por favor, troque a bateria.
3. A bateria é **CR2025** de 3 V, se o controle remoto ficar sem uso durante muito tempo troque a bateria.
4. Não perfure a bateria ou a coloque próximo de locais com temperatura alta.

GERAL	VÍDEO	SENHA	Preferências.
Áudio	Eng	1 Kid Saf	
Legenda		2 G	
Menu Disco	Eng	3 Pg	
Censura		4 Pg 13	
Saturação		5 Pgr	
		6 R	
		7 Nc17	
		8 Adulto	
<b>Config. Controlo Parental</b>			


- Utilize as teclas direcionais ▲/▼ para navegar pelos itens desta página, todos os itens refletem a configuração inicial do DVD player, você pode alterá-los de acordo com suas preferências, para retornar a configuração de fábrica selecione o item DEFAULT e pressione ENTER no controle remoto, esta operação só pode ser feita sem disco no equipamento.

GERAL	VÍDEO	SENHA	Preferências.
Áudio	Eng		
Legenda			
Menu Disco	Eng		
Censura			
Config.Fábrica		Restaurar	
<b>Carregar Config.Fábrica</b>			

- Pressione novamente a tecla SETUP para sair da função de configuração do DVD Player.
- **Seleção de títulos (TITLE)**  
Somente para discos estéreo e com multi-linguagem. Pressione a tecla TITLE (TITULO) no controle remoto e selecione o título que deseja.
- **Seleção Ângulo Angle**  
Somente para discos que possuam esta característica. Pressione a tecla ANGLE no controle remoto e selecione o ângulo de visão que deseja.

- Configurando a tela

## 1. Ligando

- Coloque a tomada do adaptador de Corrente Contínua (DC) no conector de energia do TRC-188
- Pressione a tecla  no Controle remoto ou no painel do TRC-188 para ligar o equipamento.
- A luz vermelha no receptor de infravermelho do painel frontal acenderá depois que o TRC-188 ligar.

## 2. Ajuste de imagem.

- Depois de ligar o TRC-188, pressione a tecla "SEL" no controle remoto ou no painel, a tela mostrará o menu: Audio, Vídeo e Geral, como abaixo

AUDIO	VÍDEO	GERAL
EQ		USUARIO
LOUD		LIGADO
BALANÇO		00
AGUDO		00
GRAVE		00

- Pressione as teclas ◀ e ▶ no controle remoto ou no painel para selecionar a área de Vídeo, a seguinte tela aparecerá:

AUDIO	VÍDEO	GERAL
BRILHO		09
CONTRASTE		09
COR		10
NUANCE SENO		00
NUANCE COSENO		08

- Utilize as teclas ◀ e ▶ para direcionar para um dos itens, e as teclas ◀◀ e ▶▶ para aumentar ou diminuir a intensidade do item escolhido.



## ● Configurando Audio (som)

### 1. MUTE (silêncio)

Pressione a tecla MUTE no controle remoto ou a tecla  por alguns segundos no painel frontal para anular o som do TRC-188, pressione a tecla MUTE no controle remoto para restabelecer o som ou a tecla

### 2. Configuração de canais de som: Pressione a tecla "AUDIO" no controle remoto ou no painel do TRC-188 para escolher os canais de som. Canal esquerdo $\rightleftarrows$ canal direito $\rightleftarrows$ som combinado $\rightleftarrows$ estéreo.

### 3. Configurando efeitos sonoros:

- Na função "AUDIO", pressione a tecla "SEL" no controle remoto ou no painel do TRC-188, a tela mostrara "AUDIO, VÍDEO e PREFERENCE", como abaixo:

AUDIO	VÍDEO	GERAL
EQ		USUARIO
LOUD		LIGADO
BALANÇO		00
AGUDO		00
GRAVE		00

- Pressione as teclas  $\blacktriangleleft$  e  $\blacktriangleright$  no controle remoto ou no painel frontal do TRC-188 para entrar no menu da AUDIO, a seguinte tela sara apresentada:

AUDIO	VÍDEO	GERAL
EQ		USUARIO
LOUD		LIGADO
BALANÇO		00
AGUDO		00
GRAVE		00

- Pressione as teclas  $\blacktriangle$  e  $\blacktriangledown$  no controle remoto ou no painel frontal do TRC-188 e escolha uma das funções do sub-menu apresentadas na tela que esta abaixo, para aumentar ou diminuir a intensidade de volume da função utilize as teclas  $\blacktriangleleft$  e  $\blacktriangleright$

AUDIO	VÍDEO	GERAL
EQ		USUARIO
LOUD		LIGADO
BALANÇO		00
AGUDO		00
GRAVE		00

GERAL	VÍDEO	SENHA	Preferências.
Telade Tv		Ps	
Tipo Tv		Ntsc	
Idioma Osd		Por	
Marca Ângulo		On	
Última Memória		On	

Ir P/Pág. Config. Geral

- Use as teclas direcionais  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  no controle remoto para entrar na pagina de configurações de DVD, selecione Geral, para configurar tipo, sistema, linguagem ângulo, e última memória.

GERAL	VÍDEO	SENHA	Preferências.
Telade Tv		Ps	
Tipo Tv		Ntsc	
Idioma Osd		Por	
Marca Ângulo		Ligado	
Última Memória		Ligado	


Ir P/Pág. Config. Geral

- Use as teclas direcionais  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  no controle remoto para entrar na pagina de configurações de video, ajuste o contraste, brilho, cor e saturação (Contrast, Brightness, Tinge, Saturation)

GERAL	VÍDEO	SENHA	Preferências.
Brilho	00		
Contraste	00		
Tonalidade	00		
Saturação	00		


Ir P/Pág. Config. VÍDEO

- Use as teclas direcionais  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  no controle remoto para entrar na pagina de Preferências (PREFERENCE), neste menu você pode alterar o código. ( AVISO: O usuário não precisa fazer isto)

- **Repetir um segmento (Segment Repeat Play)**  
 Inicie esta função pressionando a tecla A-B no controle remoto, a tela apresentara a informação REPEAT A-, significa que A é o ponto inicial do segmento a ser repetido, pressione outra vez e a informação apresentada será REPEAT A-B, significando que B é o ponto final do segmento a ser repetido, o equipamento repetira este segmento até que você interrompa apertando novamente a tecla A-B ( MP3 não suporta esta função)
- **Câmera Lenta (Slow Play)**  
 Pressione a tecla SLOW no controle remoto para selecionar a velocidade que deseja 1/2 → 1/4 → 1/6 → 1/8 → Play, para sair aperte novamente a tecla SLOW
- **Menu PBC (Pressione a tecla PBC no controle remoto para acessar o menu, compatível somente com discos VCD2.0)**
  - Quando usar o modo PBC assim que colocar o disco, o menu do disco aparecera, neste momento você pode usar as teclas numéricas para selecionar uma musica, quando o disco estiver em execução, não é mais possível o uso das teclas numéricas
  - Com a Função PBC desligada pode-se usar as teclas numéricas para mudança de faixas.
- **Seleção de canais de som e linguagem.**
  - Pressione a tecla AUDIO no controle remoto ou no painel do equipamento para selecionar o canal de som: Canal Esquerdo → Canal Direito → Mix → Estéreo.
  - Linguagem e canais de som podem ser selecionados com o disco tocando.
- **MUTE ( Suprimir o som)**  
 Pressione a tecla MUTE no controle remoto ou  no painel para cortar o som, pressione outra vez para restabelecer.
- **ZOOM**  
 Pressione a tecla ZOOM para aumentar o tamanho da imagem ou diminuir, você pode selecionar entre: 2X → 3X → 4X → 1/2 → 1/3 → SAIR
- **Configurando DVD**
  - Pressione a tecla SETUP no controle remoto quando na função DVD, a tela apresentara Geral, Audio, Dolby, Video, Preferências.


- **Iniciando a TV**  
 Pressione a tecla "MOD" no controle remoto ou no painel frontal do TRC-188 para selecionar o modo TV.
- **Busca Automática de Canais**
  1. No modo TV pressione a tecla OK no painel frontal ou ENTER no controle remoto para entrar no menu de busca de canais.
  2. Mova o cursor até o menu Busca de Canais Automática pressionando as teclas ▲ e ▼, pressione ENTER ou OK para iniciar a busca de canais.
  3. Salve os canais encontrados automaticamente depois de terminada a busca automática.
- **Selecionando o canal**
  1. Selecione o canal desejado pressionando as teclas CH+ ou CH- no controle remoto ou no painel frontal.
  2. Vá direto ao canal desejado utilizando as teclas numéricas para selecioná-lo.
- **Ajuste fino das freqüências de TV**
  1. No modo TV pressione a tecla ENTER no controle remoto ou a tecla OK no painel frontal do TRC-188 por alguns segundos para entrar no menu de busca de canais de TV.
  2. Mova o cursor até o item freqüência usando as teclas direcionais▲ e ▼, faça o ajuste fino pressionando as teclas direcionais◀ e ▶
  3. Salve o ajuste realizado após terminar.
- **Configurando o sistema de som da TV.**
  1. No modo TV pressione a tecla ÉTER no controle remoto ou pressione a tecla OK no painel frontal do TRC-188 por alguns segundos para entrar no menu de busca de canais de TV
  2. Mova o cursor até a função Sistema de Som de TV, pressionando as teclas direcionais▲e ▼ escolha o sistema de som da TV pressionando as teclas direcionais◀ e ▶.
  3. Salve a escolha feita automaticamente após o termino

- **Iniciando Radio FM**  
Pressione a tecla MOD no controle remoto ou no painel frontal para selecionar o modo FM.
- **Busca automática de Estações.**
  - 1.No modo FM pressione a tecla ENTER no controle remoto ou OK no painel frontal do TRC-188 para entrar no menu Busca de estações FM.
  - 2.Mova o cursor usando as teclas direcionais ▲ e ▼ até selecionar a função busca automática de estações, pressione a tecla ENTER no controle remoto ou a tecla OK no painel frontal para iniciar a busca automática.



- 3.A tecla GOTO também realiza a busca automática de estações.
  - 4.Salve a escolha feita automaticamente após o termino.
- **Busca Semi-Automática/ Manual de Estações FM**
    - 1.No modo FM pressione as teclas direcionais ▲ e ▼ no painel frontal ou as teclas ◀ ▶ no controle remoto por algum tempo para fazer a busca de modo semi-automático; se você pressionar por curto espaço de tempo a busca será feita manualmente.
    - 2.Pressione a tecla ENTER no controle remoto ou a tecla OK no painel frontal para entrar no menu FM e mova o cursor para a função SAVING (SALVANDO) para salvar a estação sintonizada, pressione OK no painel frontal ou ENTER no controle remoto para confirmar.
  - **Selecionando estações de FM**
    - 1.Selecione a estação desejada pressionando as teclas CH+ ou CH- no controle remoto ou no painel frontal
    2. Vá direto a estação desejada utilizando as teclas numéricas para selecioná-lo.
  - **Ajuste Fino da Freqüências de FM**
    - 1.No modo FM pressione a tecla ENTER no controle remoto ou a tecla OK no painel frontal do TRC-188 por alguns segundos para entrar no menu de busca de estações FM.
    2. Mova o cursor até o item freqüência usando as teclas direcionais ▲ e ▼, faça o ajuste fino pressionando as teclas direcionais ◀ e ▶
    - 3.Pressione a tecla ENTER no controle remoto ou a tecla OK no painel frontal para entrar no menu FM e mova o cursor para a função SAVING (SALVANDO) para salvar a estação sintonizada,

2. Para VCD 2.0/CD/DVD, pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa desejada ou o capítulo.
  3. Para VCD 2.0 desligue a função PBC pressionando a tecla PBC no controle remoto, pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa desejada.
  4. Quando o Disco DVD estiver sendo executado, volte para o menu de capítulos do disco, pressionando a tecla MENU no controle remoto ou no painel, pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa desejada.
- **Busca ( esta função não é suportada em MP3)**
    1. Discos VCD/CD
      - Pressione a tecla GOTO uma vez para entrar na barra de seleção de musicas, insira o numero da musica que deseja pressionando as teclas numéricas, o equipamento ira diretamente a esta faixa (musica) e tocara automaticamente.
      - Pressione a tecla GOTO duas vezes para entrar na barra de seleção de tempo, insira o tempo (minutos) que deseja pressionando as teclas numéricas, o equipamento ira diretamente para o tempo selecionado e tocara automaticamente.
    2. Discos DVD
      - Pressione a tecla GOTO uma vez para entrar na barra de títulos e capítulos, insira o numero do titulo ou capitulo que deseja pressionando as teclas numéricas desta forma TITULO 01/03 CAPITULO /06, o equipamento ira diretamente e tocara automaticamente.
      - Pressione a tecla GOTO duas vezes para entrar no modo de acesso a títulos e tempo da seguinte maneira TITULO 01/03 tempo : : .
      - Pressione a tecla GOTO três vezes para entrar no modo de acesso a capítulos e tempo da seguinte maneira CAPITULO 02/06 tempo : : .
      - Pressione a tecla ENTER para sair desta função.
  - **Repetir (Repeat Play)**  
Pressione a tecla REP no controle remoto para entrar nesta função.
    - VCD/CD/SD/USB você pode escolher entre : Repetir uma musica → repetir o disco inteiro → sair
    - DVD você pode escolher entre : Repetir capitulo → repetir o titulo → sair

- **Iniciando o modo DVD**
  1. Pressione a tecla MOD no controle remoto ou no painel frontal para entrar no modo DVD.
  2. Quando você liga o TRC-188 ele automaticamente entra no modo DVD.
- **Uso e manutenção de Discos DVD.**
  1. A tampa do mecanismo de reprodução de DVD's esta localizada na parte de cima do TRC-188, para abri-la utilize o botão de OPEN (ABRIR) no painel frontal do TRC-188
  2. Coloque ou retire o disco DVD segurando pelas beiradas ou pelo furo central, nunca toque na parte brilhante do disco DVD.
  3. Não cole nada sobre a superfície do disco e nem escreva nela, não raspe as superfícies dos discos.
  4. Impressões digitais e sujeiras podem danificar os discos, produzir reflexos e afetar a qualidade dos sinais, isto reflete na qualidade de som e imagem, se você perceber qualquer tipo de sujeira nos discos remova com um pano macio iniciando do meio para as extremidades.
- 
- **1. Não limpe os discos com limpadores, benzina, gasolina, thinner ou líquidos anti-estáticos, etc.**
- **2. Mantenha os discos e equipamento distantes de temperaturas altas, alta umidade, ou em lugares banhados por sol forte, nestes casos o disco ser severamente danificado.**
- **Play/Pause (Tocar e Pausar)**
- **Pressione a tecla ►|| uma vez para parar de tocar e duas para reiniciar a execução.**
- **Stop (Parar)**

Pressione a tecla ? no controle remoto ou no painel frontal para parar de tocar um disco.
- **Ultima e próxima musica (Anterior e Próxima)**

Pressione as teclas ◀◀ ▶▶ no controle remoto ou no painel frontal do TRC-188 para tocar a próxima musica ou a anterior.
- **Avançar e retroceder**
  1. Pressione a tecla ►► no controle remoto ou no painel frontal do TRC-188 para avançar rapidamente, sendo possíveis as seguintes velocidades: X2 → X4 → X8 → X20.
  2. Pressione a tecla ◀◀ no controle remoto ou no painel frontal do TRC-188 para retroceder rapidamente, sendo possíveis as seguintes velocidades: X2 → X4 → X8 → X20.
  3. Pressione a tecla ►|| para sair da função Avançar/Retroceder em velocidade e reiniciar a execução normal.
- **Seleção de faixas pelas teclas numéricas**
  1. Para VCD1.1/CD/SD/USB, pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa desejada.

pressione OK no painel frontal ou ENTER no controle remoto para confirmar.

**NOTA:** Após 5 segundos de funcionamento na função Radio FM e recebendo transmissão de uma estação a tela se apagará automaticamente ficando negra. Pressionando qualquer tecla a tela retornara o estado anterior automaticamente.