


Utilizando interação vocal

- Conecte o dispositivo USB com os mapas
- Verifique se a chave de ignição está em **MAR**
- Pressione **↵** e diga "Navegação"
- Diga "Novo destino".
- Diga "Endereço" ou "Pontos de interesse"
- Você poderá escolher entre configurar "Endereço" ou escolher um "Ponto de interesse"
- Caso tenha escolhido "Endereço" proceda como na interação manual
- Caso tenha escolhido a opção "Pontos de interesse":
 - Diga "Lista"
 - O **Blue&Me™ NAV** exibirá uma lista de categorias a serem selecionadas
 - Ou pressione **↵** e diga uma categoria desejada, por exemplo, "Estacionamento"
 - Você poderá escolher as opções "Nos arredores" ou "Outros lugares"
 - Caso tenha escolhido "Outros lugares", insira o endereço procedendo como na interação manual
 - Depois que a seleção for feita o **Blue&Me™ NAV** exibirá a distância e o nome do ponto de interesse solicitado.
 - Confirme para iniciar a navegação

Veja a seguir, a sequência de telas no display, de como inserir novo destino no **Blue&Me™ NAV**.

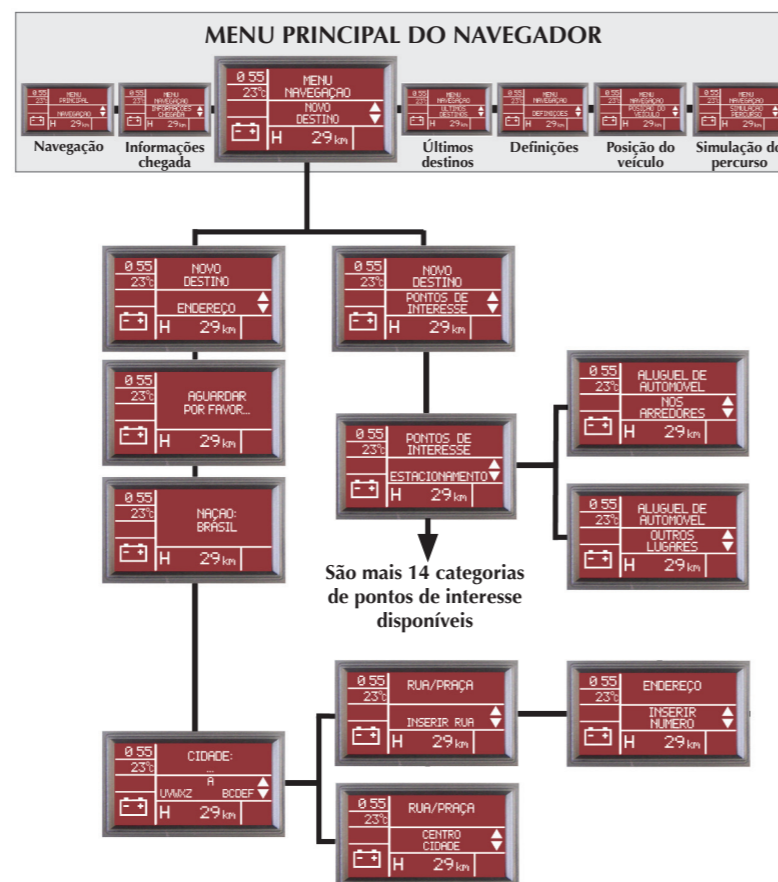

Para todas as funções a seguir, você poderá utilizar a interação vocal para navegar no sistema. Para isso, consultar o manual **Blue&Me™ Nav** na seção "Comandos de voz do navegador".

PARAR E RETOMAR NAVEGAÇÃO

Se o veículo estiver navegando na direção de um destino o **Blue&Me™ NAV** permitirá que você suspenda a navegação atual, entretanto, você poderá retomar a navegação. **Utilizando interação manual**

Para suspender a navegação:

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Interromper navegação"
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

Para retomar a navegação:

- Acesse o sub-menu "Retomar navegação"
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

Se você girar a chave de ignição para posição "Stop" durante a seção de navegação, o **Blue&Me™ NAV** suspenderá a navegação automaticamente. Ao ligar a chave de ignição o sistema perguntará se deseja retomar a navegação

- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN** para retomar ou **↵/Esc** para não ativar

ÚLTIMOS DESTINOS

Utilize essa função para selecionar dentre os 20 (vinte) últimos destinos armazenados pelo **Blue&Me™ NAV**.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Últimos destinos"
- Selecione na lista o destino desejado usando as teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Escolha entre "Iniciar navegação" ou "Cancelar destino"
- Se quiser excluir os últimos destinos, navegue pela lista e escolha "apagar tudo"
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

CONFIGURAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

"Tipo de percurso"

Esse sub-menu permite definir as opções de navegação, como por exemplo, se deseja que o sistema calcule ou não o percurso mais rápido ou mais curto.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Selecione a opção de "Tipo de percurso"
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Selecione a opção "rápido" ou "curto" Utilizando as teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

"DEFINIR RODOVIAS"

Permite configurar se você deseja dar preferência a rodovias ao calcular o percurso.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Definir rodovias"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

"DEFINIR BALSAS"

Permite configurar se você deseja incluir ou não percursos que incluem uso de balsas.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Definir balsas"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

"DEFINIR PEDÁGIOS"

Permite configurar se deseja incluir ou não percursos que contenham pagamentos de pedágios.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Definir pedágios"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

"DITAR DESTINO"

Permite configurar se você deseja a inserção do destino usando a voz durante a definição de destino.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Ditar destino"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

"RESTABELECER DEFINIÇÕES"

Permite restaurar as configurações iniciais do sistema de navegação.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Acesse o sub-menu "Definições"
- Selecione a opção "Restabelecer definições"
- Selecione a opção "sim" ou "não" Utilizando as teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

POSIÇÃO DO VEÍCULO

Essa função permite descobrir a posição exata do veículo e mostra as informações sobre o número de satélites de GPS visualizados pelo sistema.

Utilizando interação manual

- Acesse o menu "Navegação"
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Selecione a opção "Posição do veículo"
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN** para exibir os dados solicitados

SIMULAÇÃO DE PERCURSO

Essa função permite a exibição da simulação de um percurso calculado. A navegação deve estar em andamento

GUIA RÁPIDO



Esta publicação fornece informações resumidas sobre o funcionamento do **Blue&Me™ NAV**, devendo apenas ser considerada como um guia de consulta rápida. Para efeito de tomar completo conhecimento sobre todas as modalidades de utilização do sistema, assim como das advertências de segurança e outras informações importantes, sempre irá prevalecer o descrito no respectivo manual **Blue&Me™ NAV** e no Manual de Uso e Manutenção do veículo, que deverão ser obrigatoriamente lidos e sempre consultados.

Todos os dados informativos e os indicativos utilizados neste guia rápido baseiam-se em itens/serviços existentes e concernentes aos modelos disponíveis quando de sua impressão. A Fiat Automóveis S.A. se reserva no direito de a qualquer momento, sem aviso e/ou comunicação, modificar e/ou cancelar as informações aqui contidas, bem como em seus produtos. Nem todos os equipamentos aqui descritos podem estar presentes no veículo.

Este Guia Rápido não substitui e/ou complementa o manual Sistema **Blue&Me™ NAV**.



COPYRIGHT BY FIAT AUTOMÓVEIS S.A. - PRINTED IN BRAZIL

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

Impresso n° 60355372 - II/2012

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DE COMPONENTES

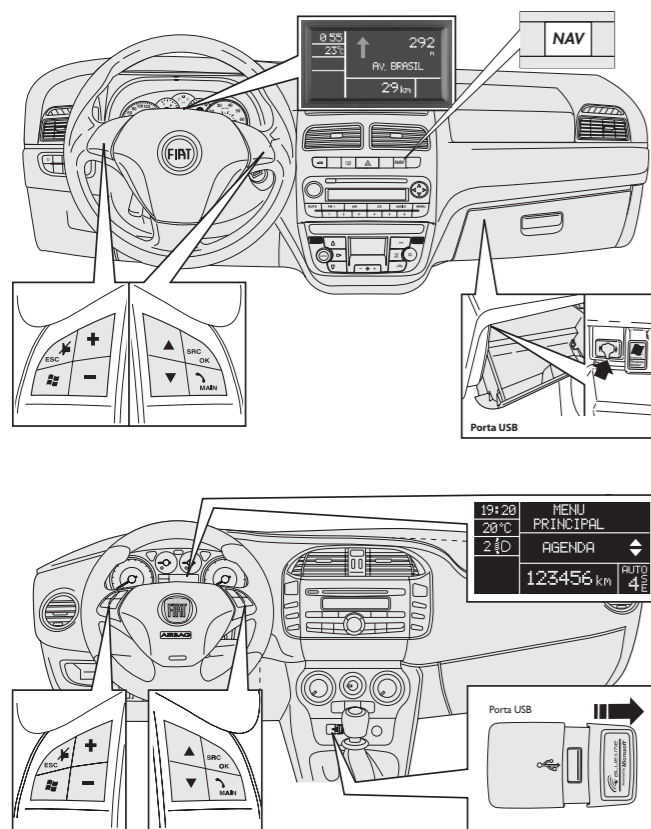


Fig. 1


CONFIGURAR O CELULAR NO BLUE&ME™ NAV

- Ligue a chave de ignição
- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** (fig. 1) e pronuncie a palavra “configurações”
- Em seguida o **Blue&Me™ NAV** fornecerá os comandos disponíveis. Aguarde finalizar os comandos disponíveis e pronuncie a palavra “registrar usuário”. Será fornecido um código (denominado PIN, necessário para a comunicação do celular com o sistema **Blue&Me™ NAV**). Procure por dispositivos no aparelho celular e digite o código PIN fornecido pelo **Blue&Me™ NAV** quando solicitado
- **Obs.:** o código PIN é gerado aleatoriamente e toda vez que for registrar um aparelho o código é alterado.

PROCURAR POR DISPOSITIVOS NO CELULAR

Cada modelo de celular tem um modo diferente para configurar o Bluetooth®, como mostram os seguintes exemplos. Esses exemplos são apenas indicativos, uma vez que existem outros modelos e marcas de celulares compatíveis com o sistema **Blue&Me™ NAV**.

Exemplo 1

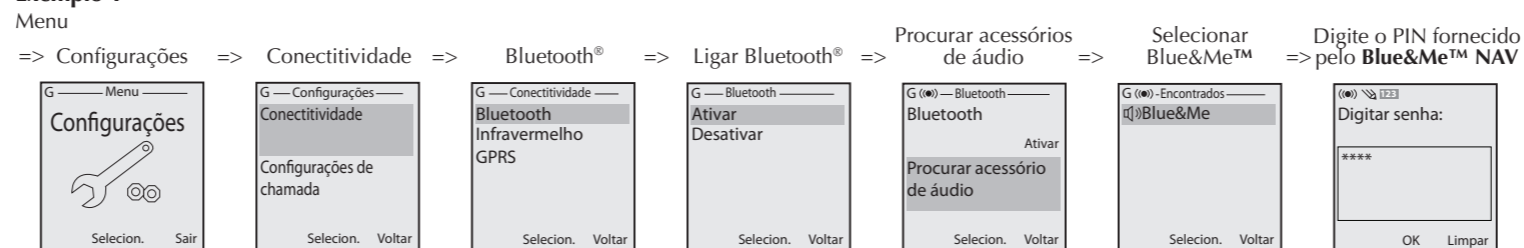

Exemplo 2



- Após concluir a conexão entre o **Blue&Me™ NAV** e o aparelho celular, o **Blue&Me™ NAV** irá solicitar a confirmação se deseja copiar a agenda do telefone para o veículo. Caso deseje que a agenda seja copiada, pronuncie a palavra “sim”; caso contrário pronuncie a palavra “não”

EFETUAR UMA CHAMADA

- Caso a agenda tenha sido copiada, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie a palavra “chamar” seguido do nome desejado (por ex. “chamar Ana”)
- Caso a agenda não tenha sido copiada, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰**, pronuncie a palavra “compor número” e o **Blue&Me™ NAV** solicitará o número desejado. Então pronuncie o número pausadamente.
- Se for pronunciar o número 2123-1000, por exemplo, nunca pronuncie vinte e um, vinte e três, mil, e sim número por número, por exemplo, dois, um, dois, três, um, zero, zero, zero

ACEITAR UMA CHAMADA RECEBIDA

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **MAIN** (fig. 1)

RECUSAR UMA CHAMADA RECEBIDA

- Pressione a tecla **MAIN** por mais que 1 segundo

ENCERRAR UMA CHAMADA

- Pressione a tecla **MAIN** por mais que 1 segundo

COPIAR A AGENDA PARA O VEÍCULO

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie a palavra “configurações”
- Após o **Blue&Me™ NAV** informar os comandos disponíveis, pronuncie a palavra “dados usuário”
- No fim dos comandos listados pelo **Blue&Me™ NAV**, pronuncie a palavra “copiar agenda”

APAGAR A AGENDA DO BLUE&ME™ NAV

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie a palavra “configurações”
- Após o **Blue&Me™ NAV** citar os comandos disponíveis, pronuncie a palavra “dados usuário”
- No fim dos comandos disponíveis listados pelo **Blue&Me™ NAV**, pronuncie a palavra “apagar agenda”
- O **Blue&Me™ NAV** irá solicitar confirmação. Para confirmar, pronuncie a palavra “sim”; caso contrário pronuncie a palavra “não”

LER UMA NOVA MENSAGEM SMS RECEBIDA

- Na recepção de uma nova mensagem SMS, o **Blue&Me™ NAV** avisa com um sinal acústico e pergunta se o usuário deseja ler a mesma (em função das opções de notificação definidas). Caso deseje ler a mensagem, pronuncie a palavra “sim”; caso contrário pronuncie a palavra “não”

LER UMA MENSAGEM NA CAIXA DE ENTRADA (SOMENTE MENSAGENS RECEBIDAS DURANTE A CONEXÃO COM O BLUE&ME™ NAV)

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie a palavra “leitor mensagens”
- Em seguida o **Blue&Me™ NAV** irá fornecer os comandos disponíveis e deverá ser pronunciado o comando desejado

ALTERAR O VOLUME DO BLUE&ME™ NAV

- Ligue o rádio
- Pressione a tecla **☰** Menu do rádio
- Pressione a tecla “para cima” do rádio até na opção External Áudio Vol, e com as teclas esquerda/direita **◀▶** selecione o volume; em seguida pressione a tecla **Menu**

APAGAR SEUS DADOS DO BLUE&ME™ NAV

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie a palavra “configurações”
- Aguarde o **Blue&Me™ NAV** fornecer os comandos disponíveis e em seguida pronuncie a palavra “dados usuário”
- O **Blue&Me™ NAV** irá informar uma nova lista de comandos disponíveis dentro de “dados usuário”. Pronuncie a palavra “apagar usuários”. O **Blue&Me™ NAV** irá solicitar confirmação. Para confirmar pronuncie a palavra “sim”; caso contrário pronuncie a palavra “não”
- **Obs.:** Para interromper a lista de comandos disponíveis a qualquer momento, caso tenha conhecimento do mesmo, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie o comando desejado

MEDIA PLAYER

- Conecte o dispositivo na entrada USB, localizada dentro do porta-luvas conforme a **fig. 1**
- Ligue a chave de ignição
- O rádio indicará no display a reprodução de músicas, visualizando “Media player”
- Para selecionar a próxima música, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie a palavra “Avançar”
- Para selecionar a música anterior, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie a palavra “Anterior”
- Para sair do Media Player pressione a tecla **SRC/OK**

ALTERAR A PASTA DO DISPOSITIVO USB

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **☰** e pronuncie a palavra “pastas”
- O **Blue&Me™ NAV** irá informar as pastas disponíveis no quadro de instrumentos. Com a tecla **☰** (fig. 1) você poderá escolher a pasta, com a tecla **SRC/OK** poderá selecionar a pasta desejada. Assim, serão exibidas as músicas disponíveis na pasta. Poderá ser selecionada a música desejada ou a opção de tocar todas as músicas disponíveis na pasta
- Para diferenciar pastas de músicas contidas dentro do dispositivo USB, a pasta será indicada com o símbolo de + na frente do seu nome

REMOVER O DISPOSITIVO USB COM SEGURANÇA

- Para remover o dispositivo USB com segurança, é necessário que a chave de ignição esteja completamente desligada. Se o procedimento não for seguido, o dispositivo USB poderá ser danificado.

Dispositivos de Memória USB compatíveis:

- Memorex Travel Driver 256 MB USB 2.0
- Memorex Travel Driver 1 GB
- SanDisk Cruzer™ Micro 256 MB/1 GB USB 2.0
- Lexar™ JumpDrive 2.0 512 MB
- PNY Attaché 256 MB USB 2.0
- Sony Micro Vault

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO BLUE&ME™ NAV

- Display de navegação
- A- Distância até o próximo ponto de manobra
- B- Pictograma de navegação
- C- Nome da rua/avenida



NOVO DESTINO (ENDEREÇO, PONTOS DE INTERESSE OU CENTRO DA CIDADE)

- Utilizando interação manual
- Conecte o dispositivo USB com os mapas
- Verifique se a chave de ignição está em **MAR**
- Pressione **MAIN**, selecione “Navegação” e pressione **SRC/OK** ou **MAIN** para confirmar
- Depois de exibir a mensagem no display, pressione **SRC/OK** ou **MAIN** para confirmar
- Selecione “Novo destino” e pressione **SRC/OK** ou **MAIN** para confirmar
- Você pode escolher entre “Endereço” ou “Pontos de interesse” já definidos no sistema.
- Selecione “endereço” e pressione **SRC/OK** ou **MAIN** para confirmar
- Confirme o país “Brasil”, pressionando “OK”
- Escolha a cidade

- A- Modo de entrada de cidade
- B- Caractere já inserido no **Blue&Me™ NAV**
- C- Exibe o caractere selecionado
- D- Exibe os caracteres a serem selecionados



- Para digitar o nome de uma cidade de destino proceda como a seguir:
- Navegue pelos caracteres da linha **D** através das teclas **▲** e **▼** até o caractere desejado ser exibido na linha **C**

- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Para excluir o último caractere inserido utilize a tecla **▲** e confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Navegue pela lista através das teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

Inserir endereço:

- Digite o endereço da mesma forma que digitou o nome da cidade de destino (Omita o tipo – rua, avenida, praça, etc.)
- Você poderá escolher a opção “Inserir rua” ou “Centro cidade”
- Caso tenha escolhido a opção “Centro cidade”, será visualizado “Brasil, Nome da cidade, Centro cidade”
- Caso tenha escolhido a opção “Inserir rua”, utilize as teclas **▲** ou **▼** e componha o nome da rua
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Caso escolha “iniciar navegação”, confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Caso escolha “Inserir número”, utilize as teclas **▲** ou **▼** e componha o número
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**

- Caso tenha escolhido a opção “Pontos de interesse”, será exibida uma lista de pontos pertencentes a uma categoria escolhida previamente, por exemplo, “Restaurantes”
- Navegue pela lista através das teclas **▲** ou **▼**
- Confirme com **SRC/OK** ou **MAIN**
- Caso tenha escolhido a opção “Outros lugares” na lista de ponto de interesse, será solicitado que especifique a cidade da mesma forma que especificou durante a inserção do “endereço”